




EP31-21SWA
EP31-21UGA

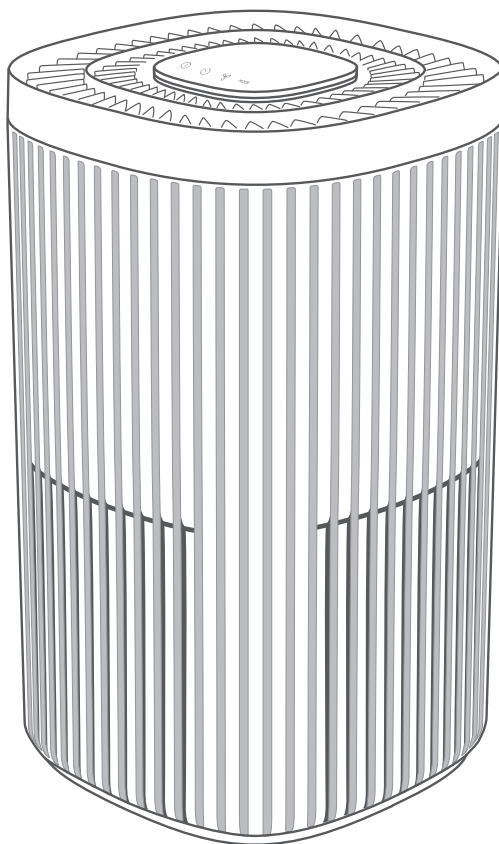


300 空氣清淨機

www.electrolux.com




箱內項目


主機

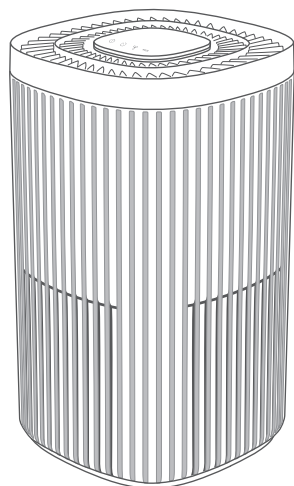




電源線

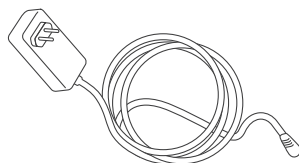


濾網

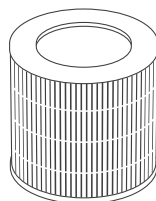

開始使用

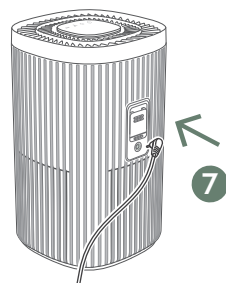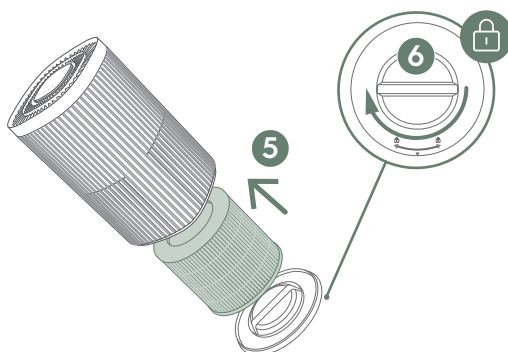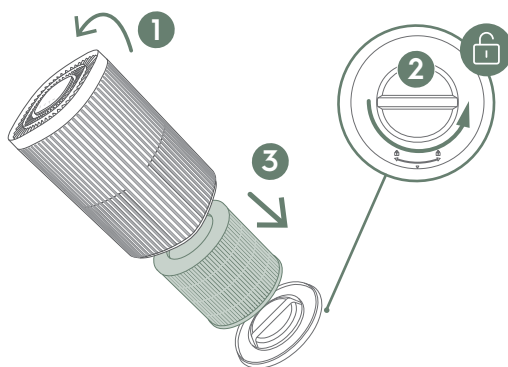

... 控制面板

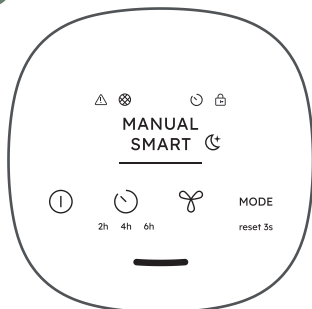


- ① 電源
- ⌚ 定時
- ✂️ 風扇速度
- 空氣品質指示燈

MODE 模式

風速控制



在MANUAL模式下，按下"✂️"按鈕調整風扇速度，風扇速度指示燈將顯示風扇速度。該裝置具有3段風扇速度。

注意：裝置將逐漸上升或下降到選定的風扇速度。

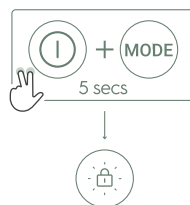


同時長按電源鍵與模式鍵5秒可啟動/解除兒童安全鎖

🔄 更換濾網




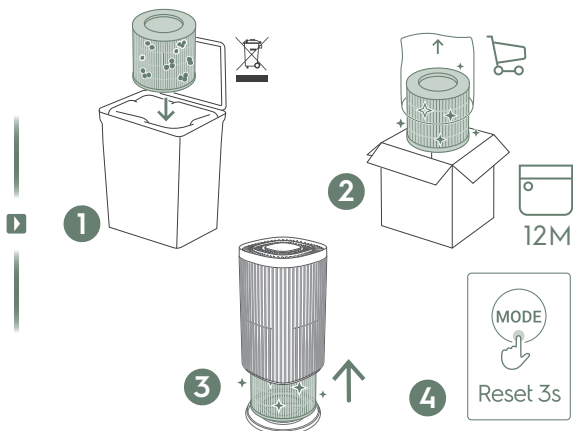
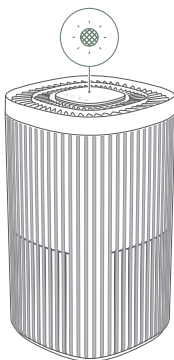


濾網壽命約為1年，更換濾網後，請長按模式鍵3秒重置濾網壽命指示燈

清潔感測器與前置濾網

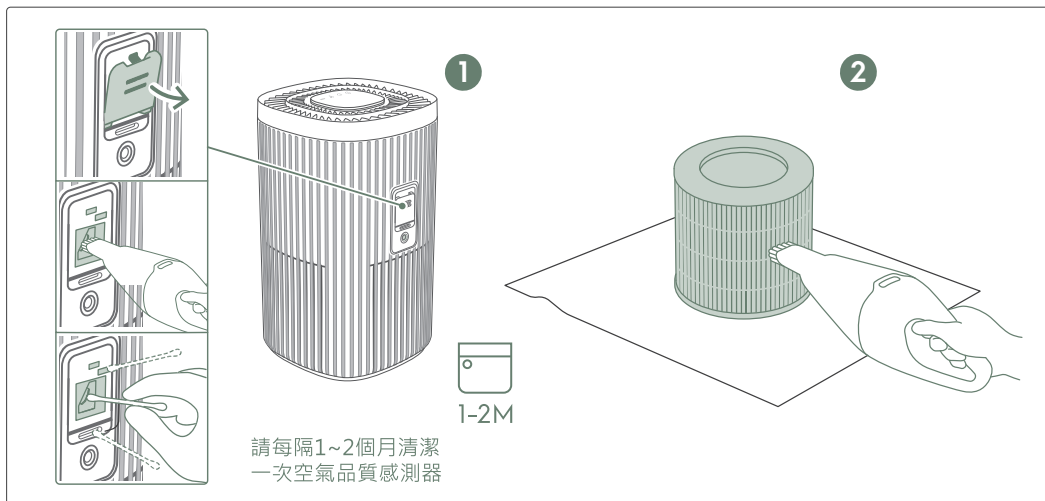

禁止事項

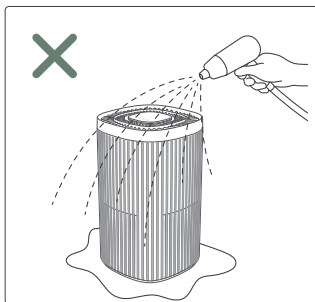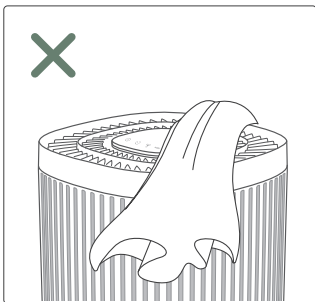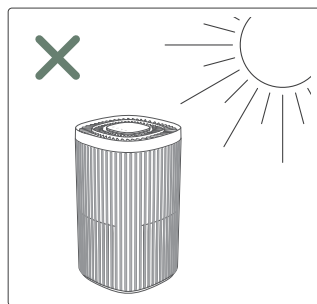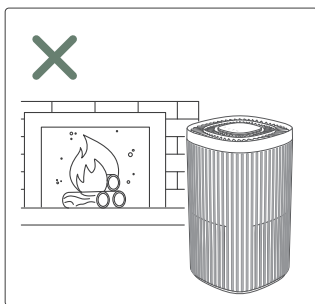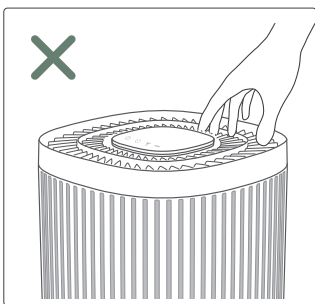



兒童與弱勢群體之安全

- 不適當的操作可能造成窒息、受傷或永久殘疾之風險。同時也需讓孩童遠離所有包裝。
- 此電器不適於由身體、感官或精神能力不健全、或缺乏經驗與知識的人 (包括兒童) 使用，除非已透過負責他們安全的人士獲得有關使用本機的監督或說明。
- 除非在有人監督的情況下，否則不應由兒童清潔和保養本機。應監督兒童，確保他們不會將本電器當成玩具。3 歲以下的兒童應使其遠離此電器。

注意！－ 避免受傷或損壞物件及其他財產

- 請勿將氣流導向壁爐或其他熱源，以避免導致突然燃燒。
- 請勿爬到裝置上或在裝置上放置物品。請勿將物品懸掛在裝置上。
- 請勿將裝有液體的容器置於本機上。
- 若長時間不使用，請關閉本機的電源。
- 請勿遮擋或覆蓋進氣區域、風扇區域和出風口格柵。
- 確保任何電氣 / 電子設備與本機保持 30 公分以上的距離。

電氣資訊

- 警告！避免火災或觸電。
- 請勿使用延長線或轉接插頭。
- 切勿從電源線上移除任何插頭插腳。請勿夾住、彎折電源線或使其打結。
- 如果隨附的電源線被切斷或損壞，只能由伊萊克斯、其服務代表或具有類似資格的人員更換。本裝置不含使用者可維修零件。如需維修，請致電給伊萊克斯客服中心。
- 若您不確定插座是否已充分接地或有延時保險絲或斷路器保護，請有執照的電工人員依據國家電氣規則或適用的地方法規及條例安裝適當的插座。
- 請勿在此電器或其他任何電器周圍存放或使用汽油或其他可燃性氣體和液體。請留意產品標示上有關易燃性或其他警告之內容。
- 請勿讓水或其他任何液體或易燃清潔劑進入電器內，以防止觸電或造成火災。
- 清潔前，請務必拔下裝置插頭。
- 切勿以拉扯電源線的方式將此電器插頭從電源上拔下。請始終穩固地抓住插頭並將其從插座中直接拔出。

安全注意事項

- 請勿將手指或物體插入或放置於本機的排氣區域及上方格柵處。
- 請勿以拔掉電源線或關閉電氣箱電源的方式啟動或停止本機。
- 如發生故障 (火花、燒焦味等)，請立即停止操作，斷開電源線並致電伊萊克斯客服中心。
- 請勿以濕的手操作本機。
- 請勿拉扯電源線。
- 拆卸濾網時，請勿觸碰風扇葉片。

環境關懷

回收有標誌  的材料。請將包裝材料放到適當的容器中予以回收。回收電子和電氣器具廢棄物有利於保護環境及人類健康。

請勿將有標誌  的器具與家用廢棄物一同處理。請將產品送至當地回收廠或聯絡市政府辦公室

伊萊克斯 (Electrolux) 保留更改產品、資訊和規格的權利，恕不另行通知。

有鑒於世界各國對綠色環保意識的重視，伊萊克斯依循RoHS「危害性限制物質指令」誠實標示產品化學物質含量，關於本產品的RoHS聲明書，請上伊萊克斯官網--->「服務與維修」--->「通過歐盟RoHS認證-了解更多」，依產品類別及型號檢索。

<https://www.electrolux.com.tw/support/rohs/>

