



內容

1. 安全資訊.....	2
2. 安全信息.....	4
3. 安裝說明.....	5
4. 產品說明.....	7
5. 日常使用.....	8
6. 提示與訣竅.....	11
7. 保養與清潔.....	12
8. 疑難排解.....	12
9. 技術數據.....	14
10. 能源效率.....	14
11. 環境關懷.....	15

我們總是為您設想

感謝您購買 Electrolux 家電用品。您已經選擇了一款具備數十年專業經驗與創新的產品。本產品兼具精巧與時髦的特點，採用以客為尊的設計理念。因此，無論何時您使用此產品，都可以非常安心，因為您知道每次使用都會取得最佳效果。

歡迎來到 Electrolux。

造訪我們的網站，您便可以：



獲得使用建議、手冊、故障解決方案、服務和維修資訊：

www.electrolux.com/support



註冊您的產品，取得更佳的服務：

www.registerelectrolux.com



為您的家電用品添購配件、耗材與原廠備用零件：

www.electrolux.com/shop

客戶關懷與服務

務必使用原廠的備用零件。

與「我們的授權服務中心」聯絡時，請確保您已備妥下列資料：型號、PNC 和序號。

銘牌上可找到以下資訊。

⚠️ 警告 / 注意安全資訊

📄 一般資訊和提示

🌱 環境資訊

如有更改恕不另行通知

1. ⚠️ 安全資訊

請在安裝和使用本機之前，仔細閱讀所提供的指示。對於安裝和使用錯誤所造成的人身傷害或損害，製造商概不負責。

責。務必將說明書擺放在安全可觸及的地方，以便將來參考。

1.1 兒童和易受傷者安全事項

- 8 歲 (含) 以上之兒童、身體官能或心智能力衰退者，或是經驗與使用知識缺乏者，在負責其安全的人員在旁看護或指示本機的使用方法，並讓他們了解可能之危險的情況下，方可使用本機。
- 除非有人持續監督，否則年齡介於 3 至 8 歲的兒童以及有非常廣泛及複雜殘疾情況的人應遠離本機。
- 3 歲以下的小孩應遠離本機，除非有人持續監督。
- 勿讓孩童將本機當成玩具。
- 將所有包裝放在兒童不易觸及之處，並妥善丟棄。
- 本機運作中或冷卻時，請讓兒童和寵物遠離本機。可觸摸的配件極高溫。
- 如果本機配有兒童安全裝置，請將其啟用。
- 不得由兒童在無人監督的情況下進行清潔與使用者維護。

1.2 一般安全須知

- 警告：本機及其可觸及的配件會在使用時會變得灼燙。請務必小心，避免碰觸加熱元件。
- 請勿透過外接式計時器或其他遙控系統來操作本機。
- 警告：以爐架烹調脂肪或油脂卻無人監管時，可能發生危險而且或許會引發火災。
- 切勿試圖以水滅火，而是要關閉本機後利用鍋蓋或防火毯之類的東西來覆蓋火焰。
- 注意：烹煮過程期間必須有人在旁監看。短期烹煮過程期間必須有人在旁持續監看。
- 警告：可能會有失火危險！請勿在烹飪表面上放置物品。
- 刀子、叉子、湯匙和蓋子之類的金屬物品由於放在爐架表面會變灼熱，因此不該放在爐架表面上。
- 請勿使用蒸汽清潔機來清潔本機。
- 使用後用控制器關閉爐架，不要依賴鍋具偵測器。
- 玻璃陶瓷表面/玻璃表面若是裂開，請關閉本機電源並將其插頭從電源插座拔除。如果是使用電源接線盒將本機插頭連接到電源插座，則移走保險絲，以中斷本機的電源。無論是何種情況，都請聯絡「授權服務中心」。

- 如果電源線已損壞，則必須由製造商、授權服務中心或類似的合格人員更換，以避免發生危險。
- 警告：僅使用烹飪設備製造商設計的爐架防護裝置或是設備製造商在使用說明中所指定的爐架防護裝置，以作為適用裝置或是組合在設備中的爐架防護裝置。使用不適當的防護裝置可能會造成意外。

2. 安全信息

2.1 安裝



警告!
僅能由合格人員安裝本機。



警告!
受傷或對器具造成損害的風險。

- 移除所有的包裝。
- 本機若受損，請勿安裝或使用。
- 請按照本機隨附的安裝指示進行安裝。
- 請與其他器具和裝置保持最小的距離。
- 移動本機時務必小心，因為器具很重。請務必使用安全手套，並穿上有包覆性的鞋子。
- 使用密封劑密封切割表面，可避免造成膨脹的濕氣。
- 請保護本機底部免受蒸氣與水氣的損害。
- 請勿將本機安裝於門邊或窗戶下方。如此可避免開啟門或窗戶時，使得高溫的炊具從機台上掉落。
- 每個本機底部都有冷卻風扇。
- 如果將本機安裝在抽屜上方：
 - 請勿在抽屜中任何小片紙張，因為這可能會吸入本機，而且可能毀損冷卻風扇或破壞冷卻系統。
 - 讓本機底部和存放於抽屜中的物品至少保存 2 公分的距離。

- 請確認本機已正確地安裝。鬆動或不當的電源電纜或插頭 (若適用) 可能導致端子過熱。
- 請使用正確的電源電纜。
- 請勿讓電源電纜糾纏在一起。
- 請確認已安裝防震保護。
- 請在電纜上使用電源線扣夾。
- 當您連接本機到最鄰近的插座時，請確認電源電纜或插頭 (若適用) 不會接觸到灼熱的本機或高溫的炊具。
- 請勿使用多插頭轉接插座和延長線。
- 請確認本機的電源插頭 (若適用) 和電纜不會遭到損壞。請聯絡授權服務中心或電工更換受損的電源電纜。
- 防震的帶電零件和絕緣零件，必須鎖緊到需使用工具才能卸下的程度。
- 只有在安裝結束時才能將電源插頭接上電源插座。請確認於安裝之後，電源插頭位於伸手可及之處。
- 如果電源插座鬆脫，請勿連接電源插頭。
- 請勿以拉扯電源線的方式拔掉本機電源線。請一律從電源插頭處拔下。
- 僅能使用良好的絕緣裝置：線路保護切斷、保險絲 (從固定器取下的螺絲型保險絲)、接地漏電跳脫和接觸器。
- 供電線路必須有絕緣裝置，使您可以切斷本機與所有主電源的連接。絕緣裝置必須有寬度至少為三公釐的接點開口。

2.2 電氣連接



警告!
可能會導致火災和觸電危險。

- 所有的電氣連接皆應由合格的電工執行。
- 本機必須接地。
- 進行任何操作前，請確認本機已斷電。
- 確定銘牌上的參數與主電源電功率額定值相容。

2.3 使用方式



警告!
可能會導致受傷、燙傷和觸電的危險。

- 初次使用前，請移除所有包裝、標籤和保護膜 (如適用)。
- 僅能在居家環境使用本機。
- 請勿變更本機的規格。
- 請確定通風開口沒有阻塞。
- 請勿在無人監管的情況下讓本機運作。

- 每次使用後務必將烹飪區設定在「關」的位置。
- 不要依賴鍋具偵測器。
- 請勿將餐具或鍋蓋放置於烹飪區域。這些器具可能會變得灼燙。
- 雙手潮濕或本機沾到水時，請勿操作本機。
- 請勿將本機當作工作檯或儲存櫃。
- 若本機表面裂開，請立即拔除本機的電源纜線。如此可避免觸電危險。
- 裝有心臟起搏器的使用者，在本機運轉時，必須與電磁爐烹飪區保持至少 30 公分的距離。
- 您將食物放入熱油中時，油可能會噴濺。
- 請勿在使用空的炊具或不使用任何炊具時啟動烹飪區。
- 切勿將鋁箔紙放在本機上。
- 以鑄鐵或鋁製造的、或者底部受損的炊具，都會在玻璃 / 玻璃陶瓷上造成刮痕。當您需要移動這些器具時，請務必將其自烹飪表面提起。
- 本機僅適用於烹飪用途。本機不得使用於其他用途，例如室內保溫加熱。



警告!
可能會有起火和爆炸的危險。

- 脂肪和油脂加熱後會釋出可燃蒸氣。烹煮脂肪和油脂時，請確保遠離火花或加熱的物品。
- 炙熱油脂所釋出的蒸氣可能會自燃。
- 使用過的油脂因為可能含有食物殘渣，所以起火的溫度會比第一次使用該油脂時的溫度還要低。
- 請勿將燃產品或沾染可燃產品的物品放在本機內部、附近或上方。



警告!
對本機造成損害的風險。

- 請勿將高溫的炊具放在控制面板上。
- 請勿將灼燙鍋蓋放在爐架的玻璃表面上。
- 請勿讓炊具乾燒。
- 請小心勿讓物體或炊具摔落在本機上。表面可能會受損。

2.4 保養與清潔

- 請定期清洗本機以避免表面材質惡化。
- 請先停用並冷卻本機，再清潔本機。
- 拔除本機的電源線再進行維護。
- 請勿使用噴霧或蒸汽來清潔本機。
- 以柔軟的濕布清潔本機。僅限使用中性的清潔劑。請勿使用任何研磨性產品、研磨性清潔抹布、溶劑或金屬物體。

2.5 服務中心

- 聯絡「授權服務中心」以修復本機。
- 請只使用原廠備用零件。

2.6 廢棄處理



警告!
受傷或窒息的風險。

- 請聯絡您的市府單位，詢問如何正確地丟棄本機。
- 拔除本機的主電源線。
- 剪斷本機附近的主電源線並丟棄。

3. 安裝說明



警告!
請參閱「安全性」一章。

3.1 在安裝前

安裝爐架前，請記下銘牌的下列資訊。銘牌位於爐架的底部。

序號






3.2 爐架的內置

僅能於爐架組裝入符合標準的正確內建單元和工作檯之後，您才能使用內建的爐架。

3.3 連接線

- 爐架隨附連接線。
- 若要更換受損的電源線，請使用電源線類型：H05V2V2-F 其可抵禦 90°C 或以上的溫度。請聯絡當地的服務中心。


3.4 組裝

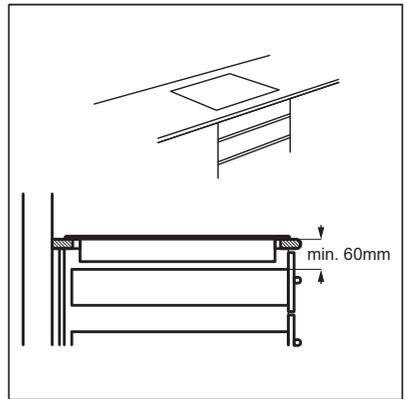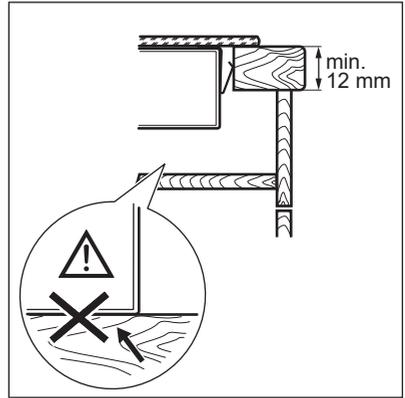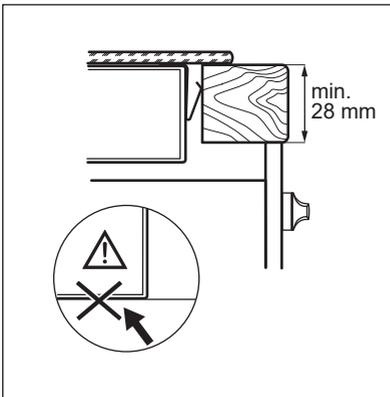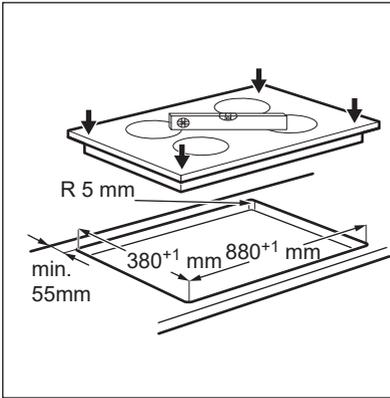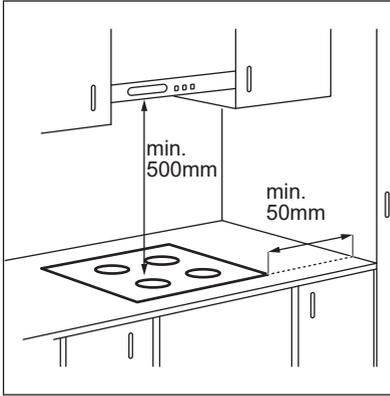

i 如果將本機安裝在抽屜上方，在烹調程序期間，爐架通風可能會導致抽屜中存放的物品溫度升高。


4. 產品說明

4.1 烹飪表面佈局

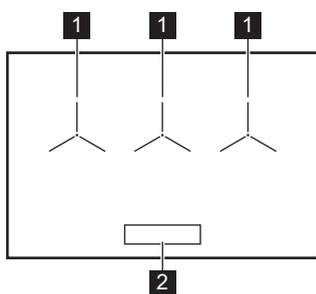

- 1** 電磁爐烹飪區
- 2** 控制板

4.2 控制面板版面配置

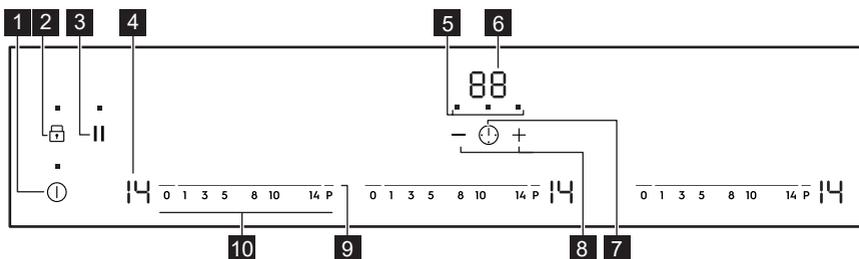

使用感應欄位操作本機。顯示器、指示燈和聲響會告訴您哪些功能正在運轉。

感應欄位	功能	註解
1 ①	開/關	啟動和關閉爐架。
2 鎖	鎖定 / 兒童安全裝置	鎖定/取消鎖定控制面板。
3	暫停	啟動和關閉功能。
4 -	加熱設定顯示器	顯示加熱設定。
5 -	烹飪區定時指示燈	顯示您設定的是哪個區域的時間。
6 -	定時顯示器	顯示時間 (分鐘)。
7 ①	-	選取烹飪區。
8 + / -	-	增加或減少時間。
9 P	PowerBoost	啟動功能。

感應欄位	功能	註解
10	-	控制列
		進行加熱設定。

4.3 加熱設定顯示項目

顯示項目	說明
	烹飪區已經停用。
-	烹飪區運轉。
	暫停運轉。
	自動加熱運轉。
	PowerBoost 運轉。
+ 數字	發生故障。
/ /	OptiHeat Control (3 段餘溫指示器) : 持續烹飪 / 保溫 / 餘熱。
	鎖定 / 兒童安全裝置運轉。
	炊具不正確或太小，或者烹飪區上無炊具。
	自動關閉運轉。

4.4 OptiHeat Control (3 段餘溫指示器)

電磁爐烹飪區會直接在炊具底部提供烹飪過程所需的熱度。玻璃陶瓷溫度會因炊具的熱度而上升。



警告!

/ / 會有因餘溫造成燙傷的危險。此指示燈顯示餘溫等級。如果指定的區域變得過熱，此功能可能會降低臨近區域的加熱設定。

5. 日常使用



警告!

請參閱「安全性」一章。

5.1 啟動和關閉

輕觸 1 秒以啟動或關閉爐架。

5.2 自動關閉

此功能會在以下情況下自動關閉爐架：

- 所有烹飪區均已關閉，

- 您啟動爐架後，並未設定加熱設定。
- 您灑出某些東西，或者將某些東西放在控制面板上超過 10 秒 (鍋具、布等)。會發出聲響，然後爐架會關閉。請拿走物品或清理控制面板。
- 爐架變得過熱 (例如燉鍋煮乾時)。請先冷卻烹飪區再重新使用爐架。
- 您使用的鍋具不正確。 符號會出現，且烹飪區會在 2 分鐘後自動關閉。

- 您並未關閉烹飪區或變更加熱設定。
一段時間後， 符號會出現，且爐架會關閉。


關閉爐架後，加熱設定及時間之間的關係：

加熱設定	爐架將於下列時間後關閉：
 ，1 - 3	6 小時
4 - 7	5 小時
8 - 9	4 小時
10 - 14	1.5 小時

5.3 加熱設定

設定或變更加熱設定：

在控制列上輕觸正確的加熱設定，或沿著控制列移動您的手指直到觸及正確的加熱設定。

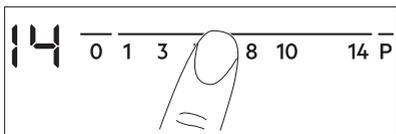

5.4 自動加熱

啟動此功能以便在較短時間內取得所需的加熱設定。啟動時，烹飪區會在一開始的最高設定運轉，然後以所需的加熱設定持續烹飪。

-  若要啟用此功能，烹飪區必須冷卻。

為烹飪區啟用此功能：輕觸 **P** (會出現 )。立即輕觸所需的加熱設定。 會在 3 秒後出現。

停用功能：變更加熱設定。

5.5 PowerBoost

此功能可提供更多火力給電磁爐烹飪區使用。只能在有限的時段內，為電磁爐烹飪區啟用此功能。過了此時段後，電磁爐烹飪區就會自動設回最高加熱設定。

-  請參閱「技術資料」一章。

為烹飪區啟用此功能：輕觸 **P**。 會亮起。

停用功能：變更加熱設定。

5.6 定時器

倒數定時器

您可以使用此功能設定烹飪區單次烹飪工作階段要運轉多久。

先設定烹飪區的加熱設定，再設定功能。

設定烹飪區：一次次輕觸 ，直到所需烹飪區的指示燈亮起。

啟用功能：輕觸定時器的  來設定時間 (00 - 99 分鐘)。烹飪區指示燈開始緩緩閃爍時，時間就開始倒數。

查看剩餘時間：以  設定烹飪區。烹飪區指示燈會開始快速閃爍。顯示器會顯示剩餘時間。

變更時間：以  設定烹飪區。輕觸  或 。

停用功能：以  設定烹飪區並輕觸 。剩餘的時間計數會恢復成 00。烹飪區指示燈會熄滅。

-  時間結束時會發出聲響，且 00 會閃爍。烹飪區便會停用功能。

停止聲響：輕觸 。

CountUp Timer (定時起算)

您可以使用此功能監控烹飪區的運轉時間長度。

設定烹飪區：一次次輕觸 ，直到所需烹飪區的指示燈亮起。

啟用功能：輕觸定時的 。隨即會出現 。烹飪區指示燈開始緩緩閃爍時，時間就開始起算。顯示器會在  與計數的時間 (分鐘) 之間切換。

查看烹飪區運轉的時間長度：以  設定烹飪區。烹飪區指示燈會開始快速閃爍。顯示器會顯示烹飪區運轉的時間長度。

停用功能：以  設定烹飪區並輕觸  或 。烹飪區指示燈會熄滅。

鬧鐘

當爐架啟用且烹飪區未運轉時，您可以將此功能作為鬧鐘。加熱設定顯示器會顯示 。

啟用功能：輕觸 。輕觸定時的  或  可設定時間。時間結束時會發出聲響，且 00 會閃爍。

停止聲響：輕觸 。

 此功能對烹飪區的運作沒有影響。

5.7 暫停

此功能可以將所有烹飪區設為以最低加熱設定運轉。

功能運轉時，控制面板上的所有其他符號都會遭到鎖定。

此功能不會停用定時功能。

輕觸  來啟用功能。

 會出現。已將加熱設定降至 1。

要停用功能，請輕觸 。之前的加熱設定會出現。

5.8 鎖定

您可以在烹飪區運轉時鎖定控制面板。此功能可防止不慎變更加熱設定。

先設定加熱設定。

啟動功能：輕觸 。  出現 4 秒。「定時」保持開啟。

關閉功能：輕觸 。隨即出現上一個加熱設定。

 關閉爐架時，也會關閉此功能。

5.9 兒童安全裝置

此功能可防止意外操作爐架。

啟動功能：以  啟動爐架。請勿進行加熱設定。輕觸  4 秒。  出現。以  關閉爐架。

關閉功能：以  啟動爐架。請勿進行加熱設定。輕觸  4 秒。  出現。以  關閉爐架。

僅針對某個烹飪時段關閉功能：以  啟動爐架。  出現。輕觸  4 秒。在 10 秒內

進行加熱設定。您可以操作爐架。以  關閉爐架時，功能會再次運轉。

5.10 OffSound Control (啟用與停用聲音)

停用爐架：輕觸  3 秒。畫面出現後消失。輕觸  3 秒。隨即出現  或 。輕觸定時器的 ，選擇下列其中一個選項：

-  - 關閉聲響
-  - 開啟聲響


若要確認選項，請等到爐架自動停用。

將功能設為  時，只有在下列情況下才會聽到聲音：

- 輕觸 
- 開鐘 下降
- 倒數定時器 下降
- 您將某些東西放在控制面板上。

5.11 火力管理

- 烹飪區是根據爐架中相位的位置和數目予以分類。請參閱圖例。
- 每個相位的電力負荷上限為 3700 W。
- 此功能會在連接至相同相位的烹飪區之間分配電力。
- 當連接至單相之烹飪區的電力負荷總數超過 3700 W 時，會啟用此功能。
- 此功能會減少連接至相同相位的其他烹飪區的電力。
- 調降區的加熱設定顯示器會在選擇的加熱設定和調降的加熱設定之間變動。經過一段時間之後，調降區的加熱設定顯示器會保持調降的加熱設定

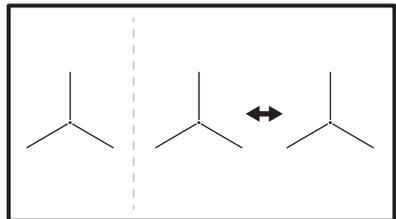

6. 提示與訣竅



警告!
請參閱「安全性」一章。

6.1 鍋具



電磁爐烹飪區會有強大的電磁場，在鍋具中快速生熱。



使用電磁爐烹飪區時請用適合的鍋具。

鍋具材質

- **正確：**鑄鐵、鋼、搪瓷鋼、不銹鋼，底部為多層式製造（附有正確的製造商標章）。
- **不正確：**鋁、銅、黃銅、玻璃、陶瓷、瓷。

符合以下條件才是電磁爐爐架的適合鍋具：

- 在設為最高加熱設定的區域，水很快就會沸騰。
- 磁力會吸附住鍋具底部。



鍋具的底部一定要越厚越平越好。
確保平底鍋底座乾淨且乾燥，然後再放到爐架表面上。

鍋具尺寸

電磁爐烹飪區會根據鍋具底部的面積自動調整。

烹飪區效能與鍋具直徑有關。若鍋具直徑不到最小值，就只能接收到烹飪區產生的部分火力。



請參閱「技術資料」。

6.2 運轉中噪音

若您聽見：

- 爆裂聲：鍋具是以數種不同材質製作（三明治構造）。
- 口哨聲：您以高火力等級使用烹飪區，且鍋具是以數種不同材質製作（三明治構造）。
- 嗡嗡聲：您使用高火力等級。
- 喀啦聲：發生電力切換。
- 嘶嘶聲或蜂鳴聲：排油煙機運轉。

噪音是正常狀況，不代表爐架故障。

6.3 Öko Timer (環保定時器)

為了節省能源，烹飪區的加熱器會在倒數定時發出聲響前停用。運轉時間的差異取決於加熱設定等級和烹飪運轉的時間長度。

6.4 烹飪方式的範例

加熱設定與烹飪區耗電量之間，並非線性關聯。您調高加熱設定時，耗電量不會成正比增加。也就是說，使用中加熱設定的烹飪區使用的電量不到高加熱設定的一半。



表格中的資料僅供參考。

加熱設定	用途：	時間 (min)	提示
 - 1	烹煮好的食物保持溫熱。	視需要	為炊具蓋上鍋蓋。
1 - 3	荷蘭醬、溶化：奶油、巧克力、吉力丁(明膠)。	5 - 25	適時攪拌。
1 - 3	凝固：鬆軟的美式蛋捲、烘蛋。	10 - 40	烹煮時蓋上鍋蓋。
3 - 5	燉飯和以牛奶為基底的菜餚、加熱現成的熟食。	25 - 50	添加至少為米量兩倍的水、牛奶菜餚在烹煮至一半步驟時要攪拌。
5 - 7	蒸蔬菜、魚、肉。	20 - 45	加入幾湯匙的水。

加熱設定	用途：	時間 (min)	提示
7 - 9	蒸馬鈴薯。	20 - 60	750 克的馬鈴薯請加最多 ¼ 公升的水。
7 - 9	烹煮大量的食物、燉菜和湯。	60 - 150	最多 3 公升的水加食材。
9 - 12	稍微煎炸：薄肉片、藍帶小牛排、肉排、肉餅、臘腸、肝、乳酪麵糊、蛋、鬆餅、甜甜圈。	視需要	中途翻轉。
12 - 13	深度油炸、薯餅、背脊牛排、牛排。	5 - 15	中途翻轉。
14	煮沸水、煮義大利麵、煎烤肉類 (匈牙利燉牛肉、燉牛肉)、炸洋芋片。		
P	煮沸大量的水。PowerBoost 已啟動。		

7. 保養與清潔



警告!
請參閱「安全性」一章。

7.1 一般資訊

- 每次使用後請清潔爐架。
- 一定要使用底部乾淨的鍋具。
- 表面上的刮傷或深色污跡不會影響爐架的運作方式。
- 請使用適用於爐架表面的特殊清潔劑。
- 請使用玻璃專用的特殊刮刀。

7.2 清潔爐架

- **立即去除：**溶化的塑膠、塑膠膜、糖與有糖的食物，否則污垢會導致爐架損

壞。小心處理以避免燙傷。使用特製爐架刮刀，以銳角角度置於玻璃表面上並在其上移動刀片。

- **等爐架充分冷卻時再去除：**水垢圈、水漬圈、油脂污跡、閃亮的金屬變色。用濕布與非磨蝕性的清潔劑清潔爐架。清潔後，使用軟布擦乾爐架。
- **去除閃亮的金屬變色：**使用混合水和醋的溶液並使用一塊布清潔玻璃表面。

8. 疑難排解



警告!
請參閱「安全性」一章。

8.1 狀況的處理方法

問題	可能原因	解決辦法
您無法啟動或操作爐架。	爐架沒有接上電源或是未正確連接。	檢查是否已將爐架正確地連接到電源。請參閱接線圖。

問題	可能原因	解決辦法
	保險絲熔斷。	請確定保險絲是故障的原因。若保險絲一再熔斷，請洽詢合格的電工。
	您未設定加熱設定達 10 秒鐘。	再次啟動爐架，並在 10 秒內進行加熱設定。
	您同時輕觸 2 個以上感測器欄位。	僅輕觸一個感測器欄位。
	暫停 運轉。	請參閱「日常使用」。
	控制面板上有水或油脂污跡。	清理控制面板。
會發出聲響，然後爐架會停用。 爐架停用時會發出聲響。	您將某些東西放在一個或多個感測器欄位上。	請將物品從感測器欄位拿走。
爐架將會停用。	您將某些東西放在感應欄位上①。	請將物品從感應欄位拿走。
餘溫指示燈不亮。	烹飪區的溫度不高是因為烹飪區才開始運作很短的時間，或是感測器已毀損。	若烹飪區運作很長的時間才會變熱，請與授權服務中心聯絡。
自動加熱 無法運轉。	烹飪區很燙。	讓烹飪區充分冷卻。
	已設定最高加熱設定。	最高加熱設定與此功能的功率相同。
加熱設定會在兩個等級之間變動。	火力管理 運轉。	請參閱「日常使用」。
感測器欄位變燙。	炊具過大，或者您擺放的位置太靠近控制器。	如果可行，請在後烹飪區放置大型炊具。
輕觸面板的感測器欄位時未發出聲音。	聲音已停用。	啟動聲音。請參閱「日常使用」。
L 會出現。	兒童安全裝置 或 鎖定 運轉。	請參閱「日常使用」。
F 會出現。	烹飪區上沒有炊具。	在烹飪區上擺放炊具。
	炊具不適合。	使用適合的炊具。請參閱「提示與訣竅」。
	炊具底部直徑對烹飪區而言太小。	使用尺寸正確的炊具。請參閱「技術資料」。

問題	可能原因	解決辦法
 及數字會出現。	爐架出現錯誤。	停用爐架，然後在 30 秒之後再次啟用。如果  再次啟動，從電源插座將爐架拔下。30 秒之後，再次連接爐架。如果問題持續出現，請聯絡「授權服務中心」。
您會聽到持續的嗶聲噪音。	電氣連接不正確。	拔從電源插座將爐架拔下。請合格的電工檢查安裝。

8.2 如果找不到解決的辦法...

如果您自己找不到問題的解決辦法，請聯絡經銷商或授權服務中心。請提供銘牌上的資料。另外提供玻璃陶瓷的三位數字母代碼 (代碼位於玻璃表面的角落) 以及出現

的錯誤訊息。請確認爐架的操作方式正確無誤。即使在保固期內，如果不是由技術員或經銷商進行維修，則所提供的不是免費的服務。關於服務中心與保證條件的說明都包含在保證書內。

9. 技術數據

9.1 銘牌

型號 EIT913
 類型 61 E3A 00 AA
 電磁爐 6.9 kW
 序號
 ELECTROLUX

產品號 949 596 726 00
 220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
 德國製造
 6.9 kW


9.2 烹飪區規格

烹飪區	額定功率 (最大加熱設定) [瓦]	PowerBoost [瓦]	PowerBoost 期間上限 [分鐘]	炊具直徑 [公釐]
背面左側	2300	3200	10	125 - 210
背面中央	2300	3200	10	125 - 210
背面右側	2300	3200	10	125 - 210

烹飪區的功率與表格中的資料可能有細微的差異。它會隨著炊具的材質和尺寸而改變。

為了獲得最佳的烹飪效果，請使用比台面的尺寸更小的炊具。

10. 能源效率

10.1 根據 EU 66/2014 的產品資訊

型號	EIT913
爐架類型	爐架的內置

烹飪區數量		3
加熱技術		電磁爐
圓形烹飪區的直徑 (Ø)	背面左側	21.0 cm
	背面中央	21.0 cm
	背面右側	21.0 cm
每個烹飪區的耗電量 (EC electric cooking)	背面左側	178.4 Wh / kg
	背面中央	179.3 Wh / kg
	背面右側	189.4 Wh / kg
爐架的耗電量 (EC electric hob)		182.4 Wh / kg

EN 60350-2 - 住家電子烹飪設備 - 第 2 部分：爐架 - 衡量效能的方法

10.2 節能

如果您依照下列提示進行，就能在每日烹飪活動中節省能源。

- 當您要將水加熱時，請只使用所需的水量。

- 如果可以，請隨時將烹飪鍋具蓋上鍋蓋。
- 先將烹飪鍋具放到烹飪區上，然後再啟動烹飪區。
- 將直徑較小的烹飪鍋具放在直徑較小的烹飪區上。
- 直接將烹飪鍋具放在烹飪區中央位置上面。
- 使用餘熱讓食物保溫或溶化。

11. 環境關懷

- 回收有標誌  的材料。請將包裝材料放到適當的容器中予以回收。回收電子和電氣器具廢棄物有利於保護環境及人類健康。請勿將有標誌  的器具與家用廢棄物一同處理。請將產品送至當地回收廠或聯絡市政府辦公室。
- 有鑒於世界各國對綠色環保意識的重視，伊萊克斯依循 RoHS「危害性限制物質指令」誠實標示產品化學物質含量，關於本產品的 RoHS 聲明書，請上伊萊克斯官網 --> 「支援服務」 --> 「RoHS 聲明書」，依產品類別及型號檢索。
<https://www.electrolux.com.tw/support/rohs/>

www.electrolux.com/shop



867350666-C-212022

