


EMFB25BG

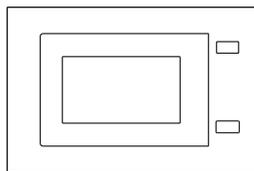

嵌入式微波爐


安裝指引&說明書

立即註冊您的產品

獲得更好的服務，
了解最新信息與活動

1. 打開您的手機掃描產品 QR code;

使用位於產品面板或
底部的 QR code註冊

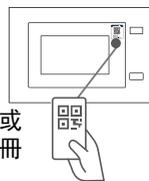

2. 點擊連結並前往官網註冊;
3. 填寫您的資料, 完成註冊!



Electrolux

目錄

目錄	1
避免微波能量外洩的安全措施.....	2
安全使用要點	2
無線電干擾	4
安裝	4
微波爐烹調規則	8
接地指示.....	8
拔電並報修前的安全檢查.....	8
器皿指南.....	9
規格	10
產品說明.....	10
觸控面板說明	11
操作方法.....	12
時鐘設置	12
快速烹調	12
+30SEC 功能.....	13
微波烹調	13
快速解凍	13
按重解凍	13
燒烤	13
燒烤組合	14
ECO 模式.....	14
童鎖設置	14
自動食譜設定	14
清潔與保養	16
環境保護	17

避免微波能量外洩的安全措施

1. 切勿在爐門開啟的情況下操作，以避免有害微波能量外洩。切勿擅自改動或安裝安全鎖裝置。
2. 切勿在爐前或爐門放置任何物件，或讓沙土或洗潔劑殘餘物累積在封條表層。
3. 如果微波爐已損壞，則不可再使用。尤為重要的是，爐門必須關緊，並確保下列各部分皆無損壞：
 - a. 門（彎曲）；
 - b. 鉸鏈和門門（破裂或鬆脫）；
 - c. 門封和封條表層。本微波爐只可由合格專業服務人員修理或調整。

重要安全說明書請務必仔細閱讀，並妥善保存，以備日後參考。

安全使用要點

使用電器時必須遵守基本安全規則，包括下列事項：

警告：為了降低個人燒傷、觸電、火患、受傷或微波能量外洩，用戶必須：

使用前請詳閱“使用手冊”全部內容。

根據此手冊所述用途使用本微波爐。不可在本微波爐內使用腐蝕性化學物質或蒸氣。本微波爐專為家庭加熱及烹調食物而設計，故不適用於其它工商或實驗室用途。

爐內無食物，切勿操作本微波爐，以免空載運行損壞機器。

電線或插座損壞、無法操作正常或已損壞或曾跌落，切勿使用本微波爐。如果電線已損壞，則必須由廠商、其維修部或類似的專業人員更換，以避免危險。

警告：當本微波爐在微波與燒烤組合模式下會產生高溫，因此兒童必須要成人的監督下使用。

為降低爐腔著火的風險：

- a. 當食物在塑膠、紙或其它可燃材料製成的容器中加熱或烹調時，應時刻注意，防止起火。在微波加熱過程中，不允許使用金屬容器盛裝食物和飲料。
- b. 把袋子放入爐內之前，先除去紙袋或塑膠袋的紐環線。
- c. 烹調中發生冒煙或起火現象時，請不要立刻打開爐門，否則遇空氣會加大火勢，應立即切斷電源。
- d. 切勿在微波爐內儲存任何物品。無使用的紙製品、烹調器皿或食物切勿存在爐腔內。

警告：本設備用於加熱食物和飲料。如果烘乾食物或衣物、加熱保暖墊、拖鞋、海棉、濕布和類似物品可能會導致受傷、灼燒或火災的風險。不要直接加熱裝在密封容器內的液體或其他食物，此情況有可能引致爆

炸。使用本電器加熱食物和飲料後，自電器爐腔移除容器時，不得替換轉盤。使用微波爐加熱飲料時，須擱置片刻，以避免液體延遲沸騰而被燙傷，因此在處理容器時必須格外小心。

切勿使用微波爐煎炸食物。因為熱油會損壞微波爐零件和烹調器皿，甚至燙傷皮膚。

切勿使用微波爐烹煮或加熱帶殼或硬蛋，因為壓力會導致雞蛋爆裂，爆破可能發生在微波加熱完畢後。

皮厚且硬的食物，如馬鈴薯、整個南瓜、蘋果和栗子，烹煮前需刺幾個小孔。奶瓶和嬰兒食品罐內的食物應經過攪拌或搖動，餵食前應檢查瓶內食物的溫度，以避免燙傷。

加熱食品可能將熱量傳送至烹調器皿。因此，從微波爐內提取食物和器皿時，應使用鍋夾或戴上隔熱手套，以免高溫燙傷。

用微波爐之前，應檢查所用器皿是否適用於微波爐。

警告：除了受過訓練的維修人員之外，任何人都不可進行檢查機器，以避免危險，包括拆下防止微波能量洩漏的防護蓋等工作。

本產品屬於第二組B級ISM（工業、科學與醫療）設備。第二組涵蓋所有工業、科學與醫療設備，其射頻能量主要用於產生和/或以電磁輻射形式作為原料處理以及火花電蝕設備。B級設備則是指適用於國內建設，或直接地接駁於低瓦特電流供應系統，以供國內建築物使用。

本電器並不是為體質、感覺、或智力有障礙人士（包括小孩）、或缺乏經驗及知識者使用而設，除非他們曾經接受負責安全人士的監督或指示。

請小心看管小孩，以確保他們不會把本電器當作玩具。

本微波爐只能在單獨的線路上使用。

警告：微波爐不要安裝在離爐灶面或其它發熱設備很近的區域，否則可能會損壞電器，保修服務將會失效。

本電器工作時可觸及的表面可能會變熱。

本微波爐應放置在製造商指定的櫥櫃內。

本電器工作時爐門或外表面可能會變熱。

本電器工作時可觸及的表面的溫度可能會高。

本電器放置時不能距離牆壁太近。

警告：如果微波爐門或閘封已損壞，則不得再使用，直到經有資格的維修人員修好為止。

器具不能再外接計時器或獨立的遙控控制系統的方式下運行。

不要減少本電器兩側和背部的空間，因為要確保與牆壁的最小距離，以便空氣流通。

移動本電器時要保護好裡面的玻璃盤，以免摔壞。

警告：除有資格的維修人員外，其他人來執行檢修操作都是危險的，因為拆下防止微波洩露的防護蓋後會發生微波輻射。如果要更換電源線或爐燈，請將電器送到我們的維修中心。

本微波爐只能用於解凍、烹調和加熱食物。

警告：打開器皿的蓋子或食物的包裹物時小心蒸氣會溢出。

只有在已經提供充分的指導，並確保能夠採用安全的方法使用本微波爐，同時明白不正確的使用方法會造成危險時，才能允許8歲以上的兒童和體質、感覺、或智力有障礙人士、或缺乏經驗及知識者使用本微波爐。

微波爐的清潔和保養工作可由8歲以上的兒童進行，其他兒童要在大人的監督下進行。

如果發生冒煙或起火現象時，請立刻切斷電源並拔掉本電器的電源線，不要打開爐門以便火自動熄滅。

無線電干擾

本微波爐在操作時可能會對您的收音機、電視機及類似的電器造成干擾。

一旦發生干擾情況，可進行下列步驟以減少或消除有關干擾：


1. 清潔爐門和封條表層。
2. 重新調整收音機或電視機的接收天線。
3. 根據接收器重新擺放微波爐的位置。
4. 將微波爐搬至遠離接收器之處。
5. 將微波爐插頭插至不同的插座，以使微波爐和接收器處於不同的電路線。

安裝


1. 請把爐內的包裝物一一取出。
2. 仔細檢查微波爐是否損壞，如爐門不穩或彎曲、門封或封條表層損壞、鉸鏈和門門破裂或鬆脫，以及爐腔或爐門凹陷。如有損壞，請勿使用並立刻聯絡合格的服務人員。
3. 本微波爐應放置於具有足夠承托其重量及最高食物重量的平穩檯面。
4. 本微波爐應不可放置於高溫、潮濕或靠近易燃物體之處。
5. 勿在無玻璃轉盤、轉盤支承和轉軸各在正確位置的情況下操作本微波爐。
6. 確保電線無損壞，或穿過爐底或任何高溫或尖銳的表面。
7. 插座所在位置必須容易進出，以在緊急時能輕易拔除。
8. 本微波爐不可在戶外使用。
9. 本微波爐距離地面安裝高度必須大於850mm。
10. 微波爐頂部外殼的上方所需自由空間的最小高度為10mm。

25L 嵌入式微波爐安裝說明


序號	名稱	數量
①	櫥櫃	1
②	微波爐	1
③	螺絲 4*16	4
④	安裝支架	2

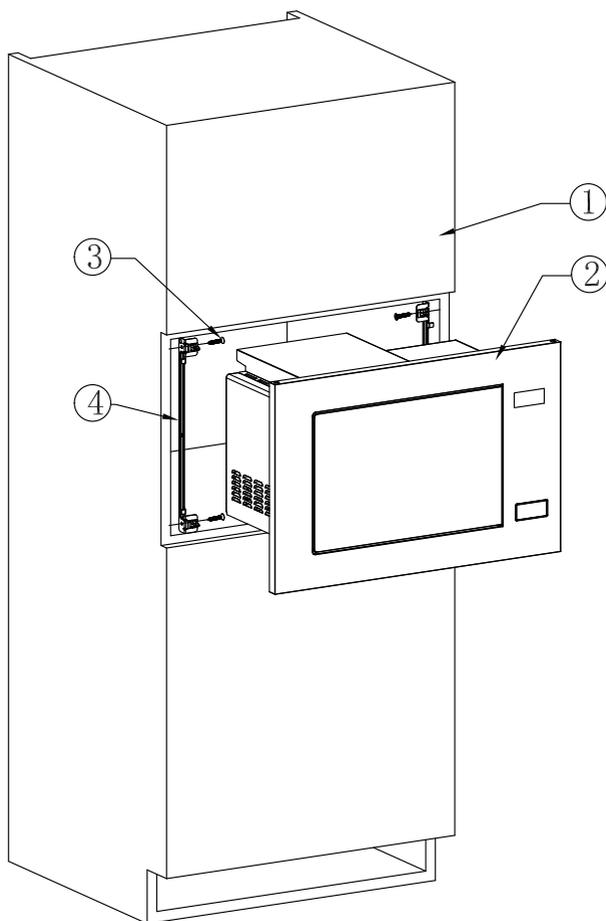

櫥櫃通風孔預留尺寸

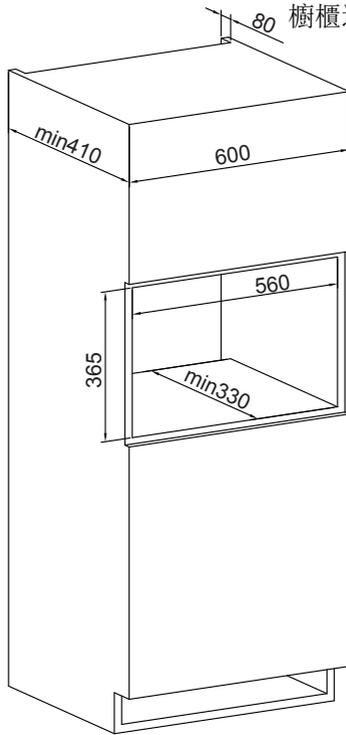


1. 依尺寸製作櫥櫃

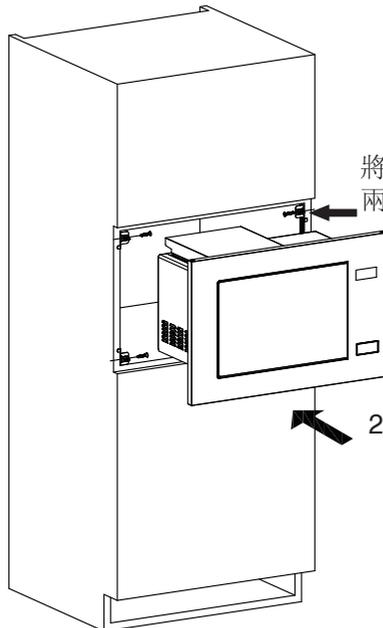

將安裝支架分別安裝至櫥櫃
兩側內側，並以螺絲固定

2. 將微波爐水平推入木櫃內

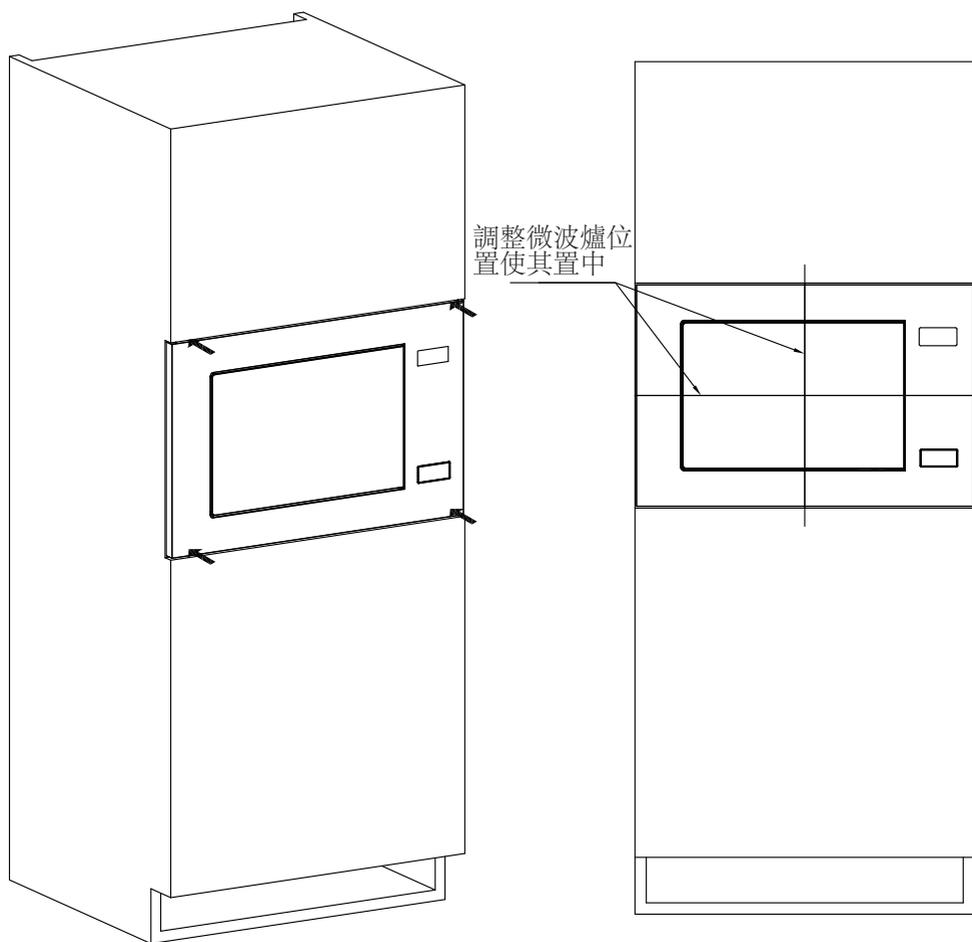

3. 按壓微波爐四個角落，檢查是否已完全扣入安裝支架中

微波爐烹調規則

1. 請監督好小孩，勿讓小孩玩微波爐。
2. 請將食物小心排列，較厚部分應朝盤外擺放。
3. 注意烹調時間。儘量選擇最短的烹調時間，若不足可延長時間。食物嚴重過度烹調會造成冒煙或燃燒等危險。
4. 烹調食物時應蓋著。加蓋可防止食物噴濺，而且食物更均勻熟透。
5. 在進行微波烹調時翻轉食物，能使食物更快煮熟，如雞肉和漢堡包。體積較大的烤肉則須至少翻轉一次。
6. 魚丸等食物在烹調至一半時，宜重新對換位置，如上下對調，中間部分則與旁邊對換。

接地指示

本電器必須接地。本微波爐備有一條接地線的接地插頭。它必須插在良好和正確接地的插座上。一旦發生電流短路，接地裝置將為外泄電流提供排電路線，即以減低發出觸電的風險。建議必須為本微波爐提供各別的電路。使用高電壓是非常危險的事，而且可能導致火患或其他破壞微波爐的意外。

警告：錯誤使用接地插頭會導致發出觸電的風險。

備註：

1. 若您對接地或電器指示有任何疑問，請諮詢合格的電器技術工或服務人員。
2. 對於因為無遵守電路銜接查詢所造成的微波爐損壞或個人受傷，廠商或代理無需負任何責任。

本電纜中的電線是以下列顏色區分：

綠=地線

白=中線/零線

黑=火線

拔電並報修前的安全檢查

如果微波爐無法操作，應檢查：

1. 微波爐的插頭是否插妥。若未插好，先把插頭拔離插座，待 10 秒鐘後在穩定

插妥。

2. 檢查電路保險絲是否燒毀，或主要電路保險斷路是否有跳制，若這些看起來都操作正常，則需使用其他工具檢查插座。
3. 控制台的程式控制是否正確。
4. 爐門是否關好，並啟動童鎖功能。否則微波能量將無法流入爐內。

若上述所有行動皆無法修正有關情況，則必須聯絡合格專業技術人員。切勿擅自調整或修理。

器皿指南

1. 最理想的微波爐器皿必須能透射微波，使能量穿透容器，加熱容器中的食物。
2. 微波無法穿透金屬，因此不宜使用金屬器皿或金屬飾邊的餐具。
3. 切勿使用再迴圈紙製品進行微波烹調，因為它們含細微的金屬碎片，可能引致火花和/或著火燃燒。
4. 四方形/長方形，圓形/橢圓形餐具更適合微波爐使用，因為在角落的食物通常會過熟。
5. 燒烤模式下，可用寬度較小的鋁箔鋪蓋食物，以防止外露的食物過熟。但須注意，不可使用過量，同時在鋁箔和爐腔之間保持至少 1 寸（2.54 公分）的距離

使用前請確認所購器皿是否適用於微波加熱。


器皿	微波烹調	燒烤	組合烹調
耐熱玻璃	可	可	可
不耐熱玻璃	不可	不可	不可
耐熱陶瓷器	可	可	可
微波爐安全使用塑膠餐具	可	不可	不可
保鮮膜	可	不可	不可
金屬烤盤	不可	可	不可
金屬架子	不可	可	不可
鋁箔及箔紙容器	不可	可	不可

規格


電壓及頻率	110V~60Hz
功率消耗(微波) (燒烤)	1400W(微波)\1050W(燒烤)
額定微波輸出功率	900W
操作頻率	2450MHz
外形尺寸(高×寬×深)	390mm×595mm×377mm
內腔尺寸(高×寬×深)	197mm×340mm×363mm
內腔容積	25L
淨重	約 14.5kg

產品說明

- ① 機門卡榫/鎖扣
- ② 觀察窗
- ③ 滾輪支架
- ④ 轉盤驅動軸
- ⑤ 爐門開啟鍵
- ⑥ 觸控面板
- ⑦ 微波發射口
- ⑧ 玻璃轉盤
- ⑨ 加熱管
- ⑩ 燒烤架(只適用於燒烤模式及組合模式,不可於純微波模式下使用)

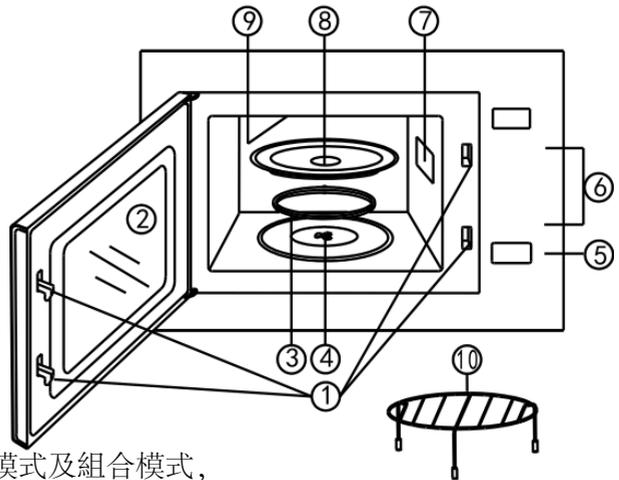

觸控面板說明

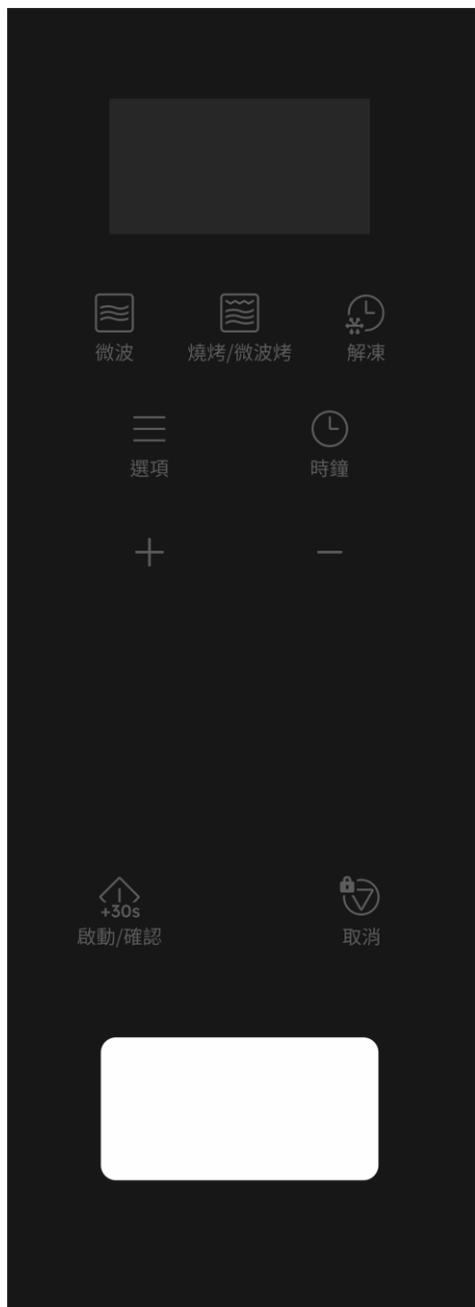

顯示螢幕

顯示烹調時間、火力、代號等。

微波

用於設置微波烹調程式。

燒烤/微波烤

用於設置燒烤烹調程式。

用於設置微波+燒烤組合烹調程式。

解凍

按一次設置按時解凍程式。

按兩次設置按重解凍程式。

選項

用於選擇自動食譜種類。

時鐘

用於設置時鐘時間。

+/-

用於設置時間、食物重量和份數。

啟動/確認

用於啟動烹調程式。

取消

用於暫停或取消所設程式。

用於設置童鎖和省電功能。

操作方法

- 電腦板通電後，蜂鳴器“嗶”1聲，顯示幕顯示“1:01”，此時為待機狀態。
- 程式設定的過程中，無操作30秒後系統自動恢復待機狀態。
- 烹調程式進行時，開門或按【取消】鍵1次可暫停當前烹調程式，按【啟動/確認】鍵1次可繼續當前程式，暫停狀態下按【取消】鍵1次則取消程式返回待機。
- 每次烹調程式完成後，顯示幕顯示“End”且蜂鳴器發出一段提示音。若烹調過程未暫停烹調，蜂鳴器發出一段提示音，且顯示幕順時針依次閃爍、轉盤進行復位，轉盤重定後顯示幕顯示“End”。打開爐門或按【取消】鍵1次，系統返回待機狀態。若無操作2分鐘蜂鳴器發出一段提示音，且系統返回待機狀態。
- 操作過程中按鍵有效則蜂鳴器提示“嗶”1聲，按鍵無效則蜂鳴器提示“嗶嗶”兩聲。
- 在待機狀態下，無操作1分鐘後，顯示幕變暗，此時，按任意鍵或開、關門一次螢幕亮度復原。

時鐘設置

1. 在待機狀態，按【時鐘】鍵1次，螢幕顯示“Hr 12”，此時為12小時制（設置範圍為1:00~12:59）；再按1次螢幕顯示“Hr 24”，此時為24小時制（設置範圍為0:00~23:59），按該鍵可以迴圈選擇時鐘制；
 2. 選擇好時鐘制，按【+/-】鍵設置時鐘位元時間（可長按連續設置）；
 3. 按【時鐘】或【啟動/確認】鍵1次，此時分鐘位閃爍；
 4. 按【+/-】鍵設置分鐘位時間（可長按連續設置）；
 5. 按【時鐘】鍵或【啟動/確認】鍵1次確認，時鐘的設置生效，時鐘開始計時。
- 備註：烹調過程或暫停狀態，按【時鐘】鍵可查詢當前時間。

快速烹調

快速烹調程式預設使用100%微波火力。在待機狀態下，按【啟動/確認】鍵1次，顯示幕顯示“:30”，烹調啟動；烹調過程中每按【啟動/確認】鍵1次，烹調時間增加30秒。最長輸入時間為95:00。

+30SEC 功能

在微波烹調、燒烤、燒烤組合烹調運行過程中，連續按【啟動/確認】鍵（30 秒/次）可增加烹調時間，最長可加到 95:00。

微波烹調

1. 在待機狀態，連續按“微波”鍵選擇微波火力其變化順序為“P100”→“P-90”→“P-80”→“P-70”…→“P-20”→“P-10”。
2. 按【+/-】鍵設置烹調時間（可長按連續設置，最多可輸入 95:00）。
3. 按【啟動/確認】鍵 1 次確認，系統開始倒計時。

備註：也可在待機狀態下直接按【+/-】鍵設置烹調時間（可長按連續設置），按【啟動/確認】鍵啟動，此時默認火力為 100%。烹調過程或暫停狀態按“微波”鍵顯示當前烹調火力 3 秒。

快速解凍

1. 在待機狀態下，按【解凍】鍵一次，螢幕顯示“0:00”；
2. 按【+/-】鍵設置烹飪時間（可長按連續設置，最多可輸入 95:00）；
3. 按【啟動/確認】鍵一次確認，系統將按所輸入的時間對食物進行解凍；

備註：解凍到剩餘 1/3 解凍時間，系統會自動暫停並發出 1 段提示音，提示用戶進行翻面；按【啟動/確認】鍵一次後，系統進入下段解凍程式。

按重解凍

1. 待機狀態下，按【解凍】鍵兩次後，螢幕顯示“0”；
2. 按【+/-】鍵設置重量（可長按連續設置，重量範圍：100g~1800g）；
3. 按下【啟動/確認】鍵啟動，系統將根據食物重量進行解凍；

備註：解凍至剩餘 1/2 時間自動暫停並發出 1 段提示音，提示翻面；按【啟動/確認】鍵 1 次繼續剩餘的解凍程式。

燒烤

1. 在待機狀態，按【燒烤/微波烤】鍵 1 次，螢幕顯示“GrL”。
2. 按【+/-】鍵設置烹調時間（可長按連續設置，最多可輸入 95:00）。
3. 按【啟動/確認】鍵 1 次確認，系統開始倒計時。

備註：烹調過程或暫停狀態按【燒烤/微波烤】鍵顯示當前烹調模式。

燒烤組合

1. 在待機狀態，按【燒烤/微波烤】鍵 2 次，螢幕顯示“Co-1”。
2. 按【燒烤/微波烤】鍵 3 次，螢幕顯示“Co-2”。
3. 選擇好組合模式之後，按【+/-】鍵設置烹調時間(可長按連續設置，最多可輸入 95: 00)。
4. 按【啟動/確認】鍵 1 次確認，系統開始倒計時。

備註：

- 烹調期間或暫停狀態按【燒烤/微波烤】鍵可以顯示設定好的組合烹調模式。
- 組合 1 工作模式：微波工作 10 秒，燒烤部分工作 18 秒，然後斷開 5 秒，總週期為 33 秒。
- 組合 2 工作模式：微波工作 13 秒，然後斷開 5 秒，燒烤部分工作 15 秒，總週期為 33 秒。

ECO 模式

待機狀態下，按【取消】鍵 1 次，螢幕全滅，此時為 ECO 模式。

在 ECO 模式下，按任意鍵 1 次或開關門，顯示幕返回待機狀態，此時 ECO 模式取消。

童鎖設置

啟動童鎖：待機狀態下，長按【取消】鍵三秒，系統自動進入童鎖功能。蜂鳴器發出“嗶”的一聲，螢幕顯示“Loc”後返回時鐘顯示。此時按任意鍵均無效，且螢幕會顯示“Loc”3 秒鐘。

解除童鎖：童鎖狀態下，長按【取消】鍵三秒退出童鎖。

自動食譜設定

1. 待機狀態下，連續按【選項】鍵可選擇自動功能表種類：A-01→A-02…→A-09→A-01。
2. 選擇好功能表後，按【+/-】鍵設置食物重量或份量（可長按連續設置）。
3. 按【啟動/確認】鍵 1 次確認，開始烹調，螢幕開始倒計時。

自動食譜

程式碼	食物	重量/份量	顯示	備註
A-01	雞肉	800g	800	1.對於雞肉和肉串，烹調過程中用戶需要翻轉食物。 2.烹調的效果受個人的煮熟習慣、食物的擺放、形狀大小、份量及電源電壓功率火力的波動等因素的影響，請根據實際情況再手動調整時間。
		1000g	1000	
		1200g	1200	
		1400g	1400	
A-02	爆米花	100g	100	
A-03	牛奶/咖啡	1杯	1	
		2杯	2	
		3杯	3	
A-04	馬鈴薯	1個	1	
		2個	2	
A-05	義大利麵	100g	100	
		200g	200	
		300g	300	
A-06	自動加熱	200g	200	
		300g	300	
		400g	400	
		500g	500	
		600g	600	
		700g	700	
		800g	800	
A-07	披薩	150g	150	
		300g	300	
		450g	450	
A-08	魚	200g	200	
		300g	300	
		400g	400	
		500g	500	
		600g	600	
A-09	肉串	100g	100	
		200g	200	
		300g	300	
		400g	400	
		500g	500	

清潔與保養

1. 清洗爐腔之前，須關閉微波爐，並從插座上拔去電源線插頭。
2. 經常保持爐腔清潔。當食物或湯水濺到爐內壁時，可用濕布擦去。如爐內壁很骯髒則可使用軟性洗潔劑擦洗。切勿使用粗糙、磨損性的洗潔劑，它可能導致爐門表層被染色、刮花或變得無光澤。
3. 微波爐外表面應用濕布拭擦。注意不要讓水滲入爐縫或通風口，以免損壞爐內零件。
4. 爐門和爐窗內外兩側、門封和附件部分必須經常使用濕布拭擦乾淨，不可用腐蝕性洗潔劑。
5. 請勿使用蒸氣清潔器。
6. 切勿弄濕觸控面板。若觸控面板被弄濕，可用軟的乾布抹擦。在擦控制台時，請將爐門打開，以免意外啟動微波爐。
7. 爐內外如有蒸氣凝聚成的水滴，可用軟布擦淨。這是因為微波爐在高溫潮濕的情況下操作所致，屬正常情況。
8. 必須經常清潔玻璃轉盤。可用溫熱的肥皂水或洗碗機清洗，再擦乾放回原位。
9. 必須經常擦洗轉盤支承和爐腔底面，以減低吵雜音。請用軟性洗潔劑清洗爐腔底面，而轉盤支承則可用溫熱的肥皂水或洗碗機清洗，清洗後擦乾放回原位。
10. 爐內如有異味，可用一杯水加一粒檸檬汁和皮煮 5 分鐘即可消除。過後需用軟布擦乾。
11. 若必須更換爐燈，請務必聯繫伊萊克斯客服進行更換。
12. 微波爐必須經常保持乾淨，去除任何食物殘餘。若無良好保持乾淨，其表層易變壞，進而縮短其壽命，甚至造成危險。
13. 請勿將此電器隨意丟置在垃圾桶，應將之丟棄在有關當局指定的垃圾處理中心。
14. 帶燒烤功能的微波爐在第一次使用時可能會產生輕微的煙霧並且有異味。因為微波爐在製造時，使用的鋼板上面塗有潤滑用油，所以新微波爐在剛使用時會產生油煙和潤滑油因燒烤產生的異味，這屬於正常現象，使用一段時間後這一現象就會消失。

環境保護

有鑒於世界各國對綠色環保意識的重視，伊萊克斯依循 RoHS 「危害性限制物質指令」

誠實標示產品化學物質含量，關於本產品的 RoHS 聲明書，請上伊萊克斯官網 --> 「支援服務」 --> 「RoHS 聲明書」

依產品類別及型號檢。

<http://www.electrolux.com.tw/Support/Customer-Care/>

