

EWS820SCB-X TW
EWD820SCB-X TW



ZH 酒櫃

使用手冊



目錄

-警告	3
-安裝	4
-儲酒	6
-功能操作	8
-侍酒溫度與除霜	12
-可調式層架	12
-更改開門門方向	13
-如何更換活性碳濾網	13
-防傾斜支架安裝說明	14
-疑難排解	15
-疑難排解與數據	16

可能影響製造商保固的重要資訊:

請嚴格遵守本手冊中的使用指導對於您的健康與安全至關重要。如未完全遵守本手冊中的要求, 可能導致人身傷害、財產損失, 並可能影響您依據 Electrolux 製造商保固提出索賠的權利。

產品必須按照本手冊的指示進行使用、安裝及操作。如果因未遵守本手冊而導致產品故障, 您可能無法依據 Electrolux 製造商保固提出索賠。

本文件的重要資訊

本文件中的資訊可能會在未事先通知的情況下進行修改。

部分型號僅在特定國家提供。

伊萊克斯不對酒櫃用於設計用途之外的情況提供任何保證。

伊萊克斯不對本手冊中的任何錯誤負責。

本設備不適合由身體、感官或心智能力下降，或缺乏使用經驗與知識的人（包括兒童）使用，除非有負責其安全的人提供監督或指導。

應監督兒童，確保他們不會玩弄設備。

此設備可供8歲以上的兒童以及身體、感官或心智能力下降或缺乏經驗與知識的人使用，但必須在負責安全的人的監督或指導下安全使用並了解相關危險。兒童不得玩弄設備，清潔和用戶維護不可在無監督的情況下由兒童進行。

使用易燃冷媒的警告

此設備使用易燃冷媒，請在運輸過程中妥善保護冷卻管道。

酒櫃應遠離陽光直射及熱源（如爐具、暖氣機、散熱器等）。

切勿使用易燃液體清潔設備部件，揮發氣體可能引發火災或爆炸。

在丟棄設備時，請選擇經授權的處置地點。

請監督兒童，確保他們不會玩弄設備。

R600A 冷媒警告

以下型號使用少量 R600A（異丁烷）可燃冷媒：EWS830FCB-X：30g

為了您的安全：

- 此設備含有少量 R600A 可燃冷媒，請謹慎安裝、操作、維護及處理以避免安全隱患。
- 在運輸和安裝過程中，請確保冷媒管路未受損。
- 避免在設備附近使用或操作尖銳物品。
- 冷媒洩漏可能點燃，並對眼睛造成損害。
- 如發生損壞，請避免接觸明火或任何產生火花的設備，並將設備斷電。
- 徹底通風設備所在房間數分鐘。
- 聯絡客戶服務以獲取必要的建議與支援。

安裝此設備的房間面積至少須為每8克冷媒1立方公尺。本設備內含的冷媒數量已於上述標註（以克為單位），並記錄於設備的產品標籤上。

任何非授權服務人員進行維修或修理此設備皆可能導致危險。

通風警告

-警告：保持設備外殼或嵌入式結構的通風口暢通無阻。

-警告：不得使用機械裝置或其他方式加速除霜過程，除非經製造商建議。

-警告：請勿損壞冷媒管路。

-警告：請勿在設備的儲藏區內使用電器。

-警告：請勿在設備中儲存含有可燃推進劑的噴霧罐等爆炸性物品。

-警告：本設備僅限於以下場合使用：

商店、辦公室及其他工作環境的員工廚房；

農舍、酒店、汽車旅館及其他住宅型環境；

提供住宿及早餐服務的場所；

餐飲及類似非零售應用場景。

-警告：如果電源線損壞，必須由製造商、其服務代理或具有相似資格的人員更換，以避免危險。

-警告：放置設備時，請確保電源線未被夾住或損壞。

-警告：不得在設備背後安裝多個便攜式插座或電源裝置。

-警告：本設備配有長壽命LED燈。如果LED燈損壞，請聯繫製造商、其服務代理或具有相似資格的人員進行維修，以避免危險。

昆士蘭地區的特殊要求

在澳洲亞昆士蘭州，經授權人員需持有碳氫冷媒相關的氣體工作許可，才能進行涉及拆卸外殼的維修或修理工作。

環境與安全

-丟棄設備時需考慮環境與個人安全，請將設備送至回收中心進行安全回收。

-本設備的絕緣材料採用可燃發泡氣體，並含有可燃冷媒。丟棄時請謹慎處理以避免安全隱患。

啟動酒櫃前的準備

在啟動酒櫃前，請靜置24小時。在此期間，建議將門保持打開狀態，以清除殘留的異味。

裝載與接通電源前的重要事項

注意：所有無前置通風（空氣孔）設計的型號僅適用於獨立擺放。

建議：

酒櫃的安放位置應符合以下條件：

- 空間充足，且通風良好；
- 遠離任何熱源及陽光直射；
- 避免過於潮濕的環境（如洗衣間、儲藏室或浴室等）；
- 地面需平坦；
- 配備標準且穩定的電力供應（符合當地標準的接地插座）。不建議使用多插座或延長線；
- 電源插座應裝有突波保護器保護裝置；
- 遠離微波爐。部分微波爐沒有波干擾功能，若與酒櫃距離小於1米，可能會影響其正常運作。

注意：

EWS820SCB-X TW/EWD820SCB-X TW 型號為嵌入式設計，具體安裝圖示請參見安裝說明（第5頁）。

酒櫃應放置在乾燥、通風良好的房間內的平坦表面上（相對空氣濕度最大75%）。在炎熱潮濕的氣候地區，尤其是在炎熱多雨的日子裡，環境空氣中的濕氣可能會在冷的外部表面、玻璃門或門密封條上凝結。特別是在高濕度天氣期間長時間將設備設置在最低溫度時，這是自然現象。

在季風季節或高濕度天氣，我們建議將溫度設置為較暖的溫度或窖藏溫度模式。或者，您可以使用柔軟的乾布擦拭任何濕氣或水滴。當濕度水平降低或溫度設置為較暖模式時，冷凝現象將會消失。

接地說明

- 酒櫃必須接地，以防電氣短路。接地可降低觸電風險。
- 酒櫃配有帶有接地線的電源線及插頭，插頭須連接至正確固定且接地的電源插座。
- 注意：若所在地區閃電頻繁，建議使用浪湧保護裝置。

-不當使用接地插頭可能增加觸電風險。若不完全了解接地說明，請諮詢合格的電工或服務人員。

-若電源線損壞，須由合格人員更換，以避免電氣危險。

安裝

拆開包裝，移除酒櫃周圍及內部所有的保護材料和膠條。酒櫃必須安置在插頭可接觸的位置。釋放電源線。

將酒櫃移至最終位置。酒櫃應安裝在一個適當的位置，避免壓縮機與物理接觸。

警告：確保設備安裝後插頭可接觸，或者根據布線規則在固定布線中安裝開關。


（請諮詢持證電工以獲取更多建議）

在放置酒瓶之前，必須確保酒櫃平衡平酒。您的酒櫃配備了4顆可調節腳，便於調平。建議將後腳調緊至最大，並調整前腳以使酒櫃達到水平。

間隔墊調整：

配有壓縮機的設備需要良好的通風以確保有效且長期使用。您的酒櫃隨附後部間隔墊。將後部間隔墊安裝在酒櫃背面以促進空氣流通和熱量排出。

安裝間隔墊

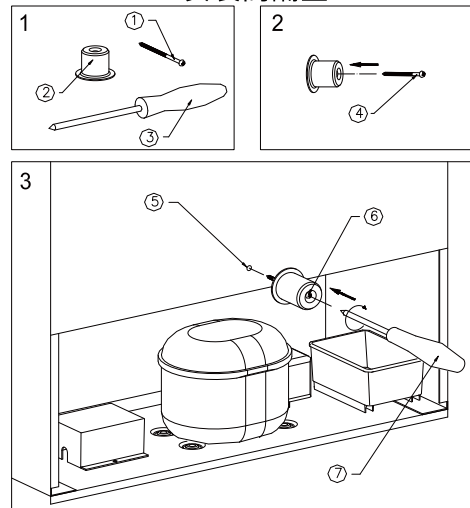

重要 - 安裝前必須將此間隔器安裝到設備上，以確保通風。

未安裝此間隔器將會使保固失效。 

櫥櫃下方安裝說明

安裝尺寸：

EWS820SCB-X TW/EWD820SCB-X TW

酒櫃高度	820-870mm
酒櫃寬度	595mm
總深度	525mm+30mm (含間隔墊)

此伊萊克斯酒櫃不會完全整合於櫃門後。

請注意：

對於EWS820SCB-X TW/EWD820SCB-X TW型號，需要至少615mm的預留寬度來便於安裝、拆卸和維護。

1. 伊萊克斯 "嵌入式" 酒櫃為前向通風設計，但不適合完全整合在櫥櫃門後。

2. 伊萊克斯 "嵌入式" 酒櫃需要左右兩側至少10mm的間隙，頂部至少30mm的間隙，後方需30mm的間隙 (附有後部間隔墊)，以便安裝、拆卸、維護及通風。

3. 伊萊克斯 "嵌入式" 酒櫃從後方吸入空氣，並通過門下方的金屬格柵將空氣排出。如果在酒櫃的格柵前方安裝踢腳板，則必須在踢腳板上安裝一個具有至少150cm²通風空間的格柵。

4. 伊萊克斯 "嵌入式" 酒櫃在控制面板上設有開關，因此電源位置不需過於關注。

5. 該酒櫃需要使用當地標準的伏特/安培插座 (根據不同國家規範)。

6. 電源線長度至少1.8米，固定於櫃後右側，從櫃前觀看。

7. 如同大多數現代設備，酒櫃配備敏感的電子元件，易受到雷擊和電力供應故障的損害。建議使用電源突波保護器來避免這類問題。


8. 必須為伊萊克斯 "嵌入式" 酒櫃提供櫥櫃內的通風孔 (前向通風)。

在熱帶氣候區，必須在後方頂部的隔板或隔板兩側的頂部開設至少200mm x 40mm的通風孔或格柵，允許涼爽的空氣完全流入櫃後30mm的間隙。


此通風孔或格柵不得開設在與其他設備 (如烤箱) 相同的一側，或在無法進入涼爽新鮮空氣的密封區域內。若未遵守上述規範，可能導致保固失效。

前向通風嵌入式酒櫃安裝圖：


前視圖 (EWS820SCB-X TW/EWD820SCB-X TW)

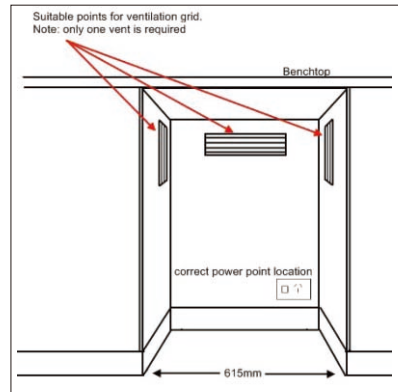

截面圖：

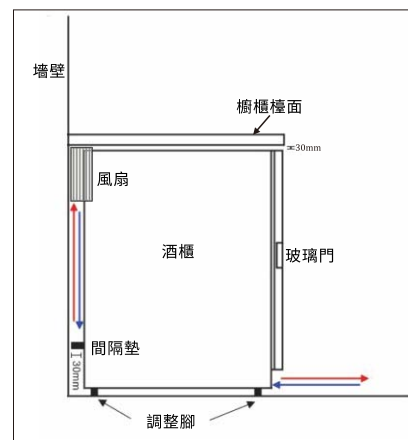

尺寸圖：

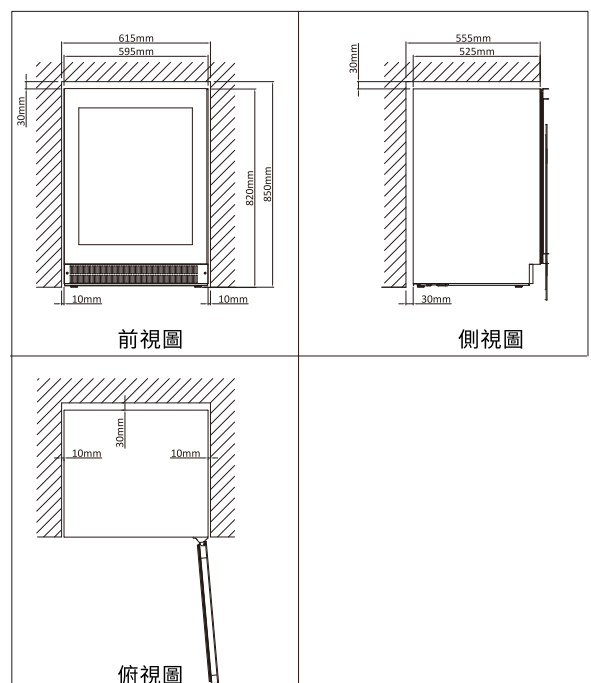

啟動您的酒櫃：

將酒櫃插上電源，並長按電源按鈕數秒以開啟酒櫃。

初次使用酒櫃（或在長期關閉後重新啟動），酒櫃的實際溫度可能與設定溫度有幾度的差異。在酒櫃運行幾小時後，溫度會穩定下來。

運作噪音：

為達到設定的理想溫度，伊萊克斯酒櫃在運行中可能會產生以下正常的聲音：


- 咕嚕聲：由製冷劑流經設備管路產生。
 - 裂開/劈啪聲：因製冷劑氣體膨脹與收縮以製造冷氣所致。
 - 風扇聲：為循環酒櫃內部的空氣。
- 噪音的感知因酒櫃安裝環境及不同機型而異。伊萊克斯酒櫃符合國際標準規範，但針對正常運行噪音的投訴，伊萊克斯無法接受以此理由退貨。

裝載您的酒櫃：


裝載酒瓶時可單排或雙排放置。若酒瓶數量不足以填滿整個酒櫃，建議將酒瓶均勻分佈，避免全部集中於上層或下層，以確保均衡的儲藏條件。

儲存示意圖

針對機種 EWS820SCB-X TW, 共計可存放41瓶酒。

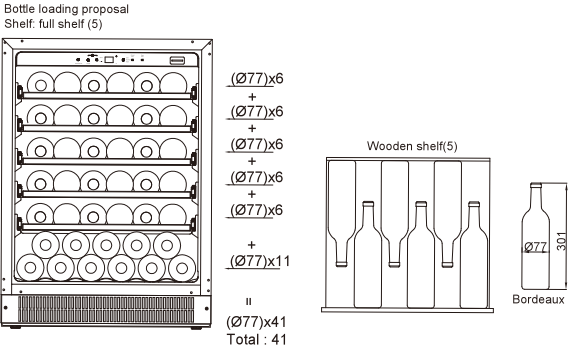

針對機種 EWD820SCB-X TW, 共計可存放40瓶酒。

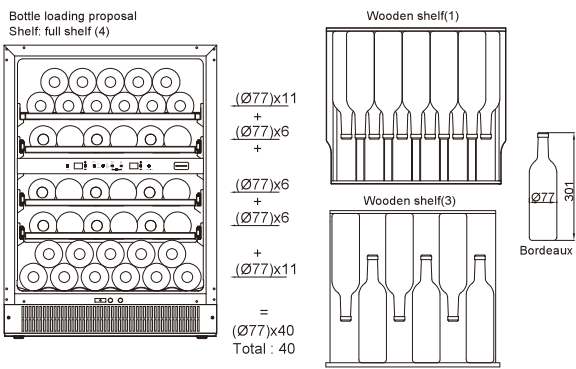

放置酒瓶

您可以將酒瓶單排或雙排放置，並注意以下事項：如果您的酒櫃內酒瓶數量不足，建議均勻分配酒瓶的擺放，以避免全部放在上層或下層。

- 若需要，請移除或重新擺放可調木架，以容納更大的瓶子，或者在必要時將酒瓶堆疊以增加酒櫃的容量（詳見移除架子）。
- 保持酒瓶與牆壁之間有小間隙，讓空氣流通。像地下酒窖一樣，空氣流通對防止霉菌生長以及保持酒櫃內穩定的溫度非常重要。
- 請勿超載酒櫃，以便讓空氣順利流通。
- 每層酒架上不要堆疊超過1.5排標準0.75L酒瓶，以促進空氣流通。避免阻塞內部風扇（位於酒櫃後面板內）。
- 請勿將酒架滑出固定位置以防止酒瓶掉落。
- 請勿一次拉出多於一個已裝滿酒瓶的酒架，因為這樣可能會使酒櫃前傾。
- 請勿將酒架用鋁箔或其他材料覆蓋，這樣會阻礙空氣流通。
- 請勿在酒櫃內裝滿酒瓶後再移動酒櫃。這可能會使酒櫃結構變形，並可能導致背部受傷。



溫度穩定性與酒瓶儲存

請注意，根據擺放方式和設置，酒櫃需要約24小時來達到穩定的溫度。這是正常現象，每當設置變更或大量酒瓶加入時，這一過程都會發生。

此酒櫃設計用來存儲和陳釀各類酒：紅酒、白酒和氣泡酒。

這款酒櫃能模擬出理想的儲酒條件，保持恆定的建議儲存溫度12°C。也可以調整為理想的服務溫度，讓您充分享受酒的品質。

除非酒瓶上標明其他要求，伊萊克斯建議：香檳儲存於7°C，白酒於12°C，紅酒則於18°C存儲。（參見酒類服務溫度建議表）。

此酒櫃專為長期儲存和享用最佳口感而設計。儲存槽可容納40瓶(EWD820SCB-X TW)、41瓶(EWS820SCB-X TW)，溫度範圍為6°C至10°C，主要適用於白酒、氣泡酒和香檳。而紅酒則可以儲存在室溫(18°C-20°C)下享用，或以12°C的溫度儲存以便長期陳釀。

溫度設置

該設備會記錄並保存其設定的溫度。

如果停電，當電力恢復時，酒櫃會恢復至上次設定的溫度。

工廠預設值


型號	溫度設定	溫度偏差
EWS820SCB-X TW	12°C	+/-2.5°C
EWD820SCB-X TW	上層儲藏區：6°C 下層儲藏區：12°C	+/-2.5°C +/-2.5°C

理解酒櫃內部空氣溫度與酒的實際溫度之間的差異是非常重要的：您需要等待大約12小時才能看到溫度調整的效果，因為酒櫃內部酒瓶的質量非常關鍵。

一旦設定了溫度，強烈建議不要隨意調整或頻繁調整溫控。溫控器會將酒櫃內的溫度保持在 $\pm 2.5^{\circ}\text{C}$ 的範圍內。

然而，由於酒和玻璃的熱慣性，在這個溫度範圍內，酒的實際溫度變化僅會波動 0.5°C 到 1°C 。

操作面板 EWS820SCB-X TW



“”按鈕（濾網更換提醒）：

酒櫃每6個月會亮起此圖示，以提醒您更換濾網。更換濾網後，按下“”按鈕並持續3秒，圖示燈光將熄滅。

“”按鈕（兒童鎖）：

系統預設控制面板處於解鎖狀態。按住“”按鈕3秒，響一聲後啟動兒童鎖。此時觸控控制面板將無反應；再次按住“”3秒，響一聲後退出兒童鎖，控制面板恢復操作響應。

“”按鈕（模式切換）：

通電後，系統預設為「即飲模式」（侍酒模式）。按下“”按鈕一次，會有一聲提示音，系統切換至「藏酒模式」（陳年模式）；再次按下“”按鈕，系統切換回「即飲模式」，如此循環切換。在藏酒模式中，顯示螢幕將顯示「CE」，溫度無法調整。當觸碰任何溫度按鈕時，顯示螢幕會顯示溫度值（ 12°C ），閃爍5次後返回顯示「CE」。

“”按鈕（燈光顏色切換）：

每按一次此“”按鈕，會發出提示音，燈光顏色會在白光 / 自然光 / 黃光之間切換。

“”按鈕（關門狀態下的燈光控制）：

短按動作（在關門狀態下控制內部燈光開啟或關閉）：輕按“”按鈕一次，會發出提示音，內部燈光將保持開啟；再次輕按“”按鈕，會再次發出提示音，此時在關門狀態下，內部燈光將保持關閉。如此循環控制。

長按操作（關門狀態下調整內部燈光亮度）：

長按“”按鈕3秒，響一聲後，燈光亮度開始逐漸變暗，約6秒後達到最暗。在此過程中，當鬆開按鈕時，燈光的亮度等級將被選定並在關門後記憶。

“”按鈕（開門狀態下的燈光調整）：

短按操作（在開門狀態下控制內部燈光開啟或關閉）：輕按“”按鈕一次，會發出提示音，內部燈光將保持關閉；再次輕按按鈕，會再次發出提示音，此時在開門狀態下，內部燈光將保持開啟。如此循環控制。

長按操作（開門狀態下調整內部燈光亮度）：長按

“”按鈕3秒，響一聲後，燈光亮度開始逐漸變暗，約6秒後達到最暗。在此過程中，當鬆開按鈕時，燈光的亮度等級將被選定並在開門後記憶。

“+”按鈕（溫度上調按鈕）：

上電後，按下“+”按鈕一次，會有提示音，設定溫度值將上升 1°C （或 1°F ）。當設定溫度達到上限（例如 $18^{\circ}\text{C}/64^{\circ}\text{F}$ ）時，再次按下按鈕，將發出「無效」提示音，設定值會在顯示螢幕上閃爍5次，然後恢復正常顯示。

“-”按鈕（溫度下調按鈕）：

通電後，每按一次“-”按鈕，會有提示音，設定溫度值將下降 1°C （或 1°F ）。當設定溫度達到下限（例如 $6^{\circ}\text{C}/41^{\circ}\text{F}$ ）時，再次按下按鈕，將發出「無效」提示音，設定值會在顯示螢幕上閃爍5次，然後恢復正常顯示。

“”和“”按鈕組合操作（關機/開機）：

同時按住“”和“”按鈕3秒，會發出提示音，酒櫃電源將關閉。再次同時按住“”和“”按鈕3秒，會再次發出提示音，酒櫃電源將重新開啟。

攝氏與華氏溫度顯示切換功能：


同時按住“+”和“-”按鈕3秒，可以在攝氏（ $^{\circ}\text{C}$ ）和華氏（ $^{\circ}\text{F}$ ）之間切換。設定為攝氏時，顯示螢幕上會顯示“C”符號；設定為華氏時，會顯示“F”符號。

溫度設定範圍可調整為 6°C 至 18°C 。

若要查看實際溫度：

請按住“+”或“-”按鈕3秒，顯示螢幕將顯示實際溫度。5秒後，螢幕將返回顯示設定溫度。

操作面板 EWD820SCB-X TW



“”按鈕（兒童鎖）：

系統預設控制面板處於解鎖狀態。按住“”按鈕3秒，響一聲後啟動兒童鎖。此時觸控控制面板將無反應；再次按住“”3秒，響一聲後退出兒童鎖，控制面板恢復操作響應。

“+”按鈕（溫度上調按鈕）：

上電後，按下“+”按鈕一次，會有提示音，設定溫度值將上升1°C（或1°F）。當設定溫度達到上限（例如18°C/64°F）時，再次按下按鈕，將發出「無效」提示音，設定值會在顯示螢幕上閃爍5次，然後恢復正常顯示。

“-”按鈕（溫度下調按鈕）：

通電後，每按一次“-”按鈕，會有提示音，設定溫度值將下降1°C（或1°F）。當設定溫度達到下限（例如6°C/41°F）時，再次按下按鈕，將發出「無效」提示音，設定值會在顯示螢幕上閃爍5次，然後恢復正常顯示。

“”按鈕（模式切換）：

通電後，系統預設為「即飲模式」（侍酒模式）。按下“”按鈕一次，會有一聲提示音，系統的上層/下層/上層和下層將切換至「藏酒」（陳年）模式；再次按下“”按鈕，系統切換回「即飲模式」，如此循環切換。

1) 上層：在藏酒模式下，左側顯示螢幕顯示“CE”，此時溫度無法調整。若觸碰任何溫度按鈕，左側顯示螢幕會暫時顯示溫度值（11°C），閃爍5次後返回顯示“CE”。

2) 下層：在藏酒模式下，右側顯示螢幕顯示“CE”，此時溫度無法調整。若觸碰任何溫度按鈕，右側顯示螢幕會暫時顯示溫度值（13°C），閃爍5次後返回顯示“CE”。

3) 上下層同時：在藏酒模式下，左右顯示螢幕皆顯示“CE”，此時溫度無法調整。若觸碰任何溫度按鈕，左側顯示螢幕會暫時顯示溫度值（11°C），右側顯示螢幕會暫時顯示溫度值（13°C），閃爍5次後返回顯示“CE”。

“”按鈕（燈光顏色切換）：

每按一次此“”按鈕，會發出提示音，燈光顏色會在白光/自然光/黃光之間切換。

“”按鈕（關門狀態下的燈光控制）：

短按動作（在關門狀態下控制內部燈光開啟或關閉）：輕按“”按鈕一次，會發出提示音，內部燈光將保持開啟；再次輕按“”按鈕，會再次發出提示音，此時在關門狀態下，內部燈光將保持關閉。如此循環控制。

長按操作（關門狀態下調整內部燈光亮度）：

長按“”按鈕3秒，響一聲後，燈光亮度開始逐漸變暗，約6秒後達到最暗。在此過程中，當鬆開按鈕時，燈光的亮度等級將被選定並在關門後記憶。

“”按鈕（開門狀態下的燈光調整）：

短按操作（在開門狀態下控制內部燈光開啟或關閉）：輕按“”按鈕一次，會發出提示音，內部燈光將保持關閉；再次輕按按鈕，會再次發出提示音，此時在開門狀態下，內部燈光將保持開啟。如此循環控制。

長按操作（開門狀態下調整內部燈光亮度）：長按

“”按鈕3秒，響一聲後，燈光亮度開始逐漸變暗，約6秒後達到最暗。在此過程中，當鬆開按鈕時，燈光的亮度等級將被選定並在開門後記憶。

“”和“”按鈕組合操作（關機/開機）：

同時按住“”和“”按鈕3秒，會發出提示音，酒櫃電源將關閉。再次同時按住“”和“”按鈕3秒，會再次發出提示音，酒櫃電源將重新開啟。

“”按鈕（濾網更換提醒）：

酒櫃每6個月會亮起此圖示，以提醒您更換濾網。更換濾網後，按下“”按鈕並持續3秒，圖示燈光將熄滅。

攝氏與華氏溫度顯示切換功能：

同時按住“+”和“-”按鈕3秒，可以在攝氏（°C）和華氏（°F）之間切換。設定為攝氏時，顯示螢幕上會顯示“C”符號；設定為華氏時，會顯示“F”符號。

功能操作

溫度設定範圍如下：

-上層儲區：6-12°C

-下層儲區：10-18°C

若要查看實際溫度，請長按“ + ”或“ - ”按鍵 3 秒，顯示螢幕會顯示實際溫度。5 秒後，將恢復顯示設定溫度。

雙溫控酒櫃使用說明：溫度範圍與設定

為確保您的葡萄酒在最佳儲存條件下，雙溫控酒櫃允許您將每個儲區設置為特定的溫度範圍：

-上層儲區：6-12°C (43-54°F)

-下層儲區：10-18°C (50-64°F)

這些溫度範圍專為不同類型的葡萄酒提供理想的儲存環境。上層儲區適合儲存氣泡酒與白酒，這些酒款需較低的溫度；下層儲區則適合紅酒，因其需要稍高的儲存溫度。

門未關緊警報功能

若門未完全關閉，警報將在 2 分鐘後響起。請確保機門已完全關閉，以避免冷能流失。

最佳溫度差異化的好處：為何我們排除某些溫度組合

我們的雙區酒櫃設計提供精確的溫控，滿足您酒品收藏的多樣需求。透過排除過於接近的溫度設置，我們能夠：

1.提升酒品質量：不同類型的酒對儲存溫度有特定需求，以達到理想的存放效果。維持明確的溫度區分，確保每種酒在最佳條件下老化並能達到最佳品飲狀態。

範例：

氣泡酒：像香檳這類的氣泡酒，最適合儲存在約 6-8°C 的較低溫度下，有助於保持其氣泡和細緻的風味。如果設定溫度過高（例如 10-12°C），會影響其氣泡和新鮮度。

紅酒：如卡本內蘇維濃（Cabernet Sauvignon）或海格（Merlot）等紅酒，最佳儲存溫度為 12-18°C，這樣能充分發展其濃郁的風味和複雜的香氣。如果儲存溫度過低（例如 10°C），酒的陳年過程會變慢，可能無法達到最佳的風味表現。

透過確保區域間有明顯的溫度差異，您可以將氣泡酒儲存在上層區（6-8°C），而將紅酒儲存在下層區（12-18°C），從而保持每種酒的品質與特色。

2.簡化溫控管理：區域間的清晰區分使酒品管理變得更加簡單，降低了意外儲存於不理想溫度的風險。

範例：

-白酒與紅酒：像是白蘇維濃（Sauvignon Blanc）這類的白酒，最適宜儲存於 8-12°C 的溫度，而像黑皮諾（Pinot Noir）這樣的紅酒，則更偏好 12-18°C。若溫度設定過於接近（例如 12°C 和 11°C），將很難管理及記住每種酒的儲存位置，這可能會導致酒品儲存於不理想的溫度，影響其品質。

3.提升能源效率：維持區域間的明確溫度範圍使得酒櫃能更高效地運行，確保穩定的性能和長久的使用壽命。

範例：

-能源消耗：當區域間的溫差過小（例如 12°C 和 11°C），酒櫃的壓縮機需要更努力地工作以維持這些微小的差異，這會導致能源消耗增加並加速設備的磨損。透過設定更為明確的溫度範圍，酒櫃能更高效運行，減少能源使用並延長壓縮機的壽命。

-穩定的冷卻效果：區域間的較大溫度差異能讓酒櫃更穩定地保持各區域的溫度。這種穩定性對於酒的長期儲存至關重要，確保酒品在無波動的環境中儲存，避免影響其陳年過程。

雙區酒櫃溫控實用建議**1.上層區：6-12°C (43-54°F)：**

-理想儲存氣泡酒和香檳（6-8°C）。

-適合大部分白酒（8-12°C）。

-適合較輕的紅酒，如黑皮諾（Pinot Noir）和薄酒萊（Beaujolais），這些紅酒適合儲存在紅酒儲存溫度範圍的較低端（12°C）。

2.下層區：10-18°C (50-64°F)：

-最適合儲存紅酒（10-18°C）。

-如果偏好較接近 12°C，也可以儲存一些較豐富的白酒。

按照這些溫度建議並有效利用雙區功能，您可以確保每瓶酒都在最佳條件下儲存，保持其風味和品質，讓您盡享美酒。

葡萄酒品鑑溫度圖表

所有葡萄酒在相同的溫度下成熟，這個穩定的溫度設定在 12°C 至 14°C 之間。以下圖表為飲用建議溫度，供參考：

Champagne NV (香檳), Sparkling (氣泡酒), Spumante (全氣泡酒):	6°C
Dry White Semillon (榭密雍 Semillon), Sauvignon Blanc (白蘇維濃):	8°C
Champagne Vintage (陳年香檳):	10°C
Dry White Chardonnay (干白蘇維濃):	10°C
Dry White Gewürztraminer (格烏茲塔明那), Riesling (麗絲玲), Pinot Grigio (灰皮諾), Sweet White Sauternes (甜白蘇玳), Barsac (巴薩克), Montbazillac (蒙巴齊拉克), Ice Wine (冰酒), Late Harvest (晚收酒):	10°C
Beaujolais (薄酒萊):	13°C
Sweet White Vintage: Sauternes (甜白陳年蘇玳):	14°C
White Vintage Chardonnay (白陳年蘇維濃):	14°C
Red Pinot Noir (紅酒黑皮諾):	16°C
Red Grenache (紅酒格那希), Syrah (希哈):	16°C
Red Vintage Pinot Noir (紅酒陳年黑皮諾):	18°C
Cabernet & Merlot: 海格(法國、澳洲、紐西蘭、智利、義大利、西班牙、加州、阿根廷):	18°C
Vintage Bordeaux (波爾多陳年):	18°C

關於溫度的重要信息

您的伊萊克斯酒櫃已經設計以確保為儲存和/或提供葡萄酒提供最佳條件。

優質葡萄酒需要長時間且溫和的發展，並需要特定的條件來達到其最佳潛力。

所有葡萄酒都在相同的溫度下成熟，這是一個固定的溫度設置，介於 12°C 到 14°C 之間。只有品酒溫度（葡萄酒品鑑）根據不同類型的葡萄酒有所變化（見上方的葡萄酒提供溫度表）。因此，正如葡萄酒生產商所使用的天然酒窖用於長時間儲存一樣，重要的不是確切的溫度，而是其穩定性。換句話說，只要您的酒櫃的溫度保持穩定（在 12°C 到 14°C 之間），您的葡萄酒將在完美的條件下儲存。

並非所有葡萄酒都會隨著時間改進。有些應該在早期階段（2到3年內）飲用，而另一些則具有極大的陳年潛力（50年以上）。所有葡萄酒都有一個成熟的高峰期。請與您的葡萄酒商聯繫，以獲取相關信息。

除霜/凝結水/濕度/通風

您的酒櫃設計具有自動除霜系統。在停機循環期間，酒櫃的冷卻表面會自動除霜。

來自酒櫃儲存區的除霜水會自動排出，並且部分水會進入位於酒櫃背部壓縮機旁的排水容器。熱量從壓縮機傳遞並蒸發容器中收集的水分。剩餘的水會被收集在酒櫃內部，用於維持濕度。

此系統可創造酒櫃內所需的正確濕度水平，以維持天然軟木塞的長久密封效果。

注意事項：凝結收集的水被回收再利用。

酒櫃並非完全密封；部分新鮮空氣會透過排水管進入。

空氣通過酒櫃的風扇/風扇和中空架子進行循環。

注意事項：在冷卻循環期間，會產生熱量並通過酒櫃的外部表面散發。請避免在此期間觸摸外部表面。

可調整木製架板：

調整/移除架板

為了方便存取，您需要將架板從導軌槽中拉出約 1/3 的深度。不過，這些酒櫃的設計上每個架板導軌兩側都有凹槽，用來防止瓶子掉落。

為了避免損壞門密封條，在拉出架板時，請確保門完全打開。

當從導軌槽中移除任何架板時：若要安裝或移除架板，請按照圖示將架板傾斜，然後輕鬆拉出或推入，直到架板穩固地放置在支撐架上。

EWS820SCB-X TW / EWD820SCB-X TW 型號


為了避免損壞門密封條，在拉出架板時，請確保門完全打開。

移除架板：

將您要移除的架板完全延展（圖 A）。


抬起架板的前端（圖 A）。

握住架板導軌，將架板推入並向上移動，直到從後部阻尼器中脫離（圖 B）。

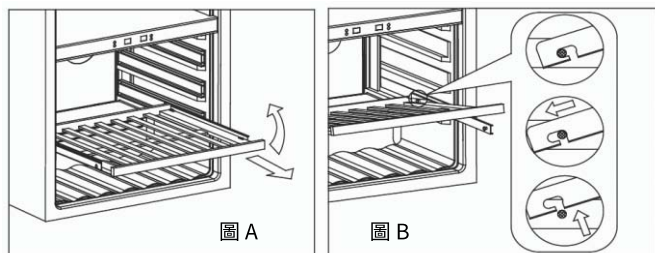

可更換開門方向

警告：為了避免在更換門的過程中發生意外，建議您尋求協助。玻璃門較重，若掉落可能會造成傷害。

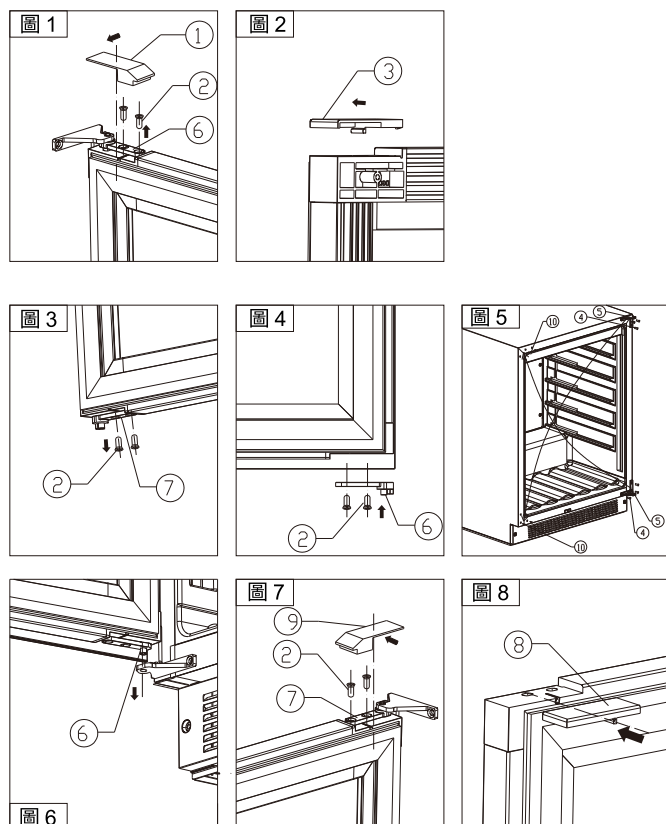

- ① 右上門鉸鏈裝飾蓋
- ② 限位螺絲
- ③ 左上角裝飾蓋
- ④ 上下門鉸鏈螺絲
- ⑤ 上下門鉸鏈
- ⑥ 右上限位部件
- ⑦ 右下限位部件
- ⑧ 右上角裝飾蓋
- ⑨ 左上鉸鏈裝飾蓋
- ⑩ 上下裝飾釘

1. 打開門，根據箭頭方向完全推出右側門鉸鏈裝飾蓋 (1) 和左上角裝飾蓋 (3)，並取下（圖 1.2）。

2. 拆下右上限位器 (6) 的 2 顆螺絲 (2)（圖 1），將門體向外移動並拆下，然後拆下安裝在門體左下角的右上限位器 (6)（圖 4）。

3. 拆下右下限位器 (7) 的 2 顆螺絲 (2)（圖 3），移除右下限位器 (7) 並放置一旁。


4. 取出上、下裝飾釘 (10)，拆下 6 顆上、下門鉸鏈螺絲 (4)，並拆下上、下門鉸鏈 (5)，反向安裝並根據圖示將它們分別安裝在左側（圖 5）。

5. 首先將門體底部的間隔部件軸心 (6) 與門鉸鏈軸孔對齊，並安裝到左側門鉸鏈（圖 6）。

6. 將右側下限位部件 (7) 安裝到上鉸鏈的軸孔中，然後推動門以對齊限位部件 (7) 的螺絲孔，用螺絲 (2) 緊固，並安裝門（圖 7）。

7. 從配件包中取出左側門鉸鏈裝飾蓋 (9) 和右上門角裝飾蓋 (8)，將裝飾蓋與門上的凹槽對齊，並根據箭頭方向推入並安裝（圖 7.8）。

如何更換活性碳濾網：

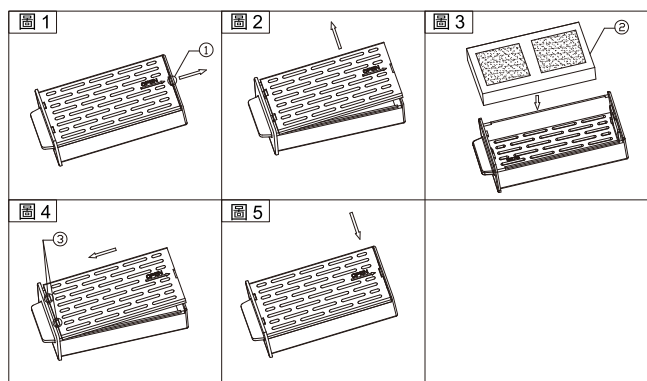

1. 首先用指甲將箱子背面的卡扣拉回，這樣卡扣就能從蓋子的槽口中脫開，然後就可以取下蓋子（圖 1.2）。


2. 然後從手冊袋中取出活性炭濾網 ②，撕開封包，將其放入活性炭濾網中（圖 3）。

3. 將蓋子前方的卡槽推入卡槽（4），並按下蓋子後部，直到卡槽插入卡槽中（圖 5）。

請在酒櫃的控制面板上重設過濾器提醒燈。

防傾斜支架安裝

為了您的安全：在進行本節所述的安裝過程時，應佩戴手套、安全眼鏡或護目鏡。

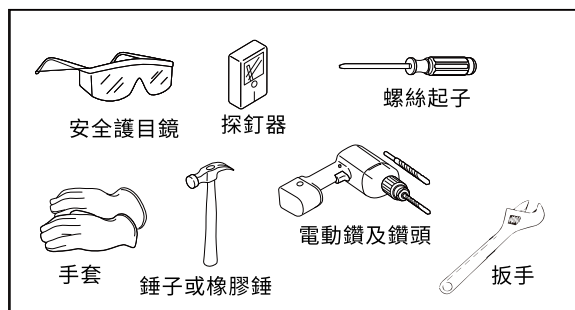


防傾斜支架安裝

警告：

當貨架伸出時，本設備可能會傾倒，造成損壞或傷害。如果本設備用於獨立式擺放，必須按照以下說明安裝防傾斜支架！

防傾斜支架零件清單：

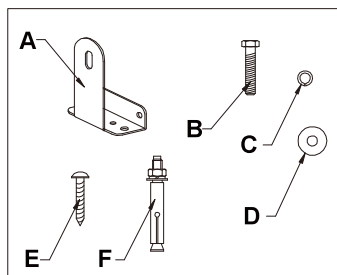

A: 防傾斜支架 (1個)

B: 六角螺栓 (1個), 規格 (6mm x 20mm) (1/4" x 4/5")

C: 鎖圈 (1個), 規格 (6)


D: 平墊圈 (1個), 規格 (6)

E: 螺絲 (2個), 規格 (ST4 x 35)

F: 膨脹螺絲 (1個), 規格 (6mm x 60mm) (1/4" x 2.4")

防傾斜支架安裝

支架可以安裝在設備背部的左下角或右下角。您可以根據需要選擇最方便的安裝位置。

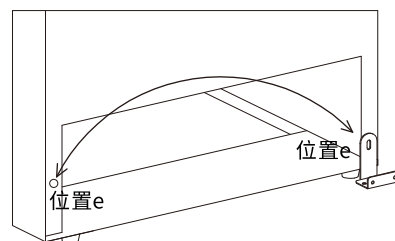

防傾斜支架安裝孔說明：


位置a: 設備固定安裝孔

位置b: 乾牆固定安裝孔

位置c: 木地板固定安裝孔

位置d: 混凝土地板固定安裝孔

位置e: 設備背部安裝孔

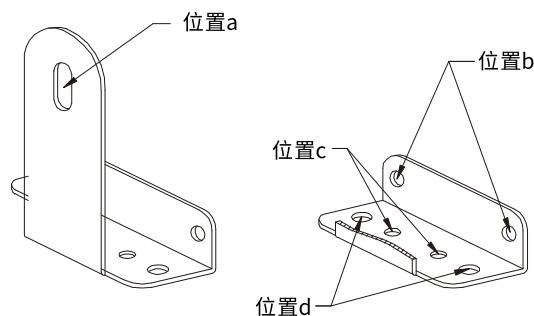


重要提示：在嘗試安裝防傾斜支架之前，請確定設備的最終安裝位置。您需要選擇以下三種安裝方法之一。

石膏板安裝：


選擇安裝位置後，將支架放置在地板上，並將位置 b 部分靠牆，使用螺絲 (E) (2個) 將支架固定在牆上。確保至少有一顆螺絲固定在木牆骨上。移動設備，使位置 e 與支架的定位孔 a 對齊，並使用螺栓 (B)、鎖圈 (C) 和平墊圈 (D) 固定。

注意：螺絲必須進入木牆骨。如果牆壁包含金屬牆骨或類似材料，則必須使用地板安裝方法。

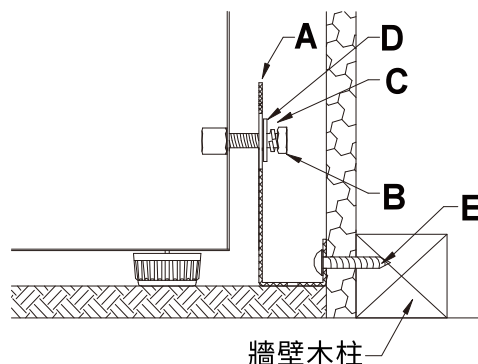


木地板安裝：

1. 在選定安裝位置後，將支架放置於木地板上，使用螺絲 (E) (2個) 對齊位置C並將支架固定於木地板上。
2. 移動設備，將位置E對齊支架的A位置，使用螺栓 (B)、鎖緊墊圈 (C) 和平墊圈 (D) 固定。

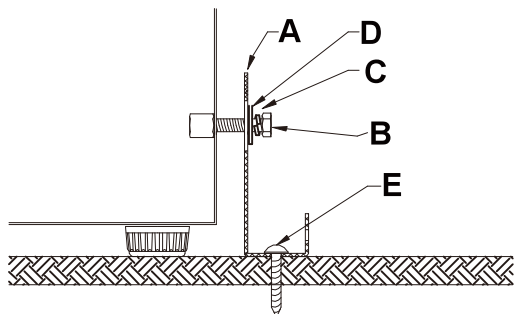

1. 選定安裝位置後，選擇位置D的任意孔，將支架固定於混凝土地板上。
2. 使用混凝土鑽頭鑽孔，孔徑為8mm (3/8")，深度為45-55mm (1.7"-2")。
3. 移除膨脹螺絲的螺母、彈簧墊圈和平墊圈。
4. 小心地使用錘子或橡膠槌將膨脹螺絲敲入混凝土中。
5. 將位置D對齊，將螺母、彈簧墊圈和平墊圈緊緊地固定於膨脹螺絲上，並將其固定於混凝土地板上。
6. 移動設備，將位置E對齊支架的A位置，使用螺栓 (B)、鎖緊墊圈 (C) 和平墊圈 (D) 固定。

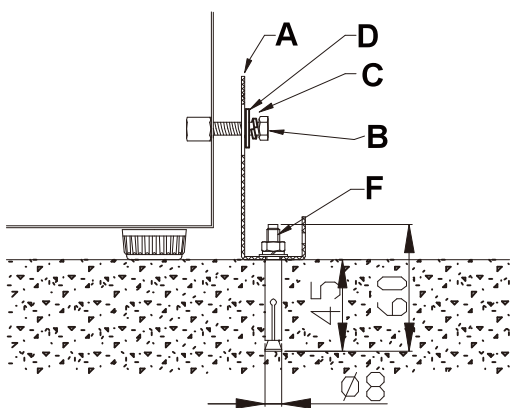

注意：

檢查支架：安裝支架後，輕輕用力嘗試讓酒櫃傾斜。如果酒櫃不會傾斜，則表示支架已牢固安裝。如果酒櫃傾斜，則必須按照這些指示重新安裝支架。

操作異常：

請確保電源插座已接通電源，可以將其他電器插入該插座進行檢查。如果有熔斷器，請檢查熔斷器。確保門已正確關閉。

如果您的酒櫃或飲料中心似乎出現故障，請拔掉插頭並聯繫伊萊克斯售後服務。冷卻系統的任何維修應由專業的冷凍技術人員進行，他們應檢查冷卻回路密封系統。同樣，電氣回路的任何維修應由合格的電工進行。

注意：任何由非伊萊克斯授權技術人員進行的維修將使保修失效。

停電：

該設備會記住並保存其設定溫度。在停電後，當電力恢復時，設備會自動恢復到先前的溫度設置。為了避免在停電期間溫度突然變化，應避免打開門。如果停電時間較長，應採取措施保護您的酒。無論原因如何，如果您發現酒櫃或飲料中心內的溫度或濕度異常，請放心，只有長時間且頻繁暴露於這些異常條件下才會對您的酒造成不利影響。

故障排除指南：

常見問題通常可以輕鬆解決，幫助您節省可能的維修費用。請仔細閱讀使用手冊並參考故障排除圖表。

異常狀況	可能原因
酒櫃無法啟動。	-未插電。 -設備已關閉。 -斷路器跳脫或保險絲燒毀。
酒櫃不夠冷。	-檢查溫控設置。 -外部環境可能需要更高的設置。 -門開得太頻繁。 -門未完全關閉。 -門密封條無法完全密封。
酒櫃頻繁開關。	-房間溫度較高。 -加入過量物品。 -門開得太頻繁。 -門未完全關閉。 -溫控設置不正確。 -門密封條無法完全密封。
燈不亮。	-未插電。 -斷路器跳脫或保險絲燒毀。 -燈泡損壞。 -燈光開關設為“OFF”。
震動。	-檢查確保酒櫃保持水平。

酒櫃似乎產生太多噪音。	- 嘶嘶聲來自冷媒系統，這是正常的，通常發生在每個循環結束時。 - 內牆的收縮和膨脹可能會引起爆裂和咯咯聲。 - 酒櫃擺放不平。
門無法完全關閉。	- 酒櫃不平。 - 門已被反向安裝且未正確安裝。 - 密封條損壞（磁鐵或橡膠已損壞）。 - 層架位置錯誤。
外部表面、玻璃門或密封條上的冷凝水或水珠。此為正常現象。	- 用柔軟乾布擦拭冷凝水或水珠。 - 將設備放置在較低濕度的區域。 - 嘗試將溫度設置調高一點，超過最低冷卻設置，或者等到濕度回到較低水平（建議將設備放置於濕度小於或等於75%的區域）。

產品規格

型號	EWS820SCB-X TW	EWD820SCB-X TW
容量	750ml標準波爾多酒瓶 375ml標準波爾多酒瓶	41 -
冷媒填充量(g)	35g	35g
淨容積(L)	132L	124L
出廠溫度設定	12°C	上層6°C 下層12°C
可調溫度範圍	6-18°C	上層6-12°C 下層10-18°C
加熱器 ⁽¹⁾	-	是
類型	獨立式與嵌入式	獨立式與嵌入式
層架數量 ⁽¹⁾	5	4
產品尺寸 寬×深×高(mm)	595×564×820	595×564×820
產品包裝尺寸 寬×深×高(mm)	650×665×885	650×665×885
淨重	50kg	50kg
毛重	54kg	54kg

1. 配有加熱功能的型號，當環境溫度低於設定溫度時，會將溫度提升至設定值；無加熱功能的型號在此情況下無法將溫度提升至設定值。

如果本設備使用的冷媒為 R600a，請勿將易燃或易爆物品放置於櫃內或櫃體附近，以免引發火災或爆炸風險。



注意：易燃物品 - 火災風險

本手冊中符號說明：



警告

表示與人身安全相關的重要資訊。



注意

提供避免損壞酒櫃的相關建議。



重要

提供有關酒櫃使用的提示與資訊。



環境

提供關於經濟與環保使用酒櫃的建議與資訊。

使用條件

本酒櫃專為一般家庭使用設計和製造，僅適用於正常的家庭環境下使用。

環境室溫限制

本設備設計適用於其標示牌上溫度類別所指定的環境溫度範圍內運行。

類別	符號	環境溫度範圍(°C)	相對濕度
泛溫帶	SN	+10至+32	≤ 75%
溫帶	N	+16至+32	
亞溫帶	ST	+16至+38	
熱帶	T	+16至+43	

在高濕度環境下，酒櫃的外部門板表面可能會出現冷凝水滴。

若發生冷凝現象，可採取以下建議來解決問題：

- 確保酒櫃周圍有足夠的通風，以降低濕度。
- 定期擦拭並清潔酒櫃表面，防止濕氣和冷凝水積聚。
- 如果酒櫃的設定溫度過低，可調整為稍高的溫度，以減少冷凝現象。
- 考慮將酒櫃移至濕度較低的位置。
- 若有可能，可使用室內除濕機降低整體環境濕度。

electrolux.com/shop

