




Electrolux



electrolux.com/register



ZH 用戶手冊 | 電冰箱。

LNC8MD18R8



歡迎來到 **Electrolux** ! 感謝您選擇我們的家電用品。



獲得使用建議、手冊、疑難排除、服務和維修資訊：
www.electrolux.com/support

如有更改恕不另行通知

內容

1. 安全資訊.....	2
2. 安全信息.....	3
3. 安裝.....	5
4. 控制面板.....	7
5. 日常使用.....	9
6. 提示與訣竅.....	13
7. 保養與清潔.....	15
8. 疑難排解.....	16
9. 噪音.....	18
10. 技術資料.....	18
11. 台灣服務與保固.....	19
12. 環境關懷.....	19

1. ▲ 安全資訊

請在安裝和使用本機之前，仔細閱讀所提供的指示。對於安裝和使用錯誤所造成的人身傷害或損害，製造商概不負責。務必將說明書擺放在安全可觸及的地方，以便將來參考。

1.1 兒童和弱勢群體安全事項

- 8 歲 (含) 以上之兒童、身體官能或心智能力衰退者，或是經驗與使用知識缺乏者，需在有人監督或說明以安全的方法使用本機，並讓他們了解可能危險的情況下，方可使用本機。3 至 8 歲的兒童以及患有嚴重複雜殘疾的人員在接受正確指導後，將物品裝入本機或從本機取出。除非有人繼續監督，否則 3 歲以下的兒童應遠離本機。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 不得由兒童在無人監督的情況下進行清潔與使用者維護。
- 將所有包裝放在兒童不易觸及之處，並妥善丟棄。

1.2 一般安全需知

- 本機僅用於存放食物和飲料。

- 本電器是設計給單一家庭於室內環境中使用。
- 本電器可用於辦公室、飯店客房、住宿加早餐客房、農場客房和其他不超過（平均）家庭使用基準的類似住宿。
- 為避免食物污染，請遵守下列指示：
 - 不要長時間打開機門；
 - 定期清潔可能與食物接觸的表面和可觸及的排水系統；
 - 將肉類和魚類存放在冰箱合適的容器中，以免接觸或滴到其他食物上。
- 警告：保持本機外殼或內建結構內的通風口暢通無阻。
- 警告：除製造商建議外，請勿使用機械裝置或其他方法來加速除霜過程。
- 警告：請勿讓冷媒迴路受損。
- 警告：請勿在本機的食物存放隔間中使用電器，除非它們屬於製造商建議的類型。
- 請勿噴水和/或使用蒸氣清潔機器。
- 請使用濕潤的軟布清潔本機。僅限使用中性清潔劑。請勿使用任何研磨性產品、研磨性清潔抹布、溶劑或金屬物體。
- 當本機長時間空置時，請將其關閉、除霜、清潔、乾燥並讓機門保持打開，以防止本機內部滋生黴菌。
- 請勿在本機中存放帶有易燃推進劑的氣霧罐等爆炸性物質。
- 如果電源線損壞，則必須由製造商、其授權服務中心或或類似的合格人員進行更換，以避免發生危險。

2. 安全信息

2.1 安裝

警告!

僅限由合格人員安裝本機。

- 移除所有的包裝。
- 本機若受損，請勿安裝或使用。
- 基於安全考量，在內建結構中安裝之前，請勿使用本機。
- 請按照本機隨附的安裝指示進行安裝。
- 移動本機時務必小心，因為器具很重。請務必使用安全手套，並穿上有包覆性的鞋子。
- 確保空氣可以在本機周圍循環。
- 初次安裝或是反轉機門之後，請至少等候 4 小時，然後再將本機連接到電源供應器。這是為了讓油流回壓縮機。
- 在本基上進行任何作業之前（例如，反轉機門），從電源插座拔出插頭。
- 除非安裝說明另有規定，否則請勿將本機安裝在散熱器、炊具、烤箱或爐灶附近。
- 請勿讓本機淋雨。
- 請勿將本機安裝在陽光直射的地方。
- 請勿將本機安裝在太濕或太冷的區域中。
- 移動本機時，請在前緣提起以免刮傷地板。
- 本機包含一袋乾燥劑。這不是玩具。這不是食物。請立即丟棄。

2.2 電源線與電氣連接

警告!

可能會導致火災和觸電風險。

警告!

放置本機時，確保電源線不會拉扯或損壞。

警告!

請勿使用多插頭轉接器或延長電線。

- 本機必須接地。
- 確定產品標籤上的參數與主電源電功率額定值相容。
- 一律使用已正確安裝的防震插座。
- 確保不要損壞電氣元件（例如電源插頭、電源線、壓縮機）。請聯絡授權服務中心或電工以變更電子元件。
- 電源線必須保持在電源插頭的水平以下。
- 只有在安裝結束時才能將電源插頭接上電源插座。請確認於安裝之後，電源插頭位於伸手可及之處。
- 請勿以拉扯電源線的方式拔掉本機電源線。請一律從電源插頭處拔下。

2.3 使用方式

警告!

有受傷、燙傷、觸電或著火的危險。



本機存放易燃氣體、異丁烷 (R600a) - 一種具有高度環境相容性的氣體。請小心，不要讓包含異丁烷的冷媒迴路受損。

- 請勿變更本機規格。
- 嚴禁將內建產品用作獨立產品。
- 除非製造商聲明適用，否則請勿將電器（例如冰淇淋機）放入本機。
- 如果製冷劑回路發生損壞，請確保房間內沒有火焰和火源。保持房間通風。
- 請勿讓高溫物品接觸到本機的塑膠零件。
- 請勿將軟性飲料放入冷凍庫隔間。這將對飲料容器造成壓力。
- 請勿在本機內存放易燃氣體和液體。
- 請勿將易燃產品或沾濕易燃產品的物品放入、靠近本機，或放在本機上。
- 請勿觸碰壓縮機或冷凝器。它們很燙。
- 如果您的雙手潮濕，請勿從冷凍庫隔間中取出或觸碰物品。
- 請勿再次冷凍已解凍的食物。

- 遵循冷凍食品包裝上的存放指示。
- 先將食物以任何食物可接觸物質包裹，然後再將食品放入冷凍庫隔間。
- 請勿讓食物接觸到本機隔間的內壁。

2.4 內部指示燈

警告!

可能會導致觸電危險。

- 關於此產品內部的燈和備用零件燈另行販售：這些燈的作用是抵抗家電中的極致物理情況（例如溫度、振動、濕度），或是顯示關於家電操作狀態的相關資訊。這些燈設計並非用於其他應用程式且不適用於家庭房間照明之用。

2.5 保養與清潔

警告!

可能會導致人員受傷或本機損壞。

- 維護前，請先停止本機，並從電源插座將電源插頭拔下。
- 本機在其冷卻系統中包含碳氫化合物。維修及重新充電等作業僅能由獲得授權的技師執行。
- 定期檢查本機的滴水管，如有必要，則加以清潔。如果滴水管阻塞，除霜水就會積在本機底部。

2.6 服務

- 聯絡「授權服務中心」以修復本機。僅可使用原廠的備用零件。
- 請注意，自行維修或是非專業維修可能會造成安全後果，並可能導致保固無效。

2.7 廢棄處理

警告!

可能有受傷或窒息的風險。

- 拔除本機的主電源線。
- 剪下電源線並加以丟棄。
- 移除機門以防止兒童和寵物被關在本機內部。
- 本機的冷媒迴路和絕緣材料不會破壞臭氧層。
- 絕緣泡沫塑料包含易燃氣體。請聯絡您的市府單位，詢問如何正確地丟棄本機。
- 請勿讓熱交換器附近之冷卻系統的部件受損。

3. 安裝

⚠ 警告!

請參閱「安全」章節。



⚠ 警告!

請參閱安裝指示文件以安裝本機。

⚠ 警告!

請根據安裝指示文件固定本機，以避免本機不穩定的風險。

3.1 尺寸

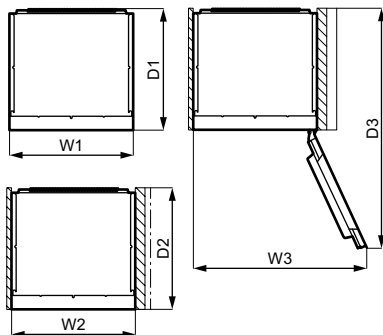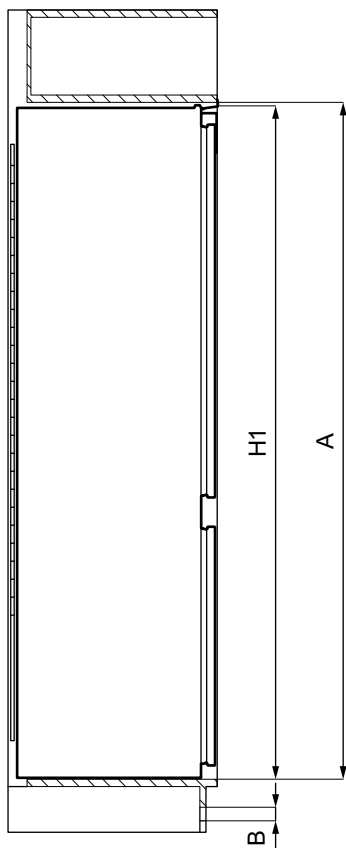

整體尺寸¹

H1	mm	1769
----	----	------

整體尺寸¹

W1	mm	557
----	----	-----

整體尺寸¹

D1	mm	549
----	----	-----

¹ 本機的高度、寬度和深度（不含把手）

使用所需空間²

H2 (A+B)	mm	1816
----------	----	------

W2	mm	560
----	----	-----

D2	mm	551
----	----	-----

A	mm	1780
---	----	------

B	mm	36
---	----	----

² 本機的高度、寬度和深度，包括把手，以及冷卻空氣自由流通所需的空間

整體使用所需空間³

H3 (A+B)	mm	1816
----------	----	------

W3	mm	779
----	----	-----

D3	mm	1085
----	----	------

³ 本機的高度、寬度和深度，包括把手，加上冷卻空氣自由流通所需的空間，加上能讓機門打開到可移除所有內部本機的最小角度所需的空間

3.2 位置

為了確保本機的最佳功能，請勿將本機安裝在陽光直射的地方。除非安裝說明另有規定，否則請勿將本機安裝在散熱器、炊具、烤箱或爐灶附近。

確保空氣可以在機殼背面自由流通。

本機應安裝在乾燥、通風良好的室內位置。

本機的設計專於 10°C 至 43°C 的環境溫度下使用。



只有在規定的溫度範圍內才能保證本機的正确運行。



如果您對於安裝本機位置有任何疑慮，請諮詢廠商、客戶服務或離您最近的授權服務中心。




必須從電源插座將本機的電源插頭拔下。因此，安裝後必須要能輕鬆觸及插頭。

3.3 電氣連接

- 在插入電源之前，請確保產品標籤上顯示的電壓和頻率，與您的家用電源相符。
- 本機必須接地。為此，電源電線插頭配有一個觸點。如果家用電源插座未接地，請按照現行規定將本機連接到單獨的地線，並諮詢合格的電工。
- 如果不遵守上述安全預防措施，製造商拒絕承擔任何責任。

3.4 通風要求

本機後面的通風必須充足。

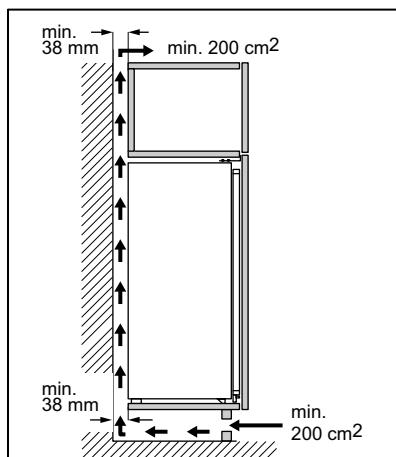

警告

請參閱安裝說明，進行安裝。

3.5 可更改開門方向


請參閱個別的文檔，其中包含有關安裝和更改開門方向的說明。



警告

在更改開門方向的每個階段，保護地板免受耐用材料刮傷。

4. 控制面板

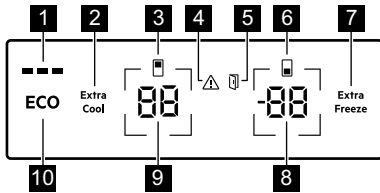

- 1 ECOMETER 節能指示燈
- 2 Extra Cool 快速冷藏
- 3 冷藏櫃指示燈
- 4 警報指示燈
- 5 開門警報指示燈
- 6 冷凍櫃指示燈
- 7 Extra Freeze 快速冷凍按鈕/指示燈
- 8 冷凍庫溫度按鈕/指示燈
- 9 冷藏櫃溫度按鈕/指示燈
- 10 ECO 節能模式

面板中文對照示意圖請參考說明書第20頁，如有需要請自行裁剪張貼於產品本體

4.1 開啟

將電源插頭連接到電源插座。

若要選取不同的設置溫度，請參閱「溫度調節」一章。

如果顯示器上出現 **dE on**，請參閱「疑難排除」一章。

4.2 關閉

1. 關閉本機後，顯示器會顯示 **OF**。
2. 將電源插頭從電源插座拔除。

4.3 溫度調節

冷凍庫的溫度範圍在 -15°C 到 -24°C 之間，而冷藏櫃則在 2°C 到 8°C 之間。

按下溫度按鈕來設置本機的溫度。

建議的設置溫度為：

- 冷藏櫃 $+4^{\circ}\text{C}$
- 冷凍庫 -18°C

您可以使用溫度按鈕或開啟 ECO 節能模式以手動設置建議的溫度。請參閱「ECO 節能模式」以了解更多資訊

溫度指示燈則會顯示已設置的溫度：



24 hr 內即可達到設置的溫度。
斷電後，本機會恢復到設置的溫度。

4.4 關閉冷藏櫃

可以僅關閉冷藏櫃，而保持冷凍庫開啟。

1. 按住冷藏櫃溫度按鈕 5 秒鐘。
顯示器會顯示閃爍的 **OF**。
2. 關閉冷藏櫃後，顯示器會顯示 **OF**。

4.5 開啟冷藏櫃

開啟冷藏櫃：

1. 按住冷藏櫃溫度按鈕 5 秒鐘。
顯示器會顯示閃爍的 **On**。
2. 冷藏櫃隔間開啟並恢復之前設置的溫度。



若要調整溫度，請參閱「溫度調節」一章。

4.6 ECO 節能模式

此 ECO 節能模式可設置最佳溫度，以確保食物安全保存，同時將耗電量降至最低。

1. 若要啟動此功能，按下 ECO 按鈕。
冷藏櫃溫度設置為 $+4^{\circ}\text{C}$ ，而冷凍庫溫度設置為 -18°C 。
2. 若要停用此功能，請再次按下 ECO 按鈕或選取不同的設置溫度（請參閱「溫度調節」）。

停用 ECO 功能後，冷藏櫃溫度設置為 $+2^{\circ}\text{C}$ ，
冷凍庫溫度設置為 -20°C 。



啟用 ECO 將停用 Extra Cool 快速冷藏和 Extra Freeze 快速冷凍功能。



ECOMETER 節能指示燈會顯示本機目前的耗電量。三個全亮的條狀圖代表了最節能的設置。

4.7 Extra Cool 快速冷藏功能

透過 Extra Cool 快速冷藏，您可以快速冷卻大量熟食，您可以快速冷卻大量剛購買的溫熱食物，例如採購回來後可放入食材，同時不會影響冰箱內已儲存食物的溫度。

若要啟用此功能，按下 Extra Cool 按鈕。

Extra Cool 指示燈亮起。當 Extra Cool 功能開啟時，風扇可能會自動運作。

此功能會在 6 小時之後自動停止。此功能關閉後，Extra Cool 指示燈會熄滅。

在 Extra Cool 功能自動結束之前，按下 Extra Cool 按鈕可停用此功能。



若要設置不同的冷藏櫃溫度，請關閉 Extra Cool 功能並參閱「溫度調節」。

4.8 Extra Freeze 快速冷凍

Extra Freeze 快速冷凍功能用於在冷凍庫中依次進行預先冷凍和快速冷凍。本功能可加速冷凍新鮮食物，同時還能防止存放的食品變熱。



要冷凍新鮮食物，請在放置食物前至少 24 小時啟用 Extra Freeze 功能以完成預先冷凍。

若要啟用此功能，請按下 Extra Freeze 按鈕。

Extra Freeze 指示燈亮起。此 Extra Freeze 功能最多會在 52 小時後自動停止。

在 Extra Freeze 功能自動結束之前，按下 Extra Freeze 按鈕可停用此功能。

4.9 高溫度警報

當冷凍庫的溫度升高時（例如由於之前的斷電），警報指示燈會閃爍，冷凍庫溫度指示器顯示 H° 並閃爍，並且會發出聲音。

若要關閉警報，請按下任何按鈕。

警報指示燈亮起並伴隨聲音提示。冷凍室溫度指示燈會顯示 H° 持續 5 秒，然後恢復顯示冷凍室的實際溫度。



警報將在關閉後一小時重新啟動，直至恢復正常狀態。
如果您不按任何鍵，聲音會在約 1 小時後自動關閉以避免干擾。

4.10 開門警報

如果冷藏櫃門保持打開大約 5 分鐘，或冷凍庫門保持打開大約 80 秒，則會發出聲音並且機門打開警報指示燈會亮起。冷藏櫃內部的指示燈可能也會開始閃爍。

關閉機門之後，警報便會停止。按下任意按鈕可關閉聲音。



如果您不按任何鍵，聲音會在約 1 小時後自動關閉以避免干擾。

4.11 設置模式

設置模式可讓您：

- 啟用或停用 ECOMETER 節能指示燈
- 啟用或停用按鈕音效
- 將溫度單位從 °C 變更為 °F
- 將本機重置為出廠設置

啟用設置模式

啟用設置模式：

1. 按住 ECO 按鈕約 3 秒鐘。當設置模式被啟用時，顯示器將顯示閃爍的 SE EE。
2. 一旦開啟設置模式，顯示器就會顯示 PE On。

若要停用設置模式，請按住 ECO 按鈕約 3 秒鐘。

如果您在 60 秒內沒有與控制面板進行互動，設置模式將自動停用。

導覽設置模式

1. 啟用設置模式（請參閱「啟用設置模式」）。
顯示器會顯示 PE On。
2. 觸按冷藏櫃的溫度按鈕（位於左側）以變更參數。觸按冷凍庫的溫度按鈕（位於右側）以變更參數值。

顯示	預設參數
PE On	ECOMETER 節能指示燈
EE On	按鈕音效
CF °C	溫度單位
FS 03	出廠設置

ECOMETER 節能指示燈

開啟或關閉 ECOMETER：

1. 啟用設置模式（請參閱「啟用設置模式」）。
顯示器會顯示 **PE On**。
2. 反復觸按 **On**。ECOMETER 指示器將分別顯示 **On**（表示啟用）或 **Off**（表示停用）。
3. 按住 ECO 按鈕約 3 秒鐘以結束設置模式。

按鈕音效

您可以在設置模式中啟用或停用按鈕音效。啟用或停用音效：

1. 啟用設置模式（請參閱「啟用設置模式」）。
顯示器會顯示 **PE On**。
2. 反復觸按 **PE** 直至看到 **ES**。觸按 **On** 可開啟或關閉聲音。指示器將變為 **On** 表示啟用聲音，或變為 **Off** 表示停用聲音。
3. 按住 ECO 按鈕約 3 秒鐘以結束設置模式。

溫度單位

使用設置模式，您可以將控制面板上顯示的溫度單位從攝氏度變更為華氏度。變更溫度單位：

1. 啟用設置模式（請參閱「啟用設置模式」）。
顯示器會顯示 **PE On**。
2. 反復觸按 **PE**，直至看到 **CF** 和 **°C**。觸按顯示單位的指示器，在 **°C** 攝氏度和 **°F** 華氏度之間進行選擇。
3. 按住 ECO 按鈕約 3 秒鐘以結束設置模式。

出廠設置

此功能可將每個設置還原為原廠預設設置。還原原廠預設設置：


1. 啟用設置模式（請參閱「啟用設置模式」）。
顯示器會顯示 **PE On**。
2. 反復觸按 **PE**，直至看到 **FS** 和 **03**。反復觸按 **03**，直至看到 **on**。
on 變成閃爍 **FS**，然後變成持續亮起 **03**，表示已還原原廠設置。
3. 按住 ECO 按鈕約 3 秒鐘以結束設置模式。

5. 日常使用

5.1 固定機門置物架

為了存放各種尺寸的食品包裝，機門置物架可以放置在不同的高度。

1. 輕輕向上提拉置物架，直到取下為止。
2. 根據需要重新安裝至適當位置。

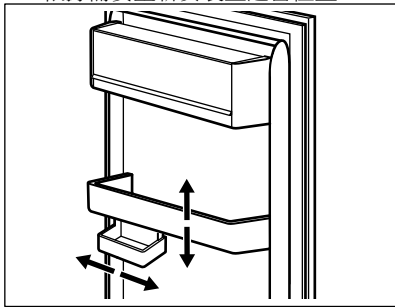

本機型配有多種存放盒，可移到側邊。


5.2 可移動層板

冰箱內壁配有多層滑軌，可根據需求調整擱板的位置。

此冰箱還配備一個由兩部分組成的層板。前半部分層板可以推入到後半部分下方，以更靈活地利用空間。

若要折疊層板：

1. 輕輕取出前半部分層板。
2. 將其滑入下方滑軌，並推入到後半部分層板下方。

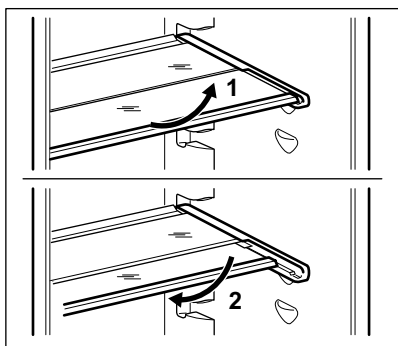

請勿移動蔬果抽屜上方的玻璃攔板，以確保正確的空氣循環。

5.3 GreenZone 保鮮抽屜

冰箱冷藏室底部設有一個可拉出的保鮮抽屜。

GreenZone 保鮮抽屜的玻璃層板配有一個調節裝置，可控制密封性，為抽屜內提供最佳的濕度環境。


5.4 取下 GreenZone 保鮮抽屜




建議在將抽屜盒從冰箱中取出前，先清空抽屜盒。

若要移除抽屜盒：


1. 從冰箱中拉出抽屜盒。

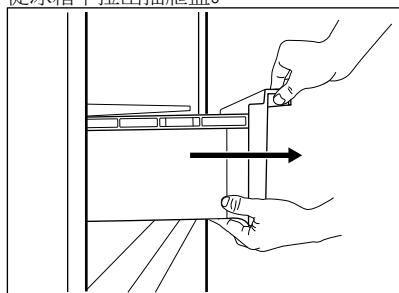

2. 向上提起抽屜盒正面。

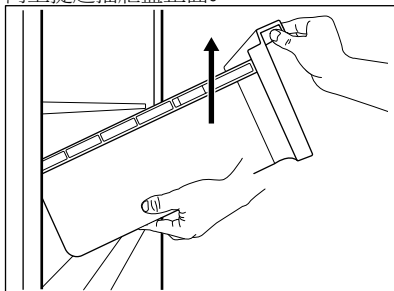


3. 在抬起抽屜盒的同時將其拉出。

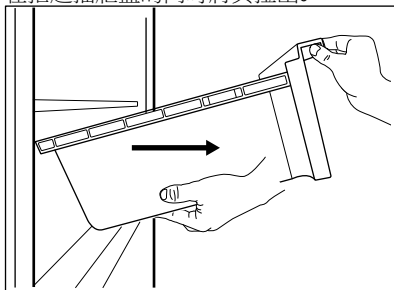


取出 GreenZone 抽屜盒的玻璃蓋：

1. 同時解鎖兩側的側面握柄。

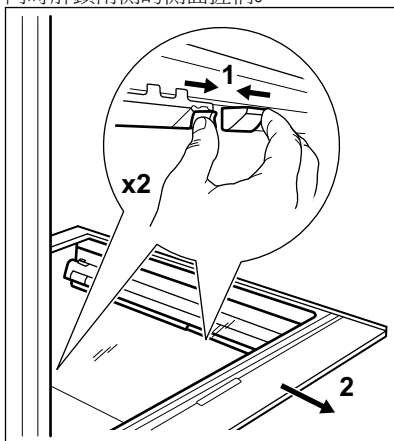

2. 將玻璃層架支架拉向自己。

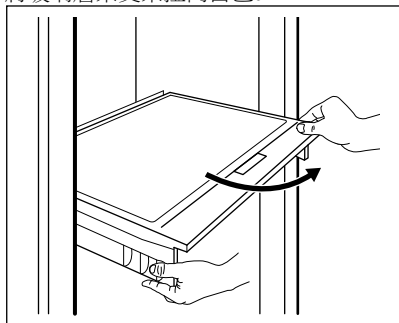


5.5 移除抽屜盒 ExtraChill


GreenZone 保鮮抽屜上方還有一個抽屜盒。

若要移除抽屜盒：


1. 從冰箱中拉出抽屜盒。

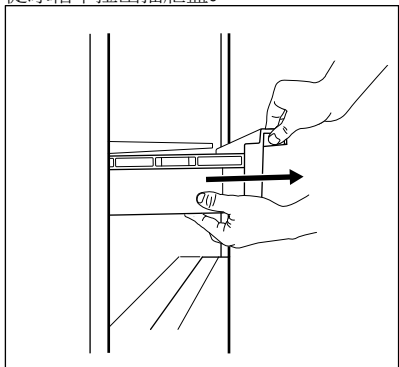

2. 向上提起抽屜盒正面。

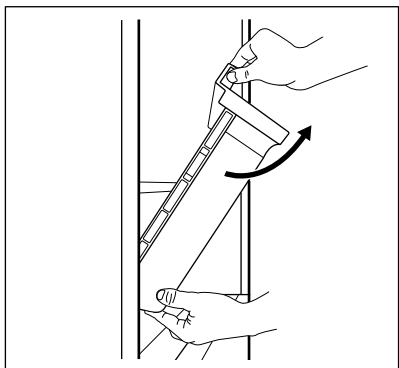


3. 抬起並旋轉抽屜盒，以將其從本機中拉出。


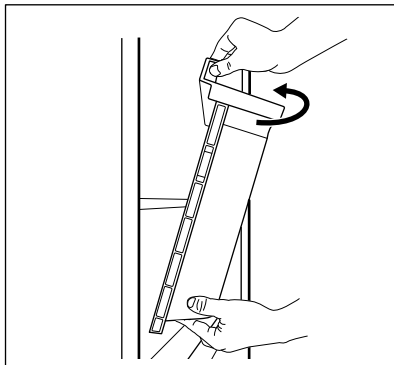


取出 ExtraZone 抽屜盒的玻璃蓋：

1. 同時解鎖兩側的側面握柄。

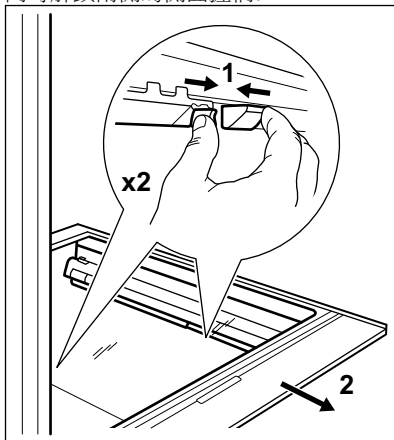

2. 將玻璃層架支架拉向自己。

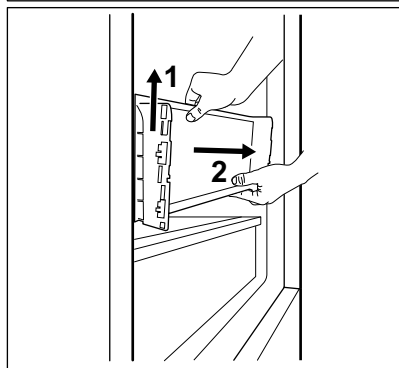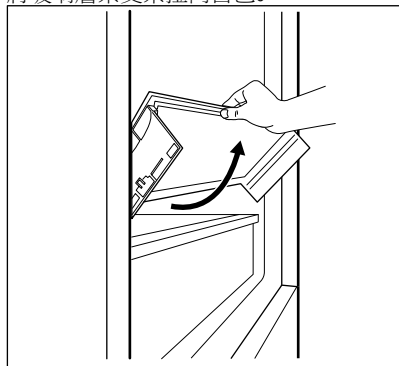


5.6 濕度控制

GreenZone 保鮮抽屜的玻璃層架配有調節其密封性的裝置，可提供抽屜盒內的最佳濕度。




請勿將任何食品放在濕度控制裝置上。

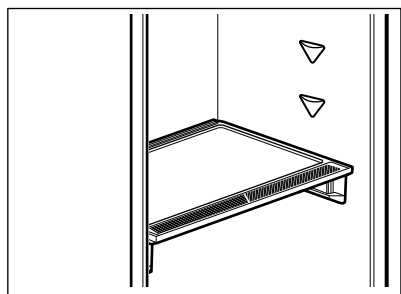


移除濕度控制裝置：


1. 打開玻璃層架下方的抽屜盒並拉出蓋子。

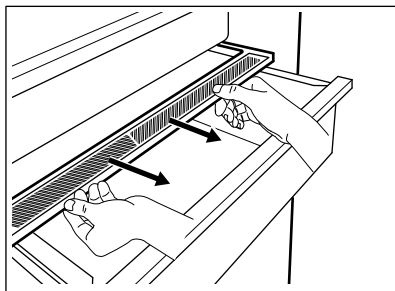


2. 如果您需要更換裝置的白色薄膜，請握住裝置的中間，然後拉動外蓋，將薄膜與外蓋分開。

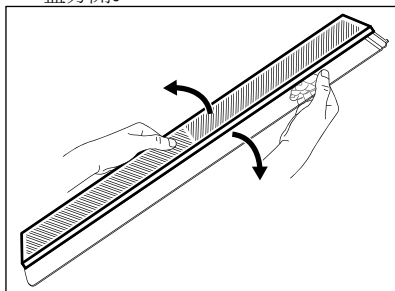

3. 將薄膜邊緣壓入外蓋，將新的薄膜組裝到外蓋。

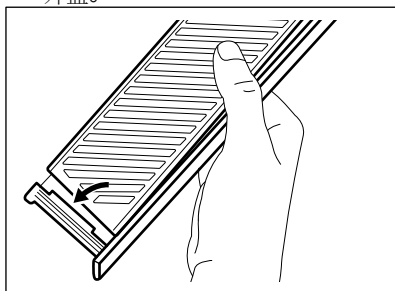

4. 將濕度控制器重新組裝到抽屜盒上。

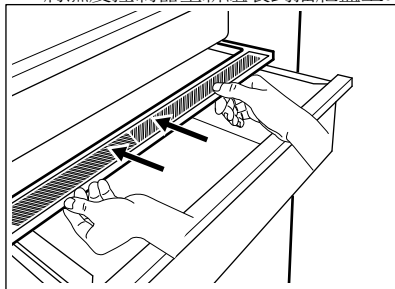




根據 GreenZone 保鮮抽屜中存放的水果和蔬菜的數量和狀況，可能會出現冷凝現象。

在這種情況下，請使用軟布清除冷凝水。

5.7 MULTIFLOW

冰箱隔間配備 MULTIFLOW 多向冷流設計，可以使食物更迅速、更有效地冷卻，並保持冰箱隔間的各個部分溫度更均勻。


此裝置在有需要時自動啟動。

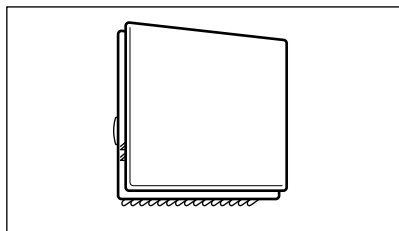

只有當機門關閉時，MULTIFLOW 才會運作。



請勿堵塞通風口，以便更好地冷卻。

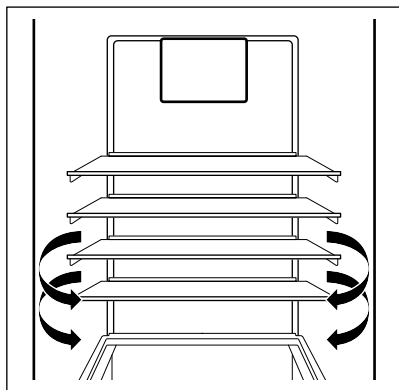

請勿拆除 MULTIFLOW 面板。
請勿噴水或使用蒸氣清潔本機。關於清潔的指示，請參閱「保養與清潔」章節。

5.8 冷凍新鮮食物

冷凍庫隔間適用於冷凍新鮮食物，和長時間儲存冷凍和急凍食物。

若要冷凍新鮮食物，請在把食物放入冷凍庫隔間至少 24 小時前啟動 Extra Freeze 功能。

將新鮮食物平均地存放在從上方開始的第一個隔間或抽屜盒中。

銘牌（位於設備內部的標籤）上規定，24 小時內不添加其他新鮮食物而可以冷凍的最大食物量。

冷凍過程完成後，本機會自動恢復到之前的溫度設置（請參閱「Extra Freeze 功能」）。

如需更多資訊，請參閱「冷凍提示」。

5.9 儲存冷凍食品

初次開始啟動或使用一段時間後，請先讓本機開啟 Extra Freeze 功能並運行至少 3 小時，再把食物放進隔間。

冷凍庫抽屜盒確保，可讓您快速輕鬆地找到您想要的食品包裝。

如果要存放大量食品，請移除所有抽屜盒，並將食品放在玻璃架上。

保持食物離門不超過 15 mm。

⚠ 警告

如果發生意外解凍的情形（例如，因為停電造成），如果電源停止時間超過「上升時間」下方的技術資料表所顯示的數值，則必須儘快食用或立即烹煮解凍食品，然後在冷卻之後重新冷凍。請參閱「高溫度警報」。

5.10 解凍

急凍或冷凍食品在食用前可以在冰箱中，或在冷水下的塑膠袋中解凍。

此操作取決於可用時間和食物種類。小塊即使已烹調可能仍然冷凍。

6. 提示與訣竅

6.1 節能提示

- 冷凍庫：本機的內部配置可確保最有效地使用能源。
- 冷藏櫃：本機底部的抽屜盒和層架平均放置，可確保能源最有效利用。機門桶子的位置不影響能源消耗。
- 不要時常打開門，或將其打開超過必要時間。
- 冷凍庫：溫度設置越低，越消耗越多能源。
- 冷藏櫃：除非食物的特性需要，否則不要設置太高的溫度，以節省能源。
- 如果環境溫度高而溫度控制設置為低溫，並且本機滿載，壓縮機可能會持續運行，導致蒸發器結霜或結冰。在此情況下，將溫度控制設置為更高的溫度，以進行自動除霜並以這種方式節省能源。
- 確保良好通風。不要蓋住通風格柵或孔。
- 確保本機內的食品透過設備後方內部的專用孔讓空氣循環。

6.2 冷凍提示

- 在將食物放入冷凍庫隔間前至少 24 小時 啟動 Extra Freeze 功能。
- 冷凍前將新鮮食物包裹並密封在：鋁箔、塑料薄膜或袋子、附蓋的密封容器中。
- 如需更有效率的冷凍和解凍，請將食物分為小部分。
- 建議在所有冷凍食品上貼上標籤和日期。這將有助於辨識食物，並在它們變質前確認何時應食用。
- 當食物在冷凍時應該是新鮮的，可保存良好的品質。尤其是水果和蔬菜在收成後應冷凍，以保存其所有營養成分。
- 不要冷凍裝有液體的瓶子或罐子，尤其是含有二氧化碳的飲料——它們可能會在冷凍過程中爆炸。
- 請勿將熱食放入冷凍櫃隔間。在將其放入隔間之前，先將其冷卻至室溫。

6.5 冷凍庫隔間的保質期

食物種類	保質期（月）
麵包	3
水果（柑橘類除外）	6 - 12
蔬菜	8 - 10
沒有肉類的剩菜	1 - 2
乳製品：	

- 若要避免已冷凍食物的溫度增加，請勿將新鮮未冷凍的食物直接放在已冷凍食物的旁邊。將室溫下的食物，放在冷凍櫃隔間中沒有冷凍食品的地方。
- 從冷凍庫取出冰塊、刨冰或冰棒之後，請勿立即食用。有凍傷風險。
- 請勿再冷凍已解凍的食物。如果食物已經解凍，烹煮食物，冷卻之然後冷凍。

6.3 儲存冷凍食品的提示

- 冷凍庫是標示有 **※ ***** 的。
- 確保冷凍食品保存的良好溫度設置是少於或等於 -18°C 的溫度。
本機內部設置較高的溫度可能會導致保質期縮短。
- 整個冷凍庫隔間適合存放冷凍食品。
- 在食物周圍留出足夠空間，讓空氣自由流通。
- 為適當儲存，請參閱食品包裝標籤以了解食品的保質期。
- 包裹食物對防止水、濕氣或水汽凝結進入內部是很重要。

6.4 購物小提醒

採買食品雜貨之後：

- 確保包裝沒有損壞 - 食物可能會變質。如果包裝膨脹或潮濕，則可能未在最佳條件下儲存，而可能已經開始解凍。
- 為了減少發生解凍，請在採買食品雜貨的最後再購買冷凍食品，然後將它們裝入保冷的冷藏袋中運輸。
- 從商店回來後，立即將冷凍食品放入冷凍庫。
- 如果食物已有部分解凍，請勿再冷凍食物。請盡快食用。
- 遵循包裝上的有效期和儲存資訊。

食物種類	保質期（月）
奶油	6 - 9
軟起司（例如莫札瑞拉起司）	3 - 4
硬起司（例如帕馬森乾酪、切達起司）	6
海鮮：	
脂肪魚（例如鮭魚、鯖魚）	2 - 3
少脂肪魚（例如鱈魚、比目魚）	4 - 6
蝦	12
去殼的蛤蜊和貽貝	3 - 4
熟魚	1 - 2
肉類：	
家禽	9 - 12
牛肉	6 - 12
豬肉	4 - 6
羔羊肉	6 - 9
香腸	1 - 2
火腿	1 - 2
無肉類的剩菜	2 - 3

6.6 新鮮食品冷藏的提醒

- 確保新鮮食物保存的良好溫度設置，是低於或等於 **+4°C** 的溫度。
本機內部設置較高的溫度，可能會導致食物的保質期縮短。
- 用包裝覆蓋食物，以保存其新鮮度和香氣。
- 經常使用密閉容器盛裝液體和食物，以避免隔間內產生味道或異味。
- 為避免已烹調食物與生食交叉污染，應將已烹調食物蓋好並與生食分開。
- 建議將冷藏櫃內的食物解凍。
- 請勿將熱食放入本機內。在推入之前，請確保它已在室溫下冷卻。
- 為防止浪費食物，新的食物應經常放在舊食物的後面。

6.7 關於食品冷藏的小提醒

- 新鮮食品隔間是標有  的隔間。

- 肉類（所有類型）：請包裹在適當的包裝中，並擺放在蔬菜抽屜盒上方的玻璃置物架上。肉品最多擺放 **1 到 2 天**。
- 水果和蔬菜：徹底清洗（去除泥土），並放入專用抽屜盒（蔬菜抽屜盒）中。
- 建議不要把香蕉、芒果、木瓜等水果放在冰箱裡。
- 番茄、馬鈴薯、洋蔥和大蒜等蔬菜不應存放在冰箱中。
- 奶油和起司：存放在密閉容器中，或是以鋁箔紙或聚乙烯袋子包起，以盡量隔絕其氣味。
- 瓶子：蓋上蓋子並將其放在機門瓶架上，或是（若有的話）將其放在瓶罐架上。
- 經常參閱食品有效期，以了解可以保存多久。

7. 保養與清潔

警告!

請參閱「安全」章節。

7.1 清潔內部

首次使用本機時，應使用溫水和一些中性肥皂清洗內部和所有內部配件，以便去除全新產品一般會有的特定氣味，然後徹底乾燥。

警告

請勿使用清潔劑、磨料粉、氯或是以燃油發電的清潔機，因為會破壞拋光效果。

警告

本機的配件和部件不適合在洗碗機中洗滌。

警告

使用濕布清潔控制面板。請勿使用任何洗衣劑。清潔後，使用軟布擦乾控制面板。

7.2 定期清潔

本機要定期清潔：

1. 用溫水和一些中性肥皂清潔內部和配件。
2. 定期清潔機門密封圈並擦拭乾淨，確定密封圈都很乾淨且沒有碎屑。

3. 徹底沖洗並乾燥。

7.3 冰箱除霜

冷藏櫃隔間的除霜是自動的。結霜的水會流入壓縮機上的接受器和蒸發。接受器不可移除。

7.4 冷凍庫除霜

冷凍室隔間是無霜的。意即在運轉期間，不論是內部牆面或是食物都不會累積結霜。

7.5 非運作運期

長時間不使用本機時，請採取以下預防措施：

1. 將本機從電力供應中斷開。
2. 取出所有食物。
3. 清潔本機和所有附件。
4. 讓機門保持打開，以防止難聞氣味。

8. 疑難排除

警告!

請參閱「安全」章節。

8.1 如果有以下情況，應該如何處理...

問題	可能的原因	解決方案
本機無法正常運作。	本機已關閉。	開啟本機電源。
	請確定電源插頭已經連接至電源插座。	正確地將電源插頭連接到電源插座。
本機有噪音。	電源插座中沒有電壓。	將不同的電器連接到電源插座。請聯絡合格電工。
	本機沒有得到正確支撐。	檢查本機是否站立穩定。
聲音或視覺警報開啟。	機殼最近被打開了。	請參閱「高溫度警報」或「開門警報」。
	本機的溫度過高。	請參閱「高溫度警報」或「開門警報」。
壓縮機持續運行。	機門開啟著。	關門
	溫度設置不正確。	請參閱「控制面板」章節。
	同一時間放置許多食品。	等候數小時，然後再次檢視溫度。
	室溫太高。	請參閱「安裝」章節。
	放入本機的食品過於溫熱。	在存放之前，讓食品冷卻到室溫。

問題	可能的原因	解決方案
	機門並未正確關閉。	請參閱「關門時」部分。
	Extra Freeze 功能已開啟。	請參閱「Extra Freeze 功能」部分。
	Extra Cool 功能已開啟。	請參閱「Extra Cool 功能」部分。
按下「Extra Freeze」或「Extra Cool」或更改溫度後，壓縮機未立刻啟動。	壓縮機會在一段時間之後啟動。	這是正常的，沒有發生錯誤。
機門未對準或干擾通風格柵。	本機未水平放置。	請參閱安裝說明。
機門無法輕鬆開啟。	在關閉機門之後，嘗試再次開啟機門。	關閉和重新開啟機門之間，請等候幾秒鐘。
照明燈無法正常運作。	燈具在待命狀態。	關閉和開啟機門。
	燈泡損壞。	請聯絡就近的「授權服務中心」。
這裡有太多霜和冰。	機門並未正確關閉。	請參閱「關門時」部分。
	墊圈變形或變髒。	請參閱「關門時」部分。
	食品包裝不當。	更好地包裹食品。
	溫度設置不正確。	請參閱「控制面板」章節。
	本機已裝滿容量，而且已設置為最低溫度。	設定更高溫度。請參閱「控制面板」章節。
	在本機中設定的溫度太低，而且室溫太高。	設定更高溫度。請參閱「控制面板」章節。
水流到冰箱的後方底板上。	在自動除霜過程期間，霜在後方底板上融化。	這是正確的。
冷藏櫃後壁處的凝結水太多。	機門開啟過於頻繁。	只有在必要時開啟機門。
	沒有完全關閉機門。	確定機門已完全關閉。
	存放的食品未經過包裝。	適當地將食品包裝好，然後再放入本機中。
水在地板上流動。	融化水出口未連接到壓縮機上方的蒸發托盤。	將融化水出口連接到蒸發托盤。
無法設置溫度。	Extra Freeze 功能或 Extra Cool 功能已開啟。	手動關閉 Extra Freeze 功能或 Extra Cool 功能，或先稍候直到功能已自動關閉為止。請參閱「Extra Freeze 功能」或「Extra Cool 功能」部分。
本機的溫度過低/過高。	溫度未設置正確。	設定較高/較低的溫度。
	機門並未正確關閉。	請參閱「關門時」部分。
	食品的溫度過高。	存放到本機之前，請先讓食品溫度降至室溫。
	同時存放許多食品。	同時存放較少食品。
	機門時常被打開。	只在必要時開啟機門。
	Extra Freeze 功能已開啟。	請參閱「Extra Freeze 功能」部分。

問題	可能的原因	解決方案
	Extra Cool 功能已開啟。	請參閱「Extra Cool 功能」部分。
	本機內沒有冷空氣循環。	確保本機內沒有冷空氣循環。請參閱「提示與訣竅」章節。
de on 出現在顯示器上。	本機正處於示範模式。	若要結束示範模式，請按住 Extra Cool 和 ECO 按鈕約 10 秒鐘，直到聽到 3 聲短促的嗶聲。
Er CE 符號出現，且警報指示器亮起。	通訊問題。	請聯絡離您最近的授權服務中心。冷卻系統會繼續將食品維持在低溫，但將無法調整溫度。
Er E1 或 Er E3 或 Er E5 符號和目前的設置每 5 秒交替顯示，且警報指示器亮起。	溫度感測器問題。	請聯絡離您最近的授權服務中心。冷卻系統會繼續將食品維持在低溫，但將無法調整溫度。



如果建議沒有達到預期的結果，請致電就近的授權服務中心。

8.2 更換照明燈


本機配有壽命很長的 LED 內部照明。

只允許維修更換照明本機。請聯絡授權服務中心。

8.3 關門時

1. 清潔門墊圈。
2. 如有必要，調整門。請參閱安裝說明。
3. 如有必要，更換損壞的門密封墊。請聯絡「授權服務中心」。

9. 噪音

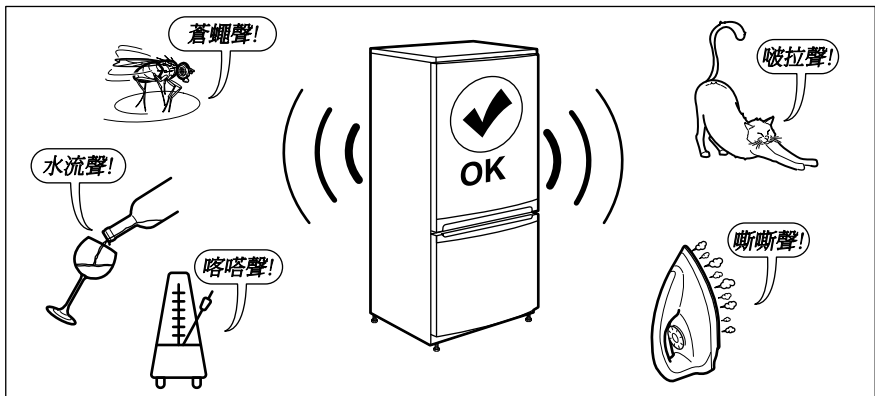

10. 技術資料

技術資訊標示於本機內部的定額牌與能源標籤中。

11. 台灣服務與保固

1. 服務保證範圍：

伊萊克斯商品依據不同產品類別，在正常使用狀態下所發生之故障，提供以下保固服務：(起算日期請參考下方詳細說明)

- 大家電產品自購買日起提供二年免費保修服務。包括嵌入式(蒸)烤箱、感應爐、瓦斯爐、排油煙機、冰箱、洗碗機、洗衣機、乾衣機等。

2. 特殊保固期限：

商品使用於非家庭內使用者，依原保固期限減半。(例：營業場所、工廠、公司、學校、飯店、...等公共場所)。

3. 非保固範圍：

下列情形非屬保固範圍，檢修需酌收服務費，若需零件更換，則依循本公司服務零件檢修價目表收費。

- 非功能性組件(包括照明類組件、烤盤、蒸烤盤、烤架、洗碗籃架、爐架、爐頭、冰箱收納盒、淨水濾芯、濾網等)
- 外觀或表面磨損
- 經檢測後零組件未故障，而使用者要求更換
- 使用非原廠之零件或耗材
- 安裝或使用不當、自行拆修或經非本公司授權之服務人員檢修所引起的故障
- 安裝位置遷移或搬運所引起的損壞或故障
- 因天災、蟲(鼠)害、雷擊等不可抗力因素所造成之損害或故障

- 存放環境或外力因素等造成之線路、零件氧化或故障
- 未按規定之電壓使用者(未依照建議使用產品而造成之人身傷害或產品損壞，不在本公司的保固範圍內)
- 非透過新加坡商伊萊克斯股份有限公司台灣分公司授權之經銷商購買的產品

4. 此產品僅限於台灣地區使用，並僅適用於台灣地區購買使用者。商品使用前請詳閱「使用說明書」並依指示操作使用及保養，避免人為操作使用不當導致商品故障。如於其他地區/國家使用而造成電器損壞，不在保固範圍之內。

5. 若超過保固期限或是保固期限內需維修，請聯絡伊萊克斯客戶服務中心
0800-888-259 或 E-mail 至客服信箱
service.tw@electrolux.com，將安排到府維修或收送等相關服務。

6. 保固起算日期將採以下任一方式認定：

- 有效保證卡之留存聯（加蓋經銷店章及註明購買日期）
 - 購買憑證（發票、收據等）正本或影本若無以上資料者，則依照產品主機上之機號，往後推算三個月做為保固起算日期。
- 新加坡商伊萊克斯股份有限公司台灣分公司保留以上保固條款修改之權益。

12. 環境關懷

回收有標誌  的材料。請將包裝材料放到適當的容器中予以回收。回收電子和電氣器具廢棄物有利於保護環境及人類健康。請勿將有標誌  的器具與家用廢棄物一同處理。請將產品送至當地回收廠或聯絡市政府辦公室。

有鑒於世界各國對綠色環保意識的重視，伊萊克斯依循 RoHS「危害性限制物質指令」誠實

標示產品化學物質含量，關於本產品的 RoHS 聲明書，請上伊萊克斯官網 -->「支援服務」-->「RoHS 聲明書」，依產品類別及型號檢索。

<https://www.electrolux.com.tw/support/rohs/>

