




Electrolux

Instruction Book
使用說明手冊

500 CORDLESS CLEANER


EFP52213SW

EFP52212DG

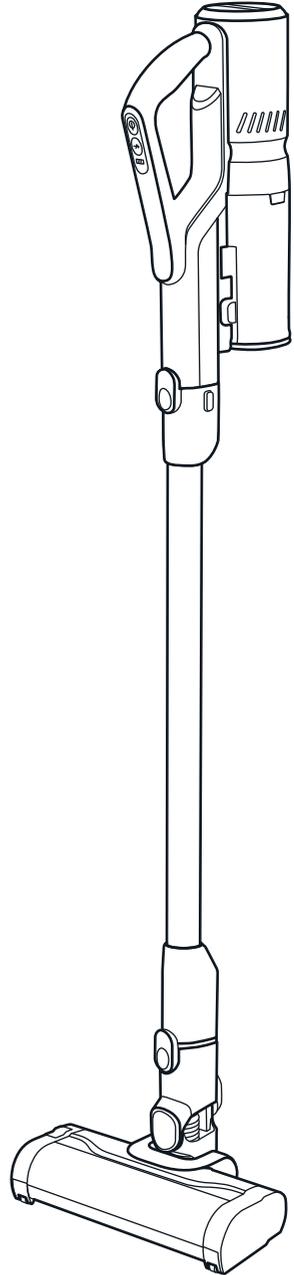

產品內附項目


1. 手持主機

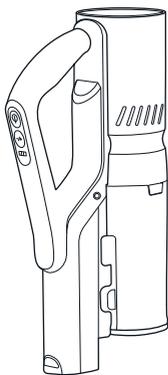

2. 鋰電池




3. 配件收納充電座

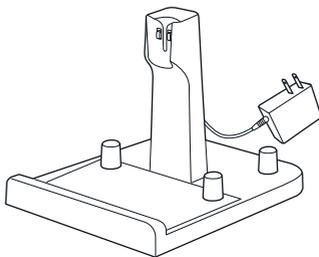


電源供應器型號：
KSD-11A-225050VUD

4. 金屬長管



5. 地板吸頭

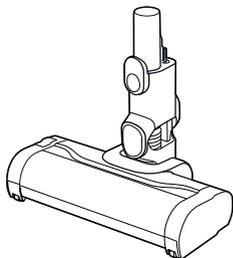


6. UV床墊電動吸頭



*僅指定型號配備

7. 縫隙/毛刷 二合一吸頭

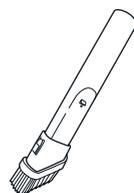


僅限於室內環境使用


www.electrolux.com

注意：本使用說明手冊應與安全預防措施手冊一併閱讀


電池安裝與拆卸

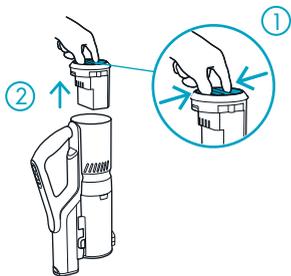





配件收納

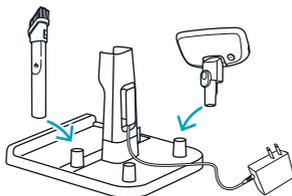


充電座 充電

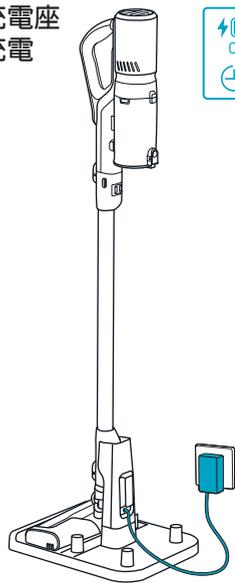

吸頭使用搭配

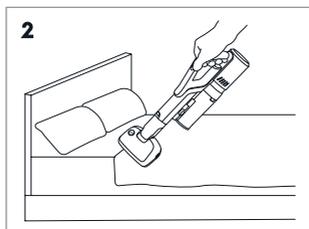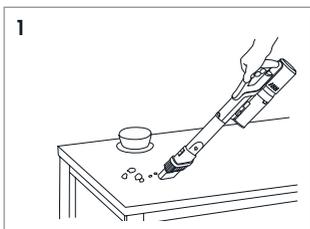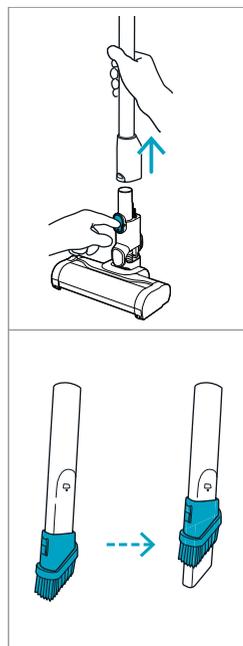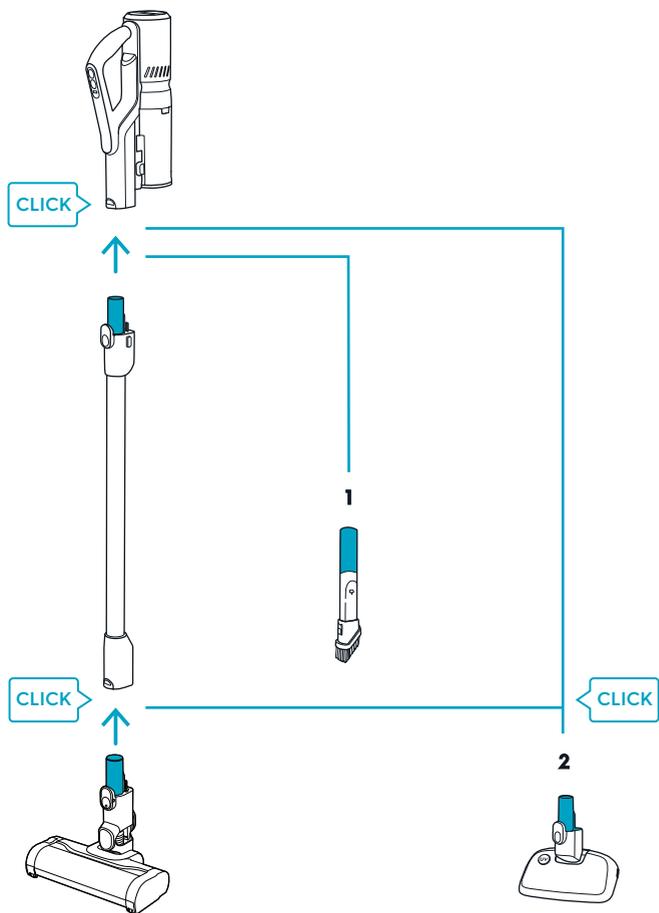


操作面板

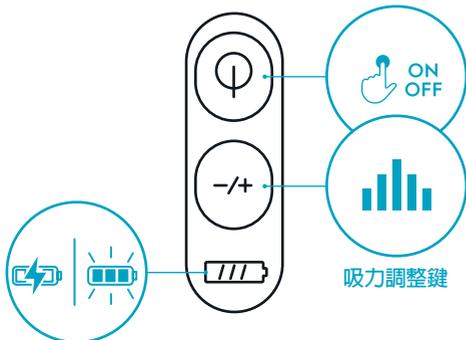


電量指示燈 充電時指示燈將閃爍白燈


集塵盒清潔維護

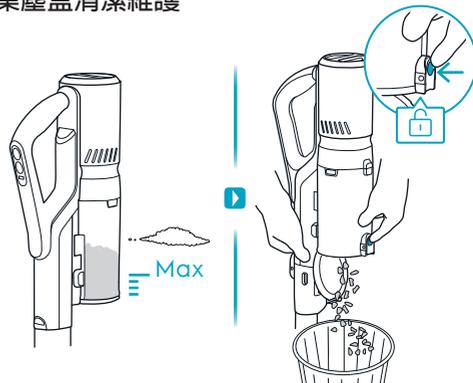


OR

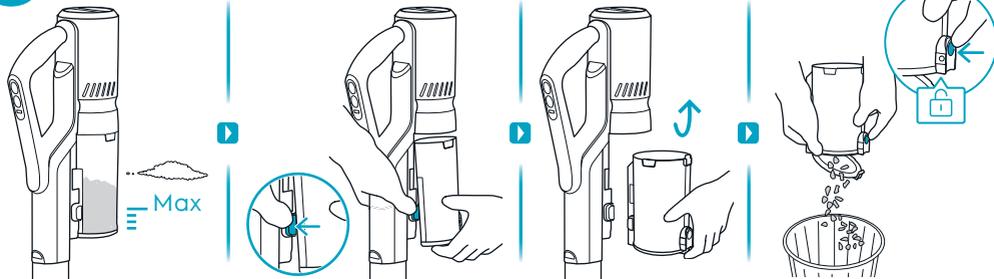

過濾系統清潔維護

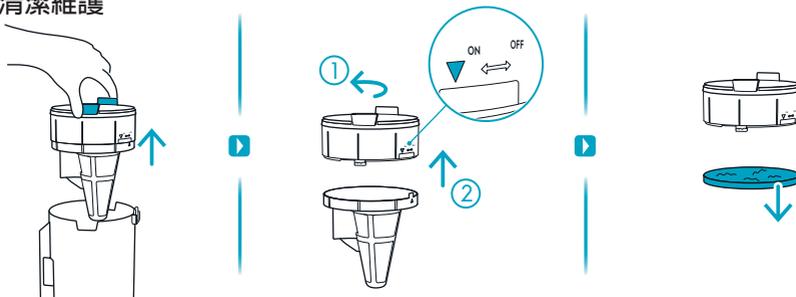

MAX 40°C

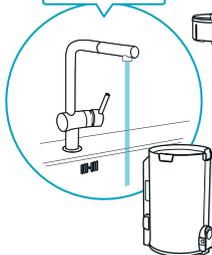

請陰乾
至少24小時

24h+

12M





6M




海綿濾網每6個月更換一次
HEPA濾網每12個月更換一次

ESKW11

電動吸頭清潔維護

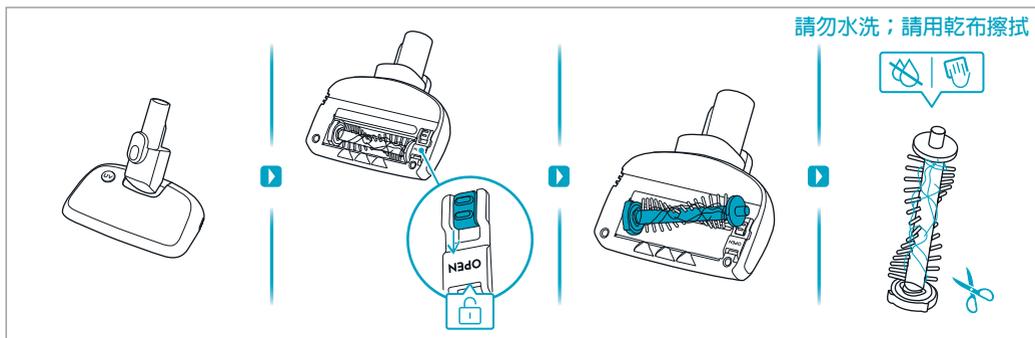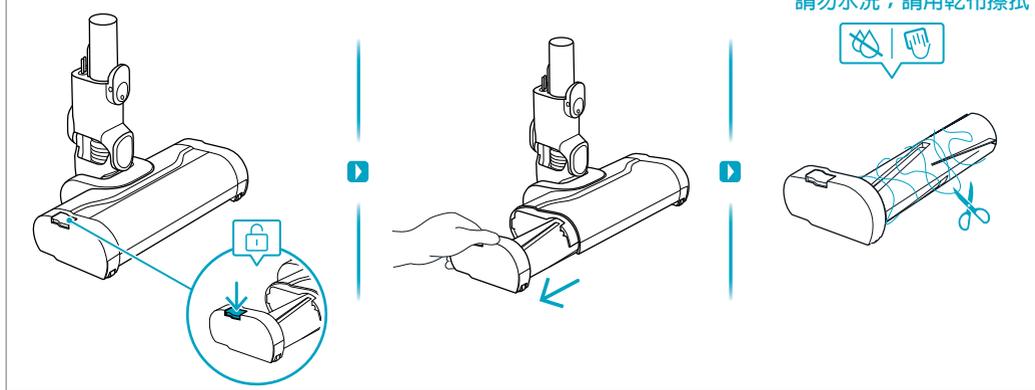

注意事項

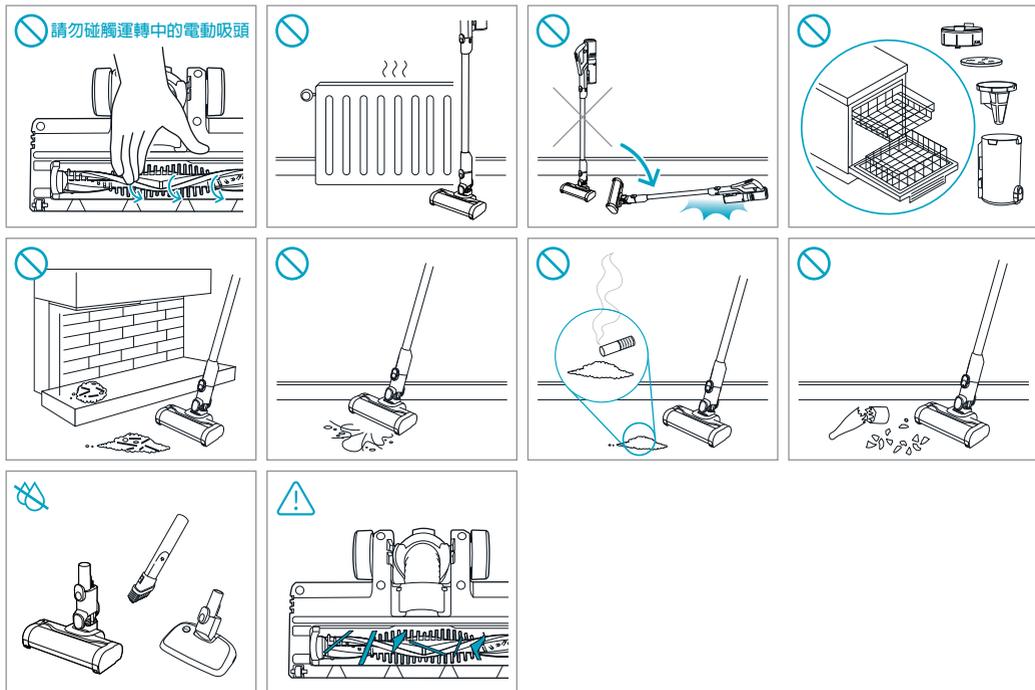

電池使用注意事項

1. 請使用原廠專用電池充電座。
2. 請勿自行拆解電池組、使其短路或接觸金屬表面。
3. 請勿在以下情況下充電：
 - ◎高溫、接近熱源、陽光直接照射下
 - ◎當產品有肉眼可見的損壞跡象
 - ◎當充電座與充電線受損時
 - ◎潮濕區域內
 - ◎有微塵，例如灰泥、水泥、麵粉、高溫或低溫灰燼的環境
4. 若有故障、摔壞、受損、遺留在戶外或掉落水中等情形時，應交由原廠合格維修商檢查後再行使用。
5. 若長時間不使用本電器，請拔下電源線並取出電池。

【存放與回收說明】

1. 若要保護電池，則不應將產品用於下列環境：
低於5°C或超過35°C的室內環境。低於20%或超過80%的濕度（非凝結）。
2. 如果臨時將產品放置在低於5°C或超過35°C的環境，請先讓產品冷卻或升溫並乾燥數小時後再使用。如果將產品從寒冷環境移到溫暖環境，內部可能產生結露現象。
3. 此電池不得與正常家庭廢棄物處理，請遵循您所在國家對於充電電池的回收規範。
 - ◎在上述錯誤環境下使用本產品，可能對人員造成嚴重傷害或產品毀損，此類情形不屬於保固範圍
 - ◎商品保固並未涵蓋因為電池老化或使用而導致電池執行時間縮短，因為電池使用壽命視使用性質而定

【電池型號與規格】

電池類型	二次鋰離子電池組
電池型號	C231

額定電壓	18.5V	最大充電電壓	21V
額定電容量	1850 mAh	最大充電電流	1.0A
標準充電電流	0.4A	建議使用充電器電壓	100-240V

有鑒於世界各國對綠色環保意識的重視，伊萊克斯依循RoHS「危害性限制物質指令」誠實標示產品化學物質含量，關於本產品的RoHS聲明書，請上伊萊克斯官網→「服務與維修」→「通過歐盟RoHS認證-了解更多」，依產品類別及型號檢索。

<http://www.electrolux.com.tw/support/rohs/>

掃描閱讀
電子版說明書



