


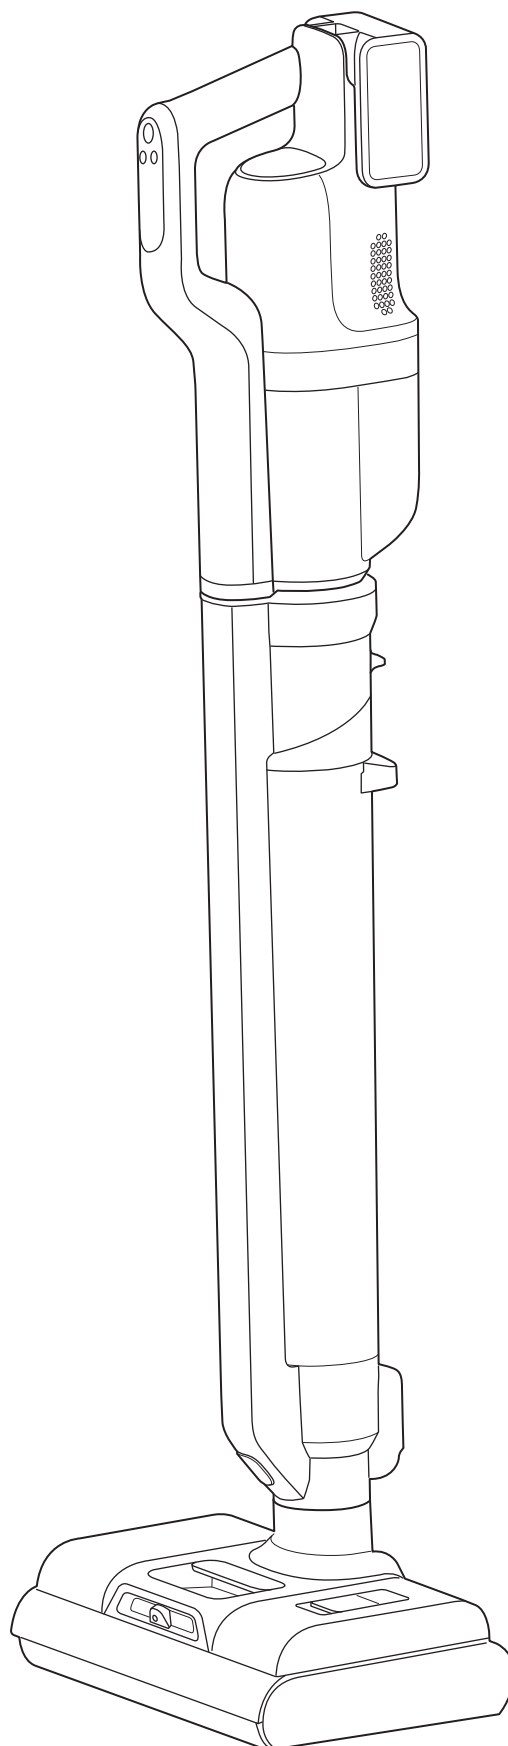


Instruction Book 使用說明手冊

ULTIMATEHOME 800

EFW81713/EFW81704



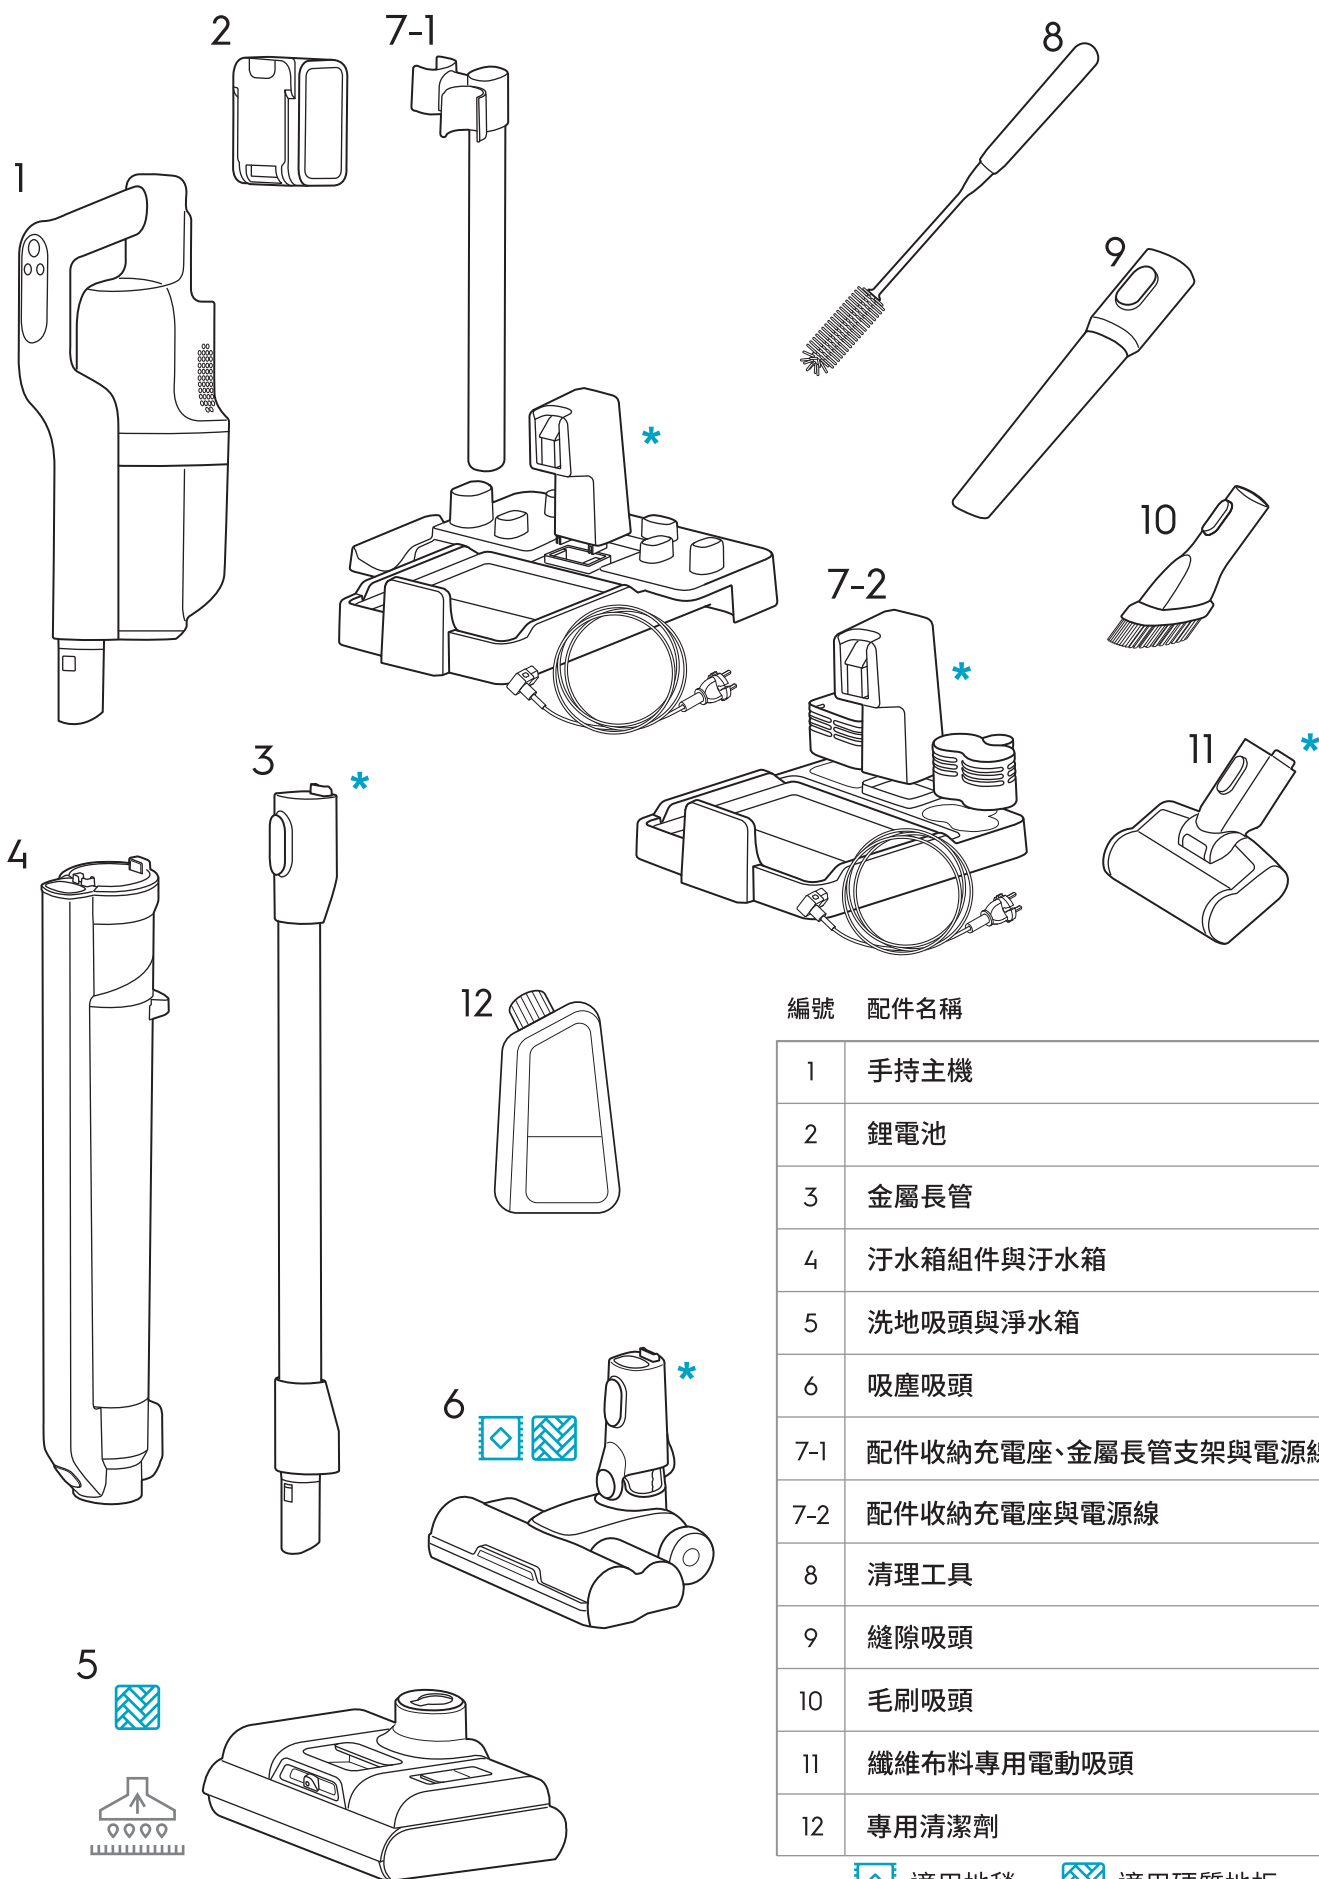

編號	配件名稱
1	手持主機
2	鋰電池
3	金屬長管
4	污水箱組件與污水箱
5	洗地吸頭與淨水箱
6	吸塵吸頭
7-1	配件收納充電座、金屬長管支架與電源線
7-2	配件收納充電座與電源線
8	清理工具
9	縫隙吸頭
10	毛刷吸頭
11	纖維布料專用電動吸頭
12	專用清潔劑


 適用地毯
  適用硬質地板

 此吸頭為可吸水清潔吸頭


*僅特定型號附有此配件，請依實際商品樣式為主

插圖僅做說明使用，可能與實際產品不同



電池安裝

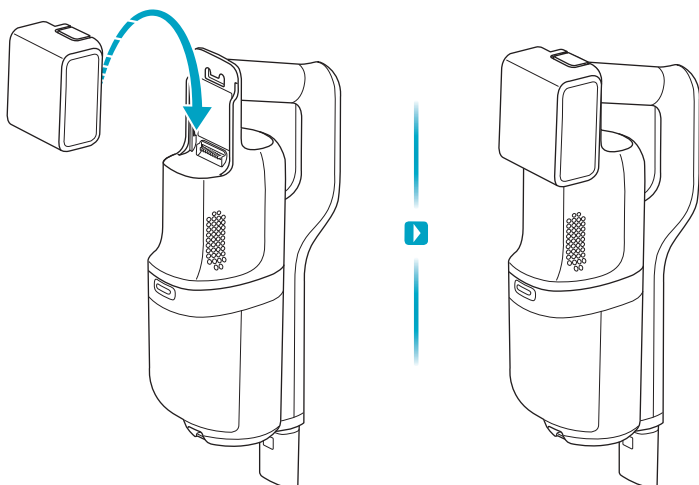


污水箱組件 與洗地吸頭 安裝

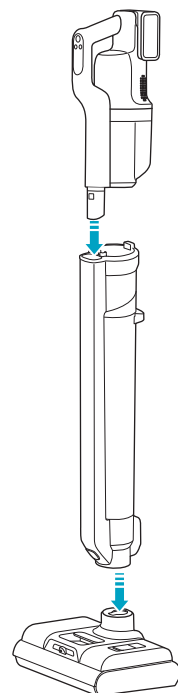

充電座組裝

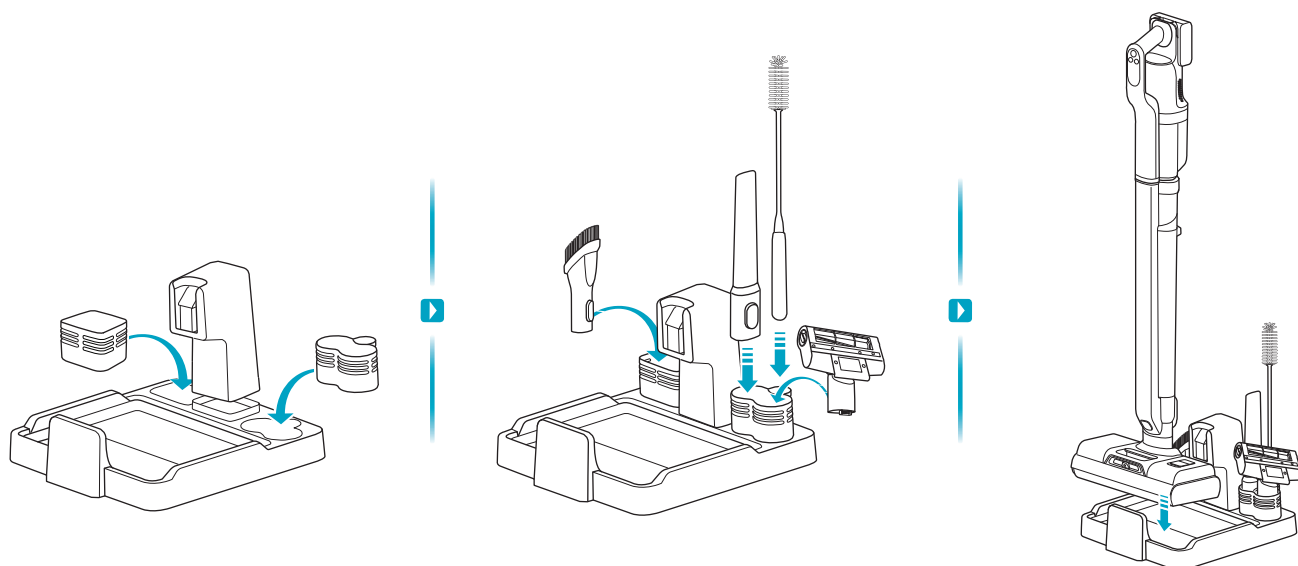
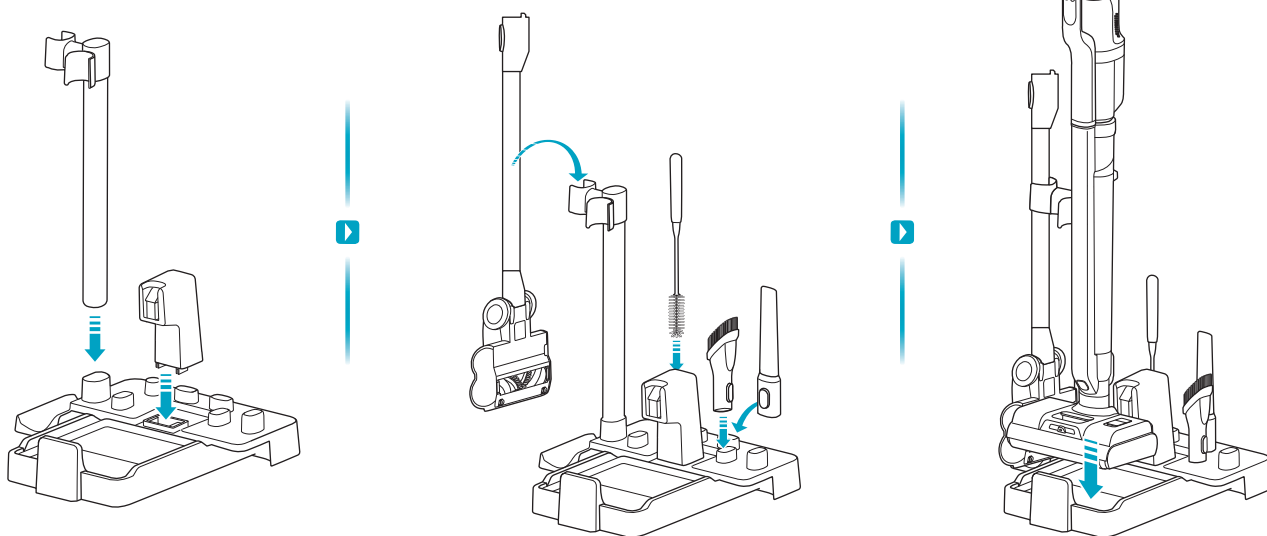


電源線連接

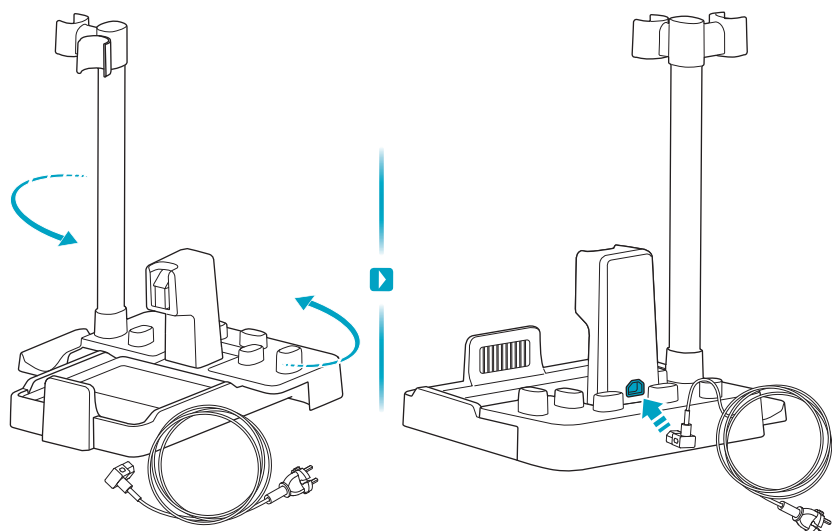


轉到充電座背面，並接上電源線。


電池電量顯示

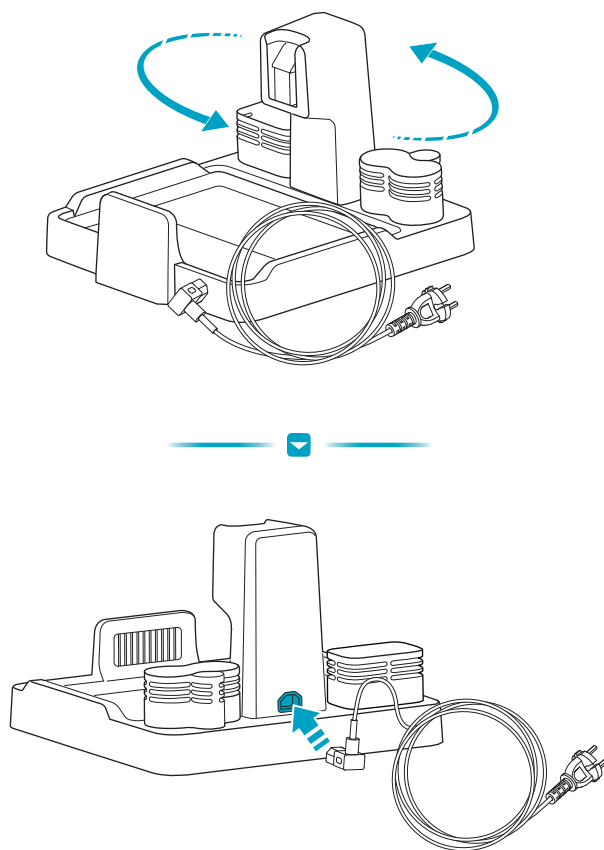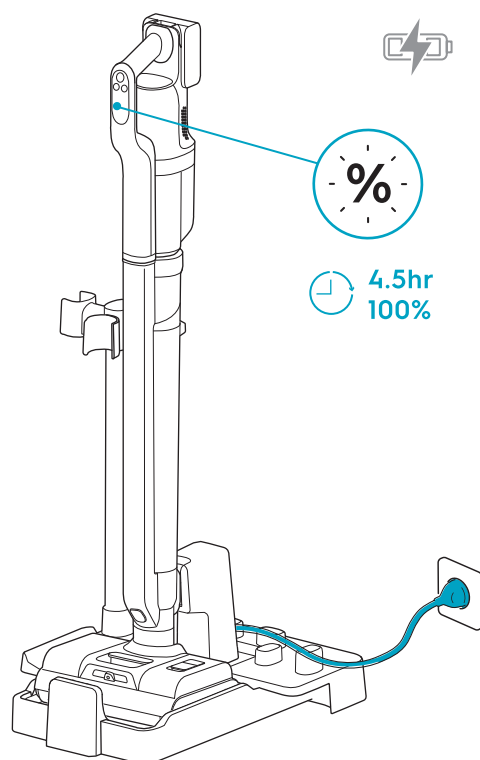


轉到充電座背面，並接上電源線。

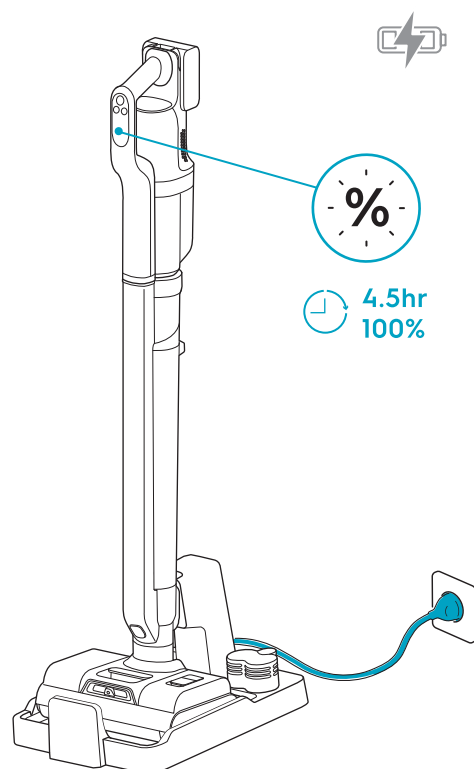


淨水箱安裝拆卸、注水與加入清潔劑

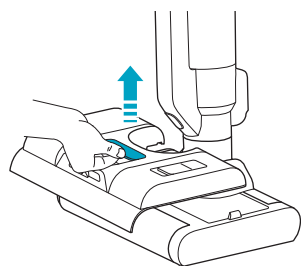

向上取出淨水箱。

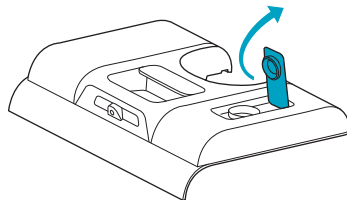

開啟淨水箱上蓋。

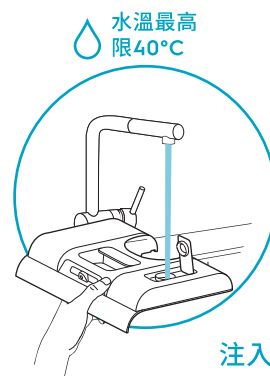


注入淨水。




請依專用清潔劑瓶身上指示
加入適當比例



將專用清潔劑注入淨水箱。


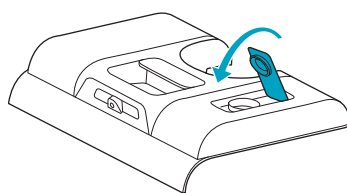


關閉淨水箱上蓋。


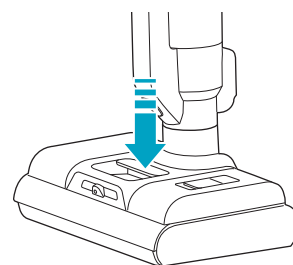


將淨水箱裝回主機。

⚠ 請勿將產品與強酸、強鹼或具有腐蝕性、可燃性的清潔劑或類似物質一起使用

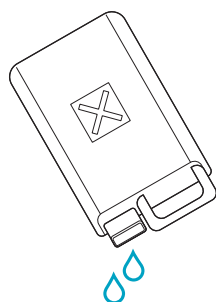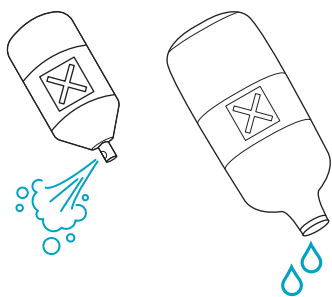

開始使用

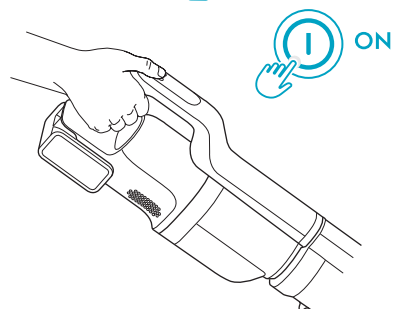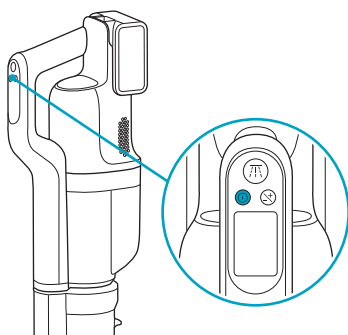


運作時，
直立機身
將暫停清潔。



傾斜機身，
將可再次啟動清潔。



操作面板

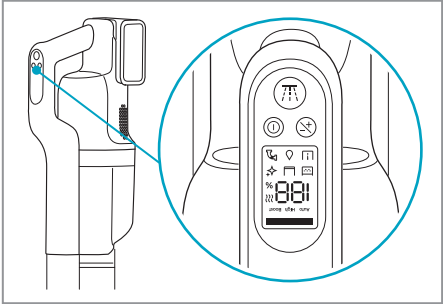

吸力調整鍵

Auto

High

Boost

僅手持吸塵配件
可使用Boost Mode

≤ 20%

Auto ✓

High ✗

Boost ✗

電量低於20%時，
僅限使用Auto Mode

電量指示燈

0-100%

**污水箱
滿水指示燈**

**污水箱
未妥善安裝指示燈**

灑水鍵

可往前噴水，
局部加強清潔。

髒汙偵測指示燈

Auto High Boost

電源鍵

ON
OFF

烘乾指示燈

警告：高溫表面

主機置於充電座時，按下
吸力調整鍵可啟動/停止
烘乾。

烘乾功能可將完成自清
程序的滾刷烘乾。若手動
清潔滾刷，請充分晾乾或
多次烘乾後再使用。

**淨水箱
缺水指示燈**

△≈0%

洗地指示燈

長按自清潔鍵，
從洗地模式轉換到乾拖清潔模式。

阻塞指示燈

集塵盒已滿，
請清空集塵盒。

阻塞指示燈亮起時，可能是以下情況：

濾網阻塞，
請清潔或更換濾網。

異物阻塞在管路中，
請移除異物。

自清潔鍵

ON

自清潔指示燈

洗淨 2mins

脫水 5mins

烘乾 1.5hrs

自清潔模式下，
按下電源鍵可停止清潔。



≤ 20%

電量低於20%時，
無法啟動自清潔。


主機離開充電座時，
無法啟動自清潔。

啟動自清潔前，請將淨水箱裝滿淨水，並在自清潔前 / 後倒除污水箱內污水；
若充電座上有殘留污水與髒汙，請倒除並清潔乾淨。


吸頭使用搭配

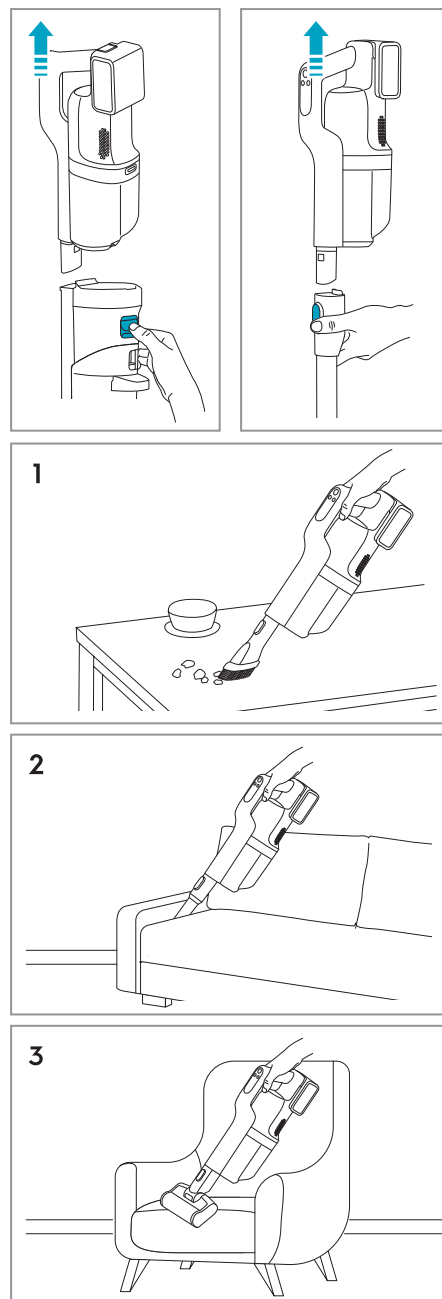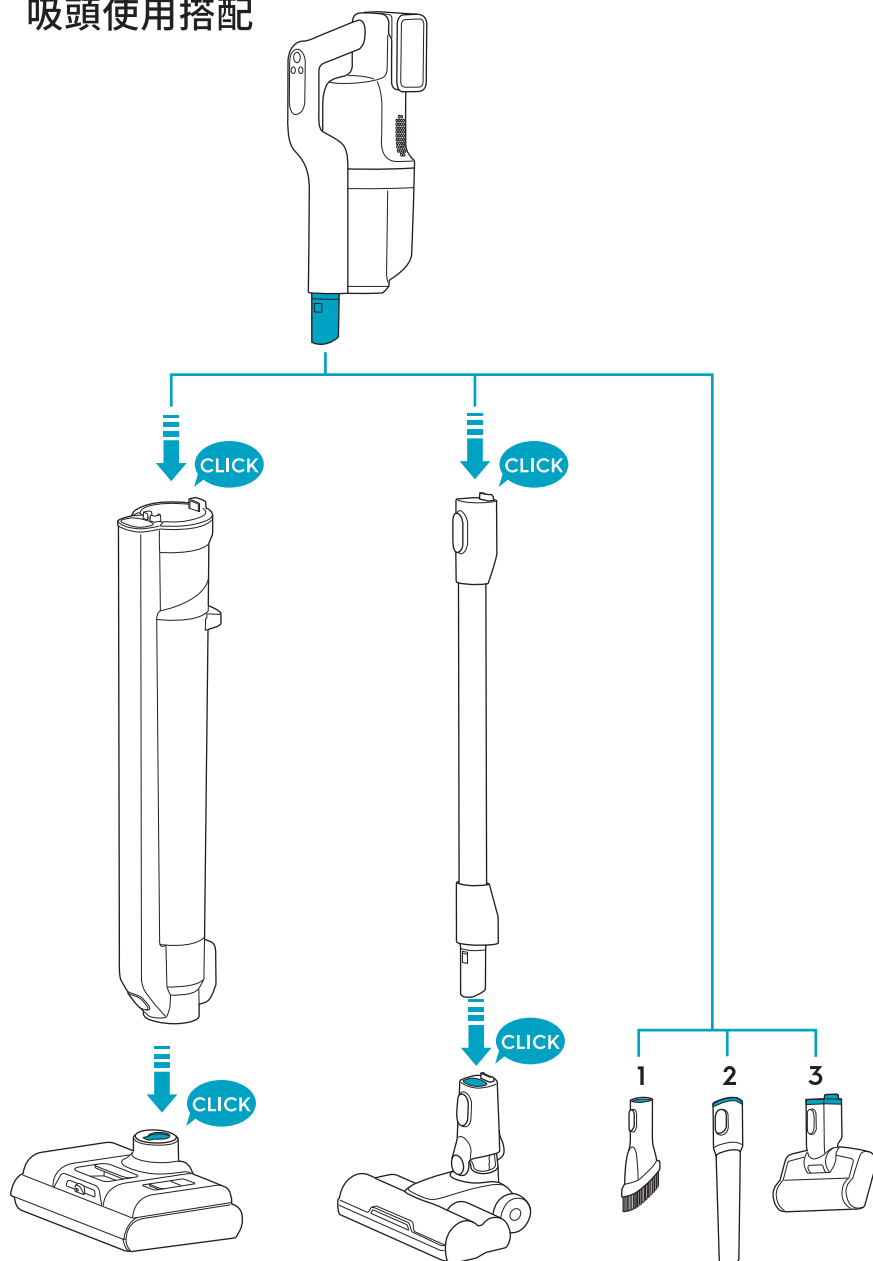


污水箱拆卸與清潔維護

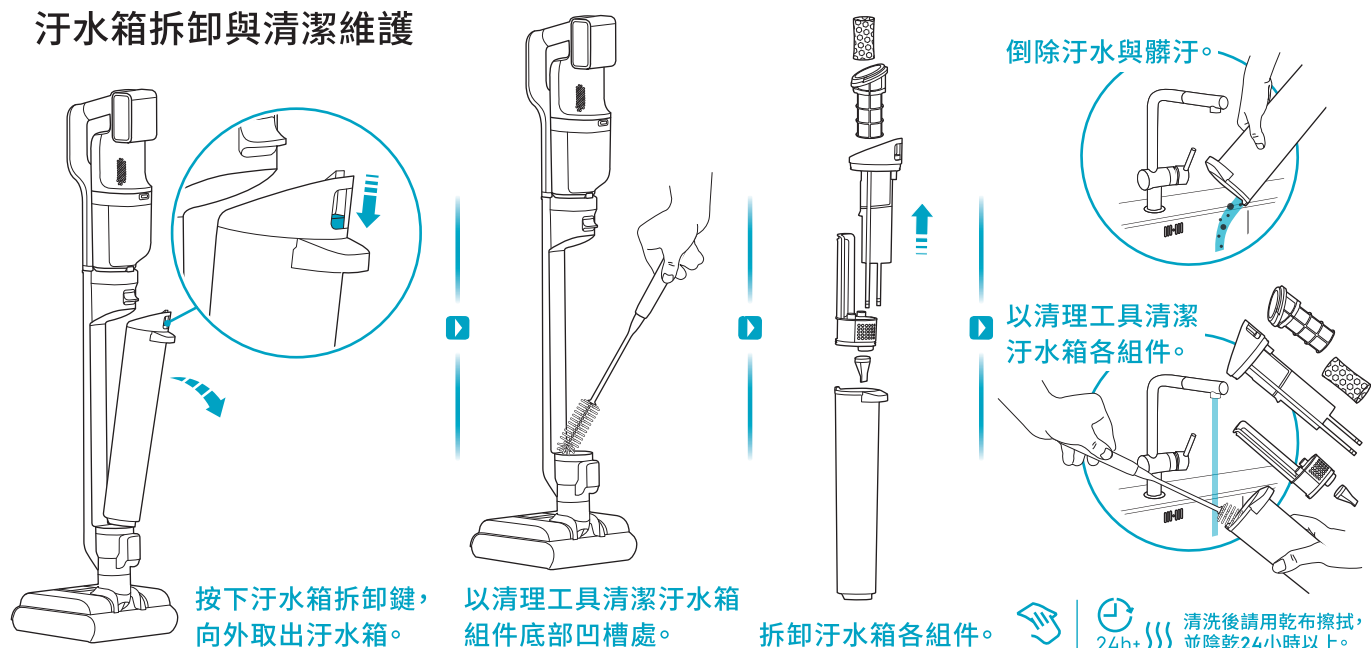

洗地吸頭拆卸與清潔維護

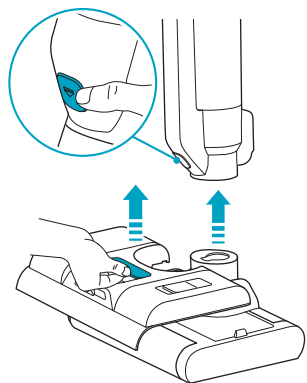


按下污水箱組件底部拆卸鍵，
取出污水箱組件，並取下淨水箱。

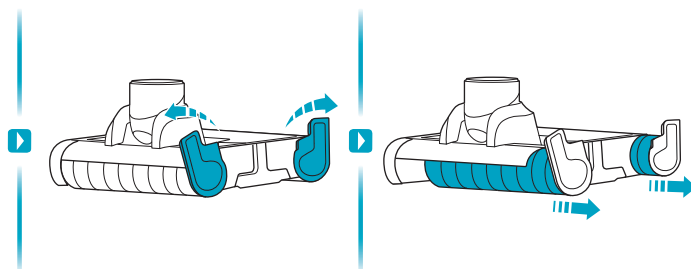

將吸頭兩側的滾刷轉開，向外取出並以淨水清潔。


水溫最高
限40°C

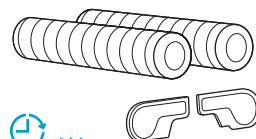


24h+
請陰乾 24 小時以上。




淨水箱拆卸與清潔維護

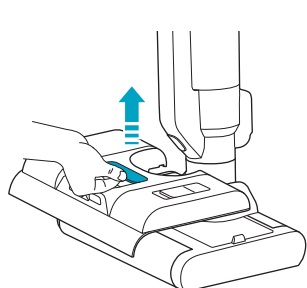


向上取出淨水箱。

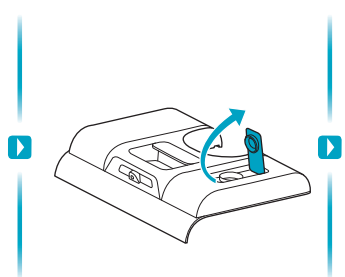


開啟淨水箱上蓋並倒除淨水。

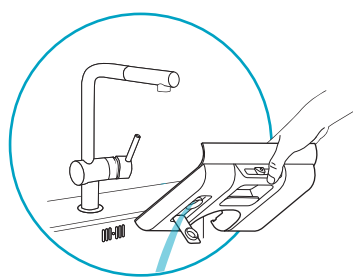


24h+
請陰乾24小時以上。

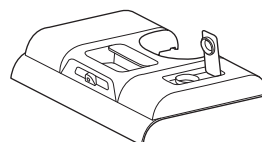


集塵盒與濾網清潔維護

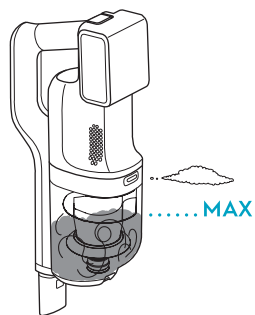


按下集塵盒拆卸鍵，
向外取出。

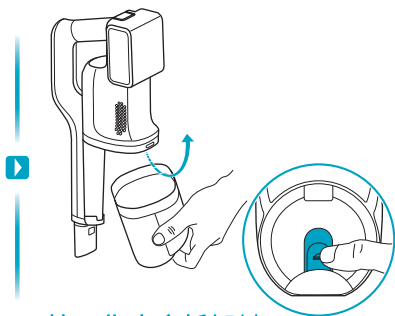


向上提起集塵盒過濾系統上的提把，將其取出並倒除髒污。

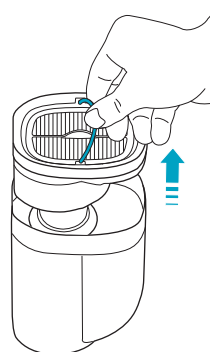


將濾網取出。

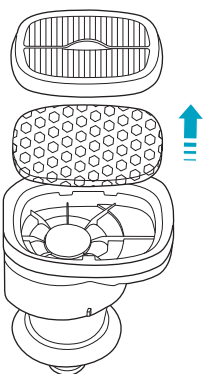

依解鎖圖示方向旋轉
取出氣旋錐罩。

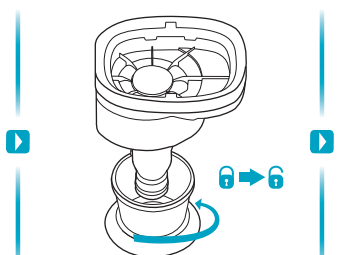

水溫最高
限 40°C

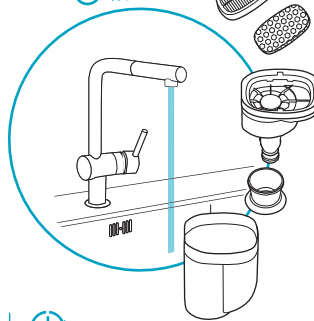


24h+
清洗後請用乾布擦拭，
並陰乾24小時以上。








建議每 12 個月
更換一次濾網

吸塵吸頭清潔維護

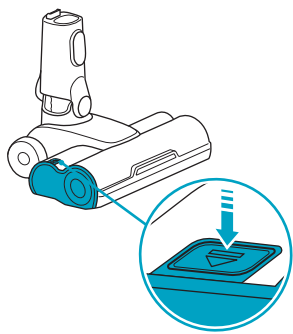


按下滾刷取出鍵，向外取出。

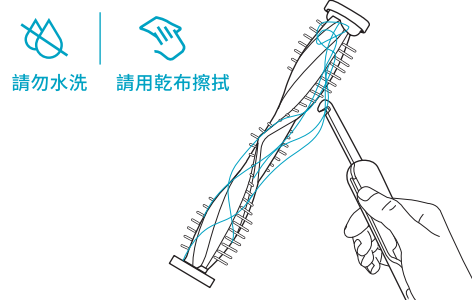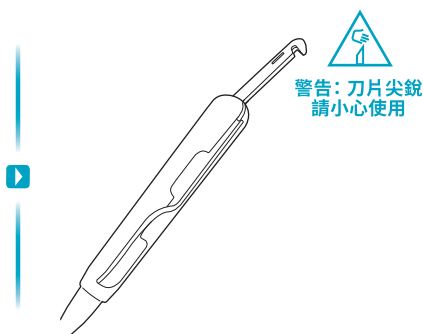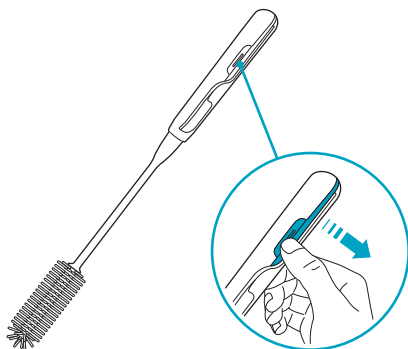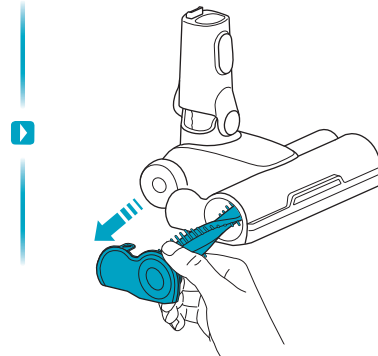
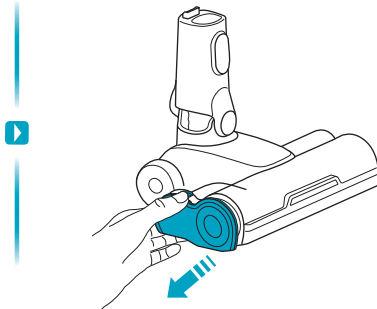


以清理工具尾端清潔滾刷上纏繞的毛髮與髒汙。

纖維布料專用電動吸頭清潔維護




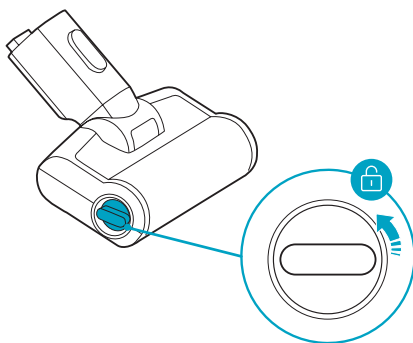



依解鎖圖示方向轉動旋鈕，並取出滾刷

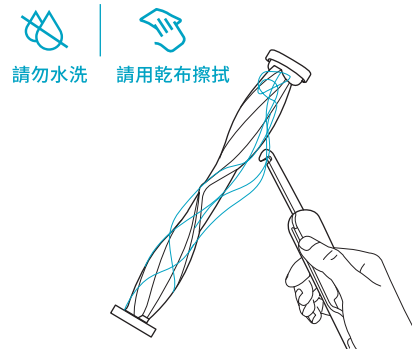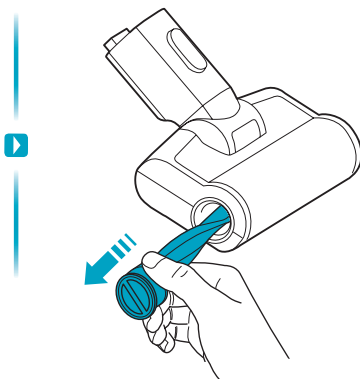

以清理工具尾端清潔滾刷上纏繞的毛髮與髒汙。

注意事項

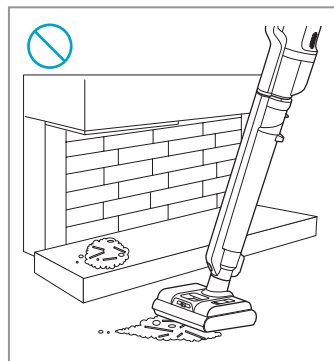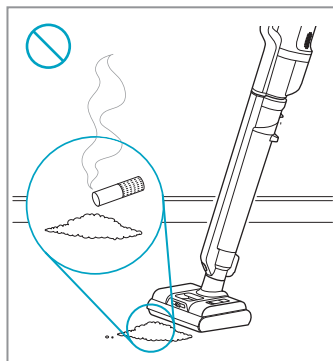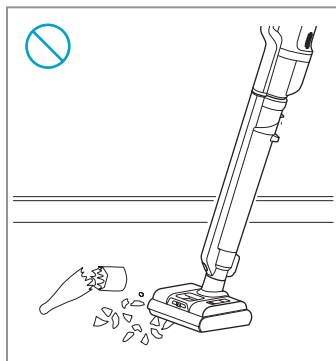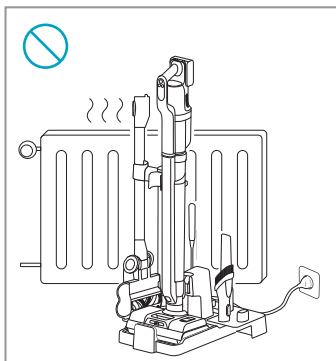

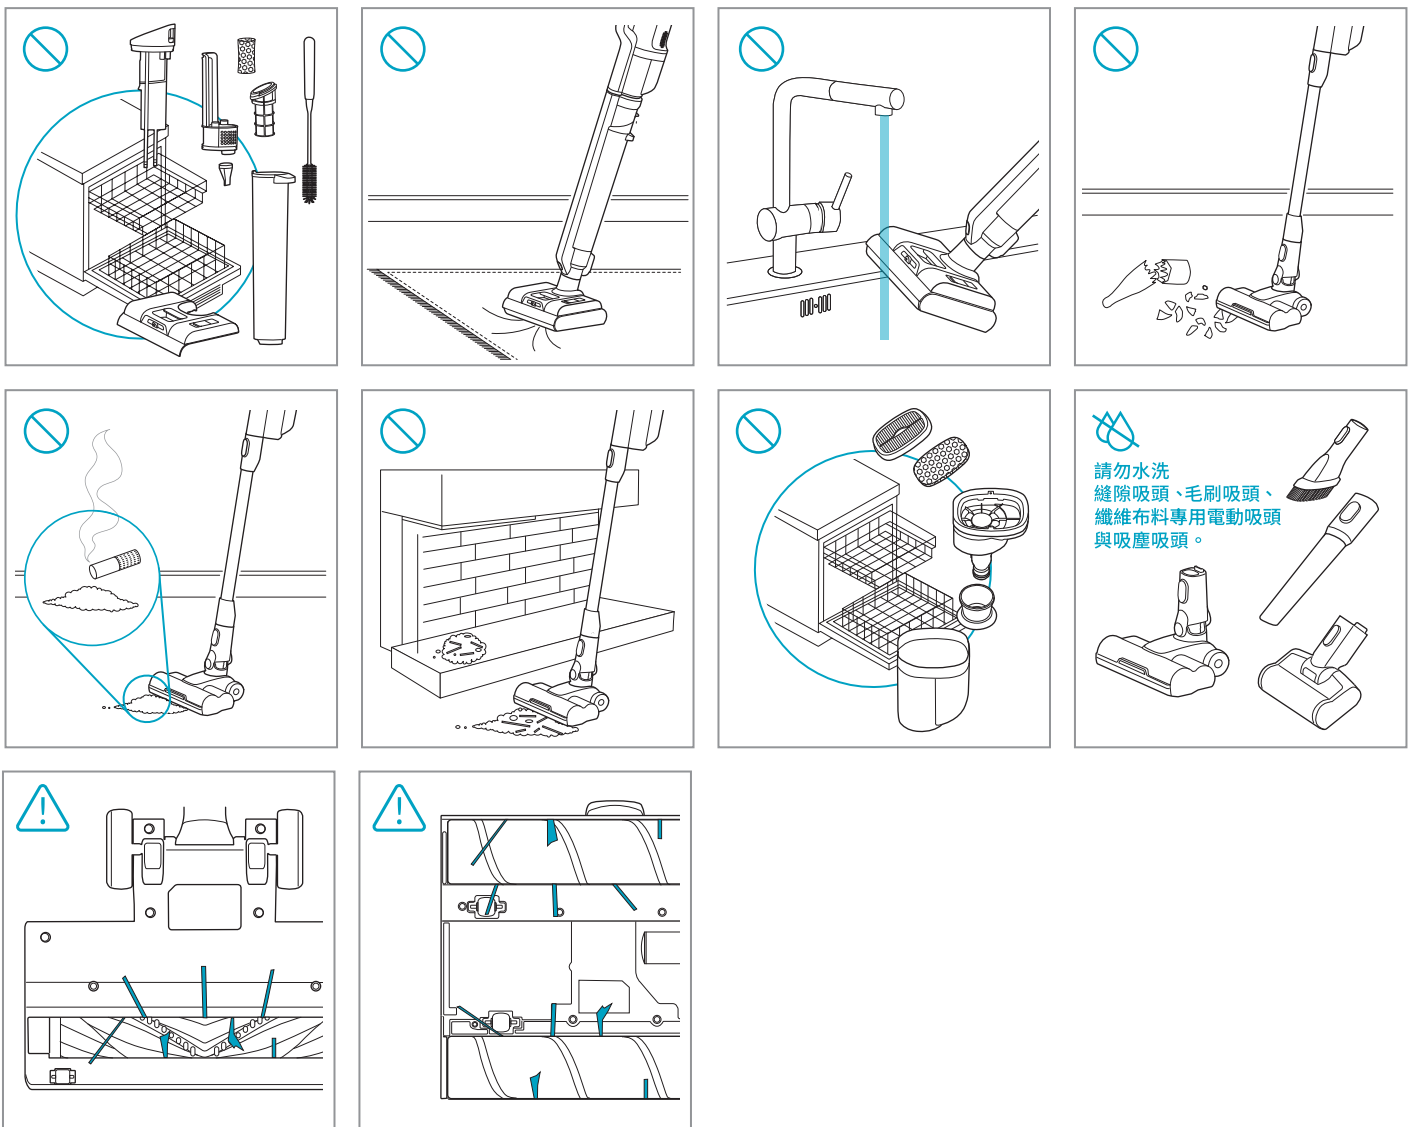

電池使用注意事項

1. 請使用原廠專用電池充電座。
2. 請勿自行拆解電池組、使其短路或接觸金屬表面。
3. 請勿在以下情況下充電：
 - ◎高溫、接近熱源、陽光直接照射下
 - ◎當產品有肉眼可見的損壞跡象
 - ◎當充電座與充電線受損時
 - ◎潮濕區域內
 - ◎有微塵，例如灰泥、水泥、麵粉、高溫或低溫灰燼的環境
4. 若有故障、摔壞、受損、遺留在戶外或掉落水中等情形時，應交由原廠合格維修商檢查後再行使用。
5. 若長時間不使用本電器，請拔下電源線並取出電池。

【存放與回收說明】

1. 若要保護電池，則不應將產品用於下列環境：低於5°C或超過35°C的室內環境。低於20%或超過80%的濕度(非凝結)。
2. 如果臨時將產品放置在低於5°C或超過35°C的環境，請先讓產品冷卻或升溫並乾燥數小時後再使用。如果將產品從寒冷環境移到溫暖環境，內部可能產生結露現象。
3. 此電池不得與正常家庭廢棄物處理，請遵循您所在國家對於充電電池的回收規範。
 - ◎在上述錯誤環境下使用本產品，可能對人員造成嚴重傷害或產品毀損，此類情形不屬於保固範圍
 - ◎商品保固並未涵蓋因為電池老化或使用而導致電池執行時間縮短，因為電池使用壽命視使用性質而定

【電池型號與規格】

電池類型	二次鋰離子電池組	額定電壓	21.6V	最大充電電壓	25.8V
電池型號	T-DC71D-SJ	額定電容量	4300mAh	最大充電電流	1.0A
		標準充電電流	1.0A	建議使用充電器電壓	110V

有鑒於世界各國對綠色環保意識的重視，伊萊克斯依循 RoHS「危害性限制物質指令」誠實標示產品化學物質含量。
關於本產品的 RoHS 聲明書，請上伊萊克斯官網 →「服務與維修」→「通過歐盟 RoHS 認證 - 了解更多」，依產品類別及型號檢索。
<http://www.electrolux.com.tw/support/rohs/>




electrolux.com.tw



專用濾網組合

EF163


900 923 808



洗地滾刷組合

ZE191

900 923 809



專用清潔劑

EHFLC3

900 923 819

