


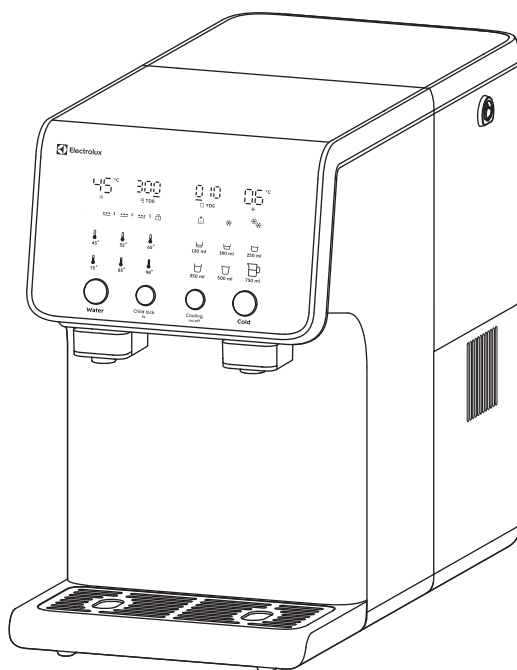

使用手冊

伊萊克斯 700 RO 冰溫熱飲水機



目錄

安全資訊	3
產品概述	4
控制面板	5
開箱說明	6
首次使用前	6
使用說明	12
清潔與保養	17
故障排除	19
技術規格	21
水路圖	22

安全資訊


警告

- 若電源線、插頭或電源插座受損、鬆脫，請勿使用本產品。
- 請勿透過電源線搬運、抬起或拉扯本產品。
- 請勿拆解、維修或改裝本產品。未經授權的維修可能導致故障、觸電、起火或其他危險。
- 請勿將本產品浸入水中，或讓水進入內部元件。
- 請勿在本產品上或其附近放置蠟燭、打火機等易燃物。
- 兒童僅可在成人密切監護下使用本產品，以防燙傷或受傷。
- 僅可將本產品連接至與機身標籤上標示之額定電壓相符的電源。
- 若出現異常噪音、異味或漏水，請立即切斷本產品之電源，並聯繫您所在國家 / 地區之授權伊萊克斯客服中心。
- 若有水進入本產品或積留於其表面，請立即拔掉電源線，並聯繫授權客服中心尋求協助。
- 若電源線受損，必須由伊萊克斯授權客服中心更換，以避免發生危險。
- 電器於啟用前必須直立靜置一小時。

注意

- 使用本產品前，請詳閱本使用手冊，並妥善保管以供日後參考。
- 本手冊所述之產品設計與規格可能與實際產品略有差異，請以實際產品為準。
- 若產品超過 72 小時未使用，請開機並將內部所有水完全排出。接著將新鮮自來水加入原水箱，待淨水箱滿水後再次排水。重複此步驟兩次後，方可恢復正常使用。詳細說明請參閱本手冊之排水模式章節。
- 請勿將裝有水、藥品、食物或小型金屬物品的容器放置於產品頂部。
- 請使用符合當地標準之市政自來水做為水源。
- 原水箱及 / 或淨水箱請勿用於儲存常溫水以外的任何液體。
- 操作時請將產品置於穩固、平坦的平面，並避免水進入產品內部元件。
- 使用期間請勿懸掛或拆除接水盤，以防杯子掉落。
- 請依照建議時程更換濾芯。更換週期可能會依水質與使用狀況而有所不同。
- 安裝新濾芯後，請先執行沖洗程序再使用產品。詳細說明請參閱本使用手冊濾芯更換章節之第 5 點。
- 保持周圍環境整潔。原水箱與淨水箱至少每兩個月清潔一次。
- 清潔產品時，請勿使用腐蝕性或研磨性清潔劑，以免造成表面變色或腐蝕。
- 請僅使用原廠伊萊克斯濾芯。非原廠濾芯可能不符合衛生安全規範、降低過濾效能或密封相容性，並可能導致水質異常、安全風險或產品壽命縮短。當濾芯更換指示燈亮起時，請僅透過授權與官方通路購買替換濾芯。
- 若在海拔超過 1500 公尺處使用，因有蒸氣噴出之風險，不建議使用滾燙水功能，請謹慎使用以避免燙傷。
- 請勿將溫度超過 35°C (95°F) 的水倒入原水箱。
- 請勿將產品置於陽光直射處。
- 此電器不適於由身體、感官或精神能力不健全、或缺乏經驗與知識的人（包括兒童）使用，除非負責他們安全的人士在旁監督或有詳細說明過如何使用本機。
- 兒童應受到監督，確保不會把玩本產品。
- 本電器為家用或類似用途，如下列所示。
 - 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域。
 - 農莊。
 - 旅館、汽車旅館及其他居住型環境之住戶。
 - 提供床鋪及早餐型式之環境。
- 水質檢驗報告請見伊萊克斯官網。

產品概述

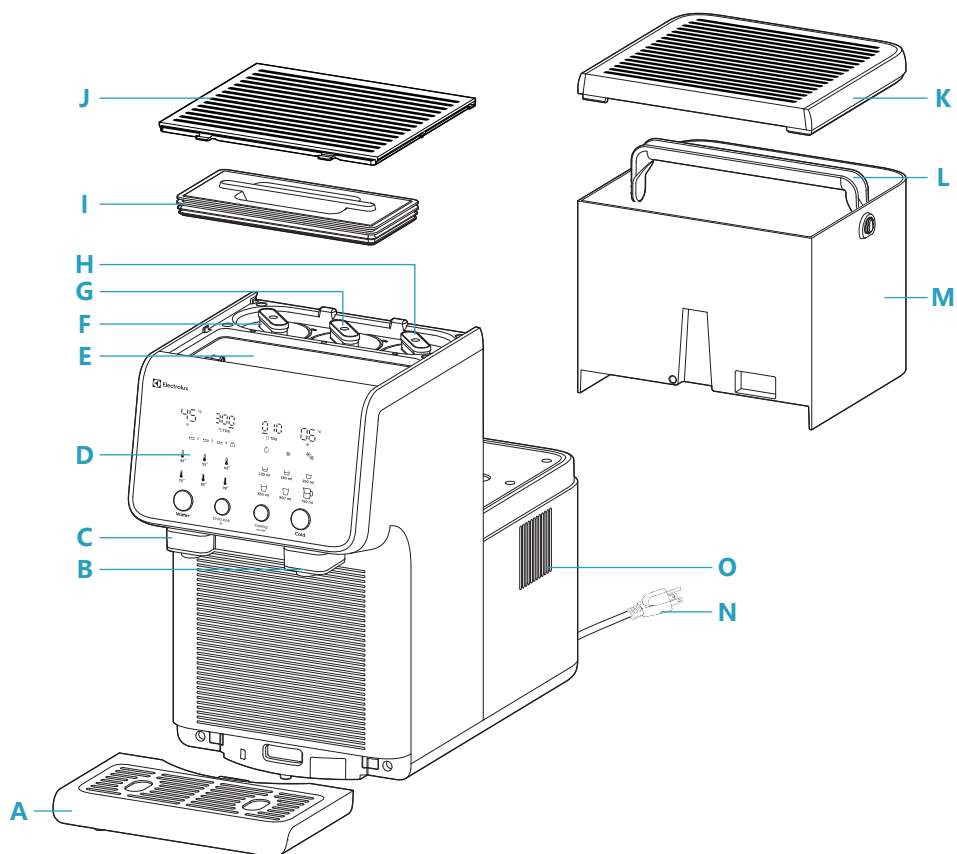

A 接水盤

B 冰水出水口

C 常溫 / 熱水出水口

D 控制面板

E 淨水箱

F 濾芯1

G 濾芯2

H 濾芯3

I 淨水箱蓋

J 頂蓋

K 原水箱蓋


L 原水箱提把

M 原水箱

N 電源線

O 出風口

控制面板

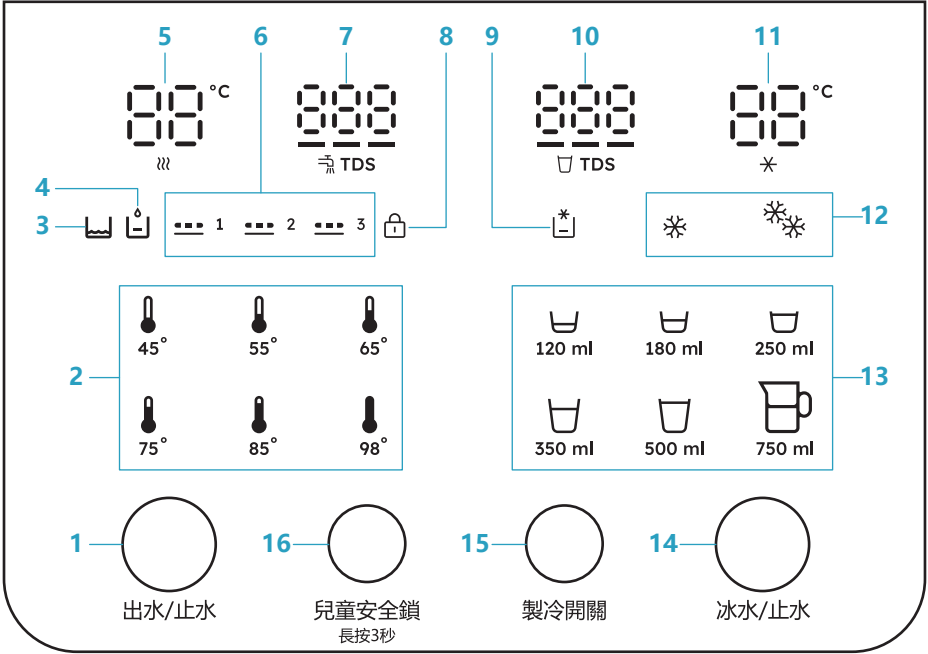


- | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 熱水、常溫水出水/止水
按鍵 | 6 濾芯壽命指示燈 | 12 冰水溫度選擇按鍵 |
| 2 熱水溫度選擇按鍵 | 7 原水 TDS 值* | 13 出水量選擇按鍵 |
| 3 原水不足指示燈 | 8 兒童安全鎖指示燈 | 14 冰水出水/止水按鍵 |
| 4 淨水中指示燈 | 9 冰水箱補水指示燈 | 15 製冷開關按鍵 |
| 5 常溫 / 熱水出水溫度 | 10 淨水 TDS 值* | 16 兒童安全鎖按鍵 |
| | 11 冰水箱溫度 | |


*TDS: 總溶解固體量

開箱說明


1. 開箱後，將接水盤 (A) 從上層紙托中取出，並移除上層紙托。

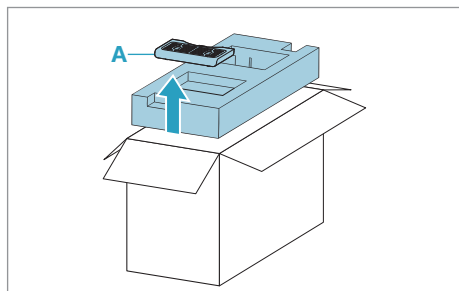


2. 小心將本機自紙箱中取出。

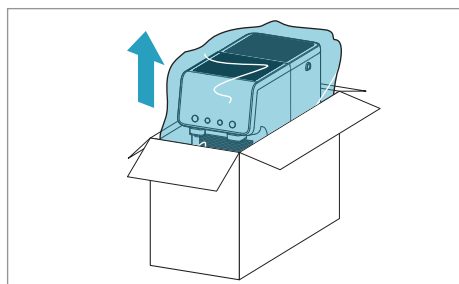


3. 將產品從保護袋中取出。

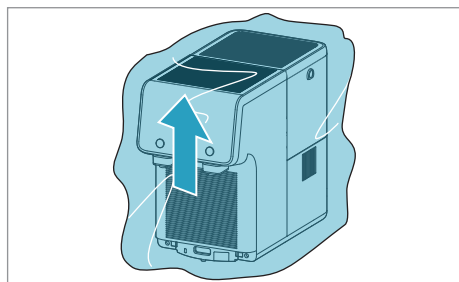

4. 使用前請撕除並移除產品上所有固定膠帶。

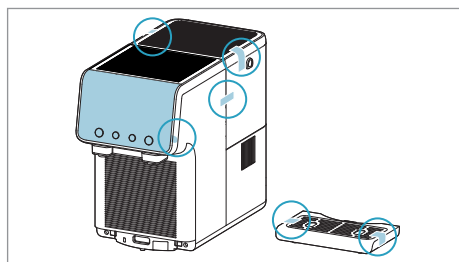

5. 接水盤上貼有保護膜，首次使用前請先移除保護膜。

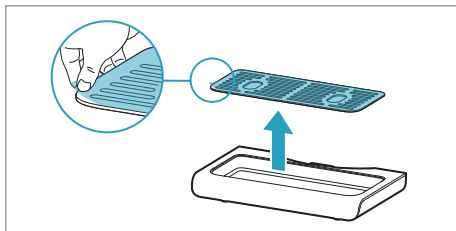


注意:

- 原水箱及 / 或淨水箱內部可能殘留少量水氣或濕氣，此為正常現象，係工廠品質與安全測試所導致。首次使用本產品前，請依本手冊「首次使用前」章節之說明清潔水箱。


首次使用前

清潔原水箱 (M)、原水箱蓋 (K)、淨水箱蓋 (I) 與接水盤 (A)


6. 將原水箱蓋 (K) 向上掀起。

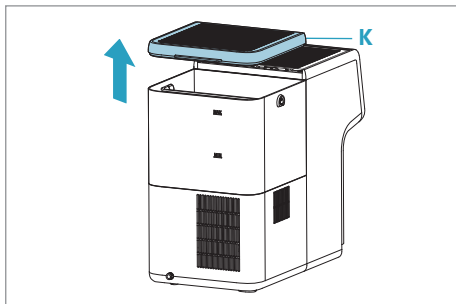


7. 握住原水箱提把 (L)，將原水箱 (M) 抽出。

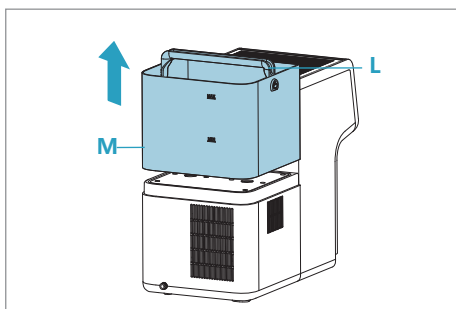


8. 向後滑動以取下頂蓋 (J)。

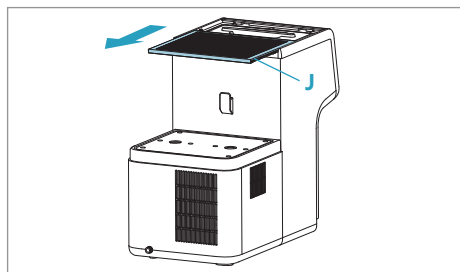

9. 取下淨水箱蓋 (I)。

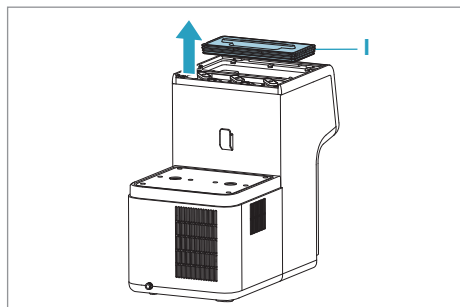


10. 以乾淨的清水及洗碗布或超細纖維布，清潔原水箱蓋 (K)、原水箱 (M)、頂蓋 (J)、淨水箱蓋 (I) 與接水盤 (A)。

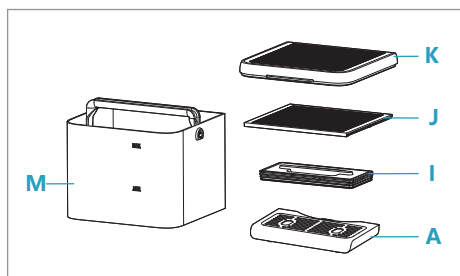

NOTE:


- 請勿使用研磨清潔劑、強效清潔劑、漂白水或溶劑，以免損壞水箱材質並殘留有害物質。
- 避免使用硬毛刷子或金屬工具，以免刮傷水箱內壁。
- 清潔完畢後，以乾淨布巾或超細纖維布將所有零件確實擦乾。重新組裝或使用前，請確認無殘留水分。

11. 以乾淨的洗碗布或超細纖維布擦拭淨水箱 (E) 內部。

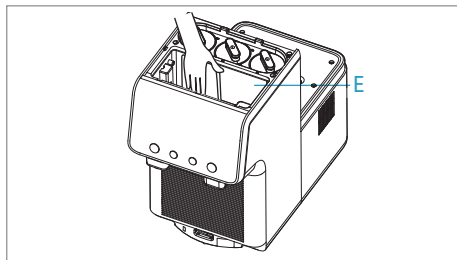


組裝與開機


12. 檢查各濾芯標籤上的編號是否與本機對應標記相符，並確認每個濾芯皆確實安裝到位。

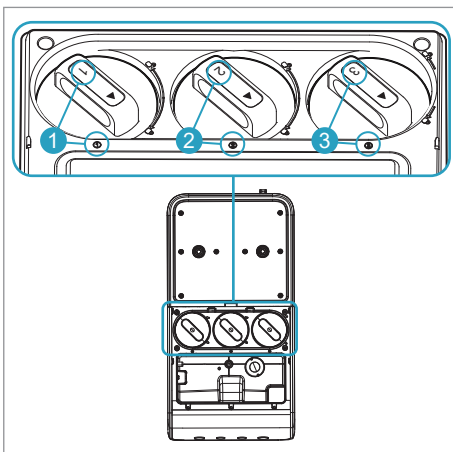


13. 裝回淨水箱蓋 (I)。

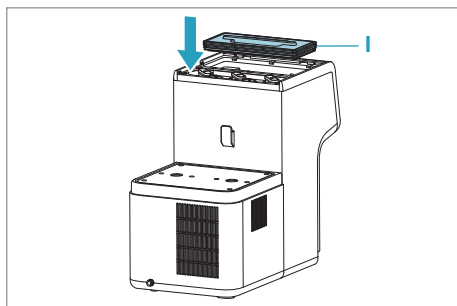


14. 裝回頂蓋 (J)。

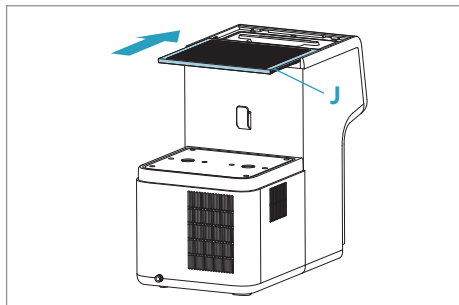

15. 裝回接水盤 (A)。

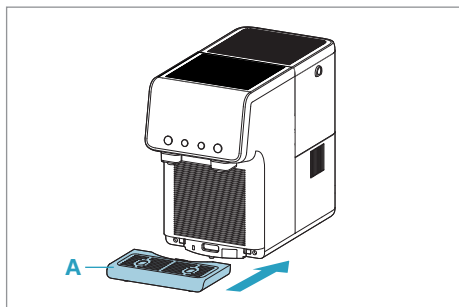


16. 將自來水注入原水箱 (M)。

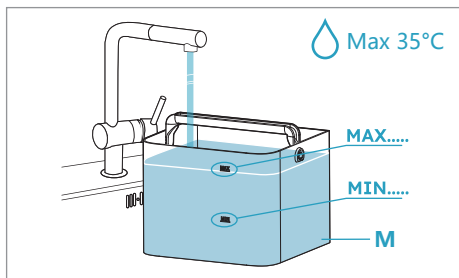


注意:

- 請勿將水加至超過 MAX (最高) 刻度線, 或低於 MIN (最低) 刻度線。
- 請勿使用溫度超過 35°C (95°F) 的水。


17. 裝回原水箱 (M)。

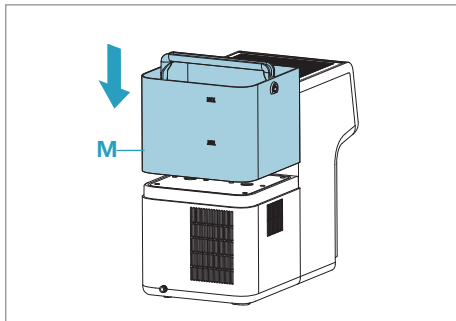


18. 裝回原水箱蓋 (K)。

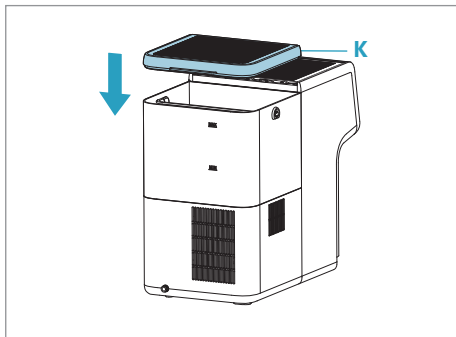

19. 以乾淨的洗碗布或超細纖維布擦拭本機外觀。

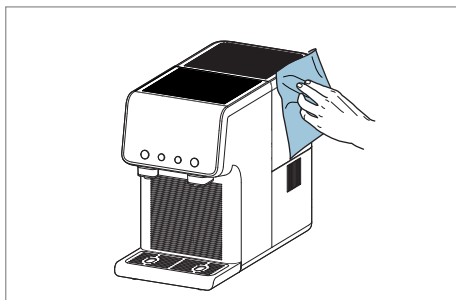



20. 插入電源線 (N)。

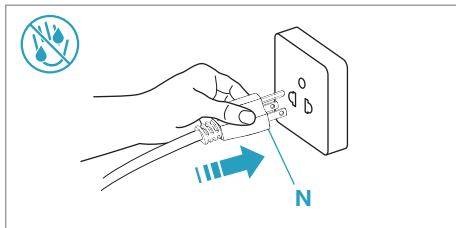

21.本機通電後，會自動開始將原水箱的水過濾至淨水箱。淨水過程中，淨水中指示燈上的水滴圖示會閃爍。請等候淨水程序完成，過濾完畢後淨水中指示燈會熄滅。

注意: 若容器容量小於 3.5 公升，排水過程中可能會導致水溢出。

23.按下「出水/止水」按鍵，從出水口 (C) 排水。

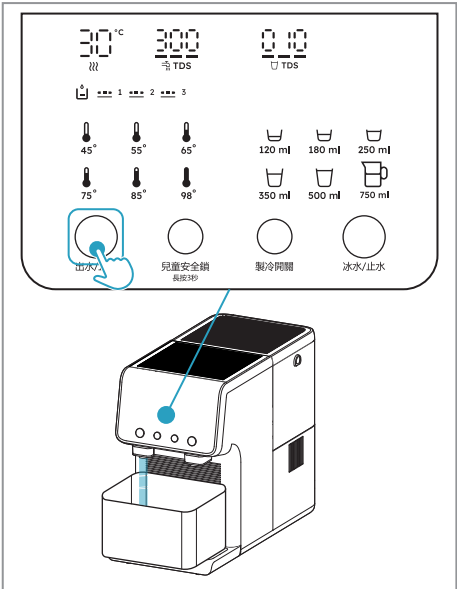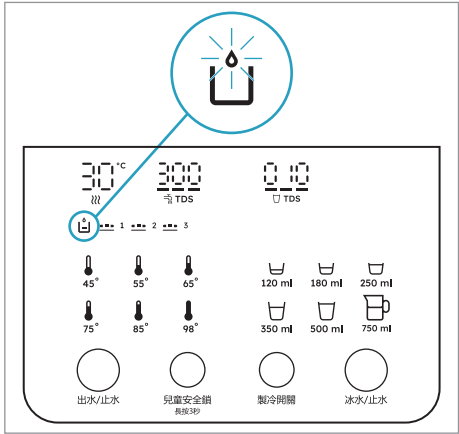


注意:

- 淨水運作期間可能會聽到輕微的嗡嗡聲，此為水泵正常運作噪音。
- 原水箱 (M) 中的水可能因濾芯釋出氣體而呈現混濁，此為正常物理現象。數分鐘後混濁狀況即會消失，不影響本機運作。

注意: 若水流自動停止，請再次按下「出水/止水」按鈕，直到原水箱水量不足圖示「」亮起且水流完全停止。


24.取出原水箱 (M)，並將剩餘的水倒掉。

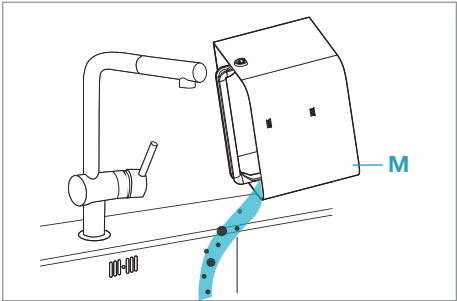


注意: 若未倒掉剩餘水，可能會產生循環積水，並大幅縮短濾芯使用壽命。

請依照水路沖洗說明，清潔本產品之整體水路。
熱水/常溫水沖洗說明

22.於出水口 (C) 下方放置一個容量至少3.5 公升的容器。

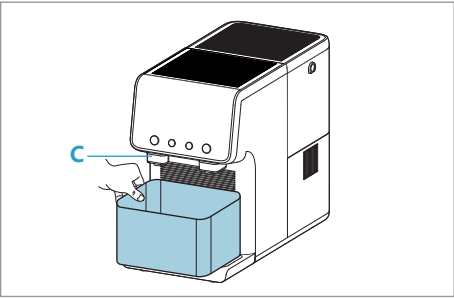

25.將出水口 (C) 下方容器內的排水倒掉。

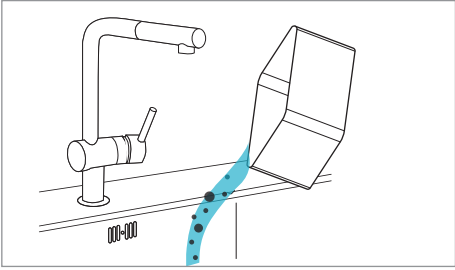


我們建議您重複利用原水箱內的剩餘水與排出的水，以減少浪費——例如用於沖馬桶或澆花。請注意，此水不適合用來拖地。


26.將自來水重新注入原水箱 (M)，並再重複執行熱水/常溫水沖洗程序 2 次（請參閱熱水/常溫水沖洗說明）。

冰水沖洗說明


27.按下「製冷開關」按鍵以啟動冰水模式。本機將自動對冰水箱進行補水。
在此過程中，控制面板上冰水箱補水指示燈的「*」圖示會閃爍。
請等候補水程序完成，程序結束後冰水箱補水指示燈會熄滅。

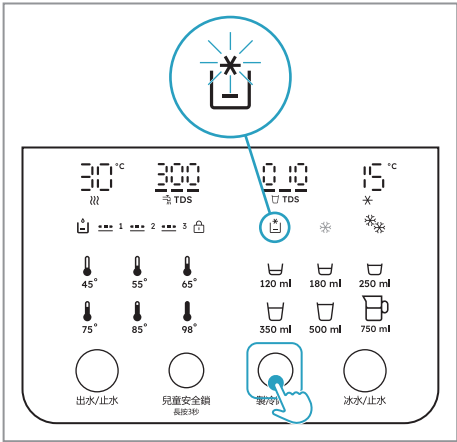

製冷模式預設為檔位2；您可透過按下冰水溫度選擇按鍵選擇其他檔位。

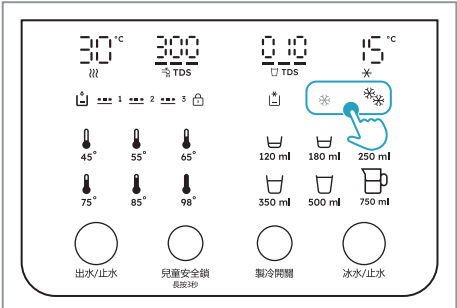


28.於冰水出水口 (B) 下方放置一個容量至少3.5 公升的容器。

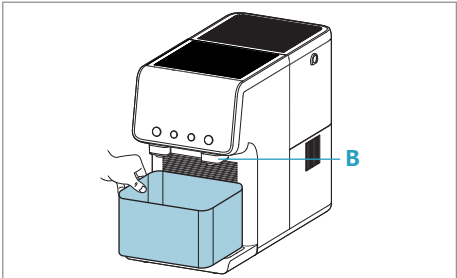


注意：若容器容量小於 3.5 公升，排水過程中可能會導致水溢出。

29.按下「冰水/止水」按鍵，從出水口 (B) 排水。

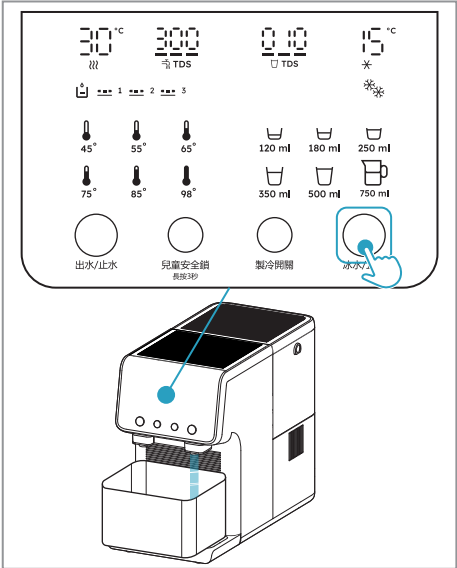


注意：為完成排水，總共需按下「冰水/止水」按鍵 3 次。每次水流停止時，請再次按下「冰水/止水」按鍵。

30.取出原水箱 (M)，並將剩餘的水倒掉。

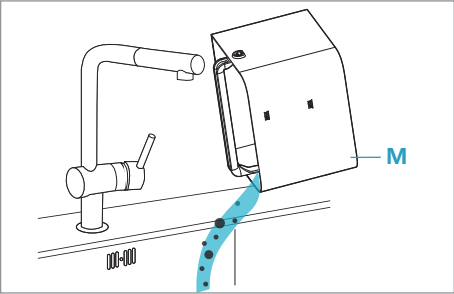


31.將出水口 (B) 下方容器內的排水倒掉。

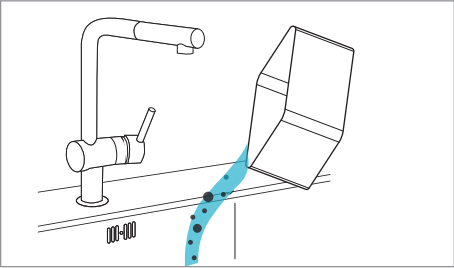

我們建議您重複利用原水箱內的剩餘水與排出的水，以減少浪費——例如用於沖馬桶或澆花。請注意，此水不適合用來拖地。

32.將自來水重新注入原水箱 (M)，等候淨水中指示燈與冰水箱補水指示燈皆熄滅。

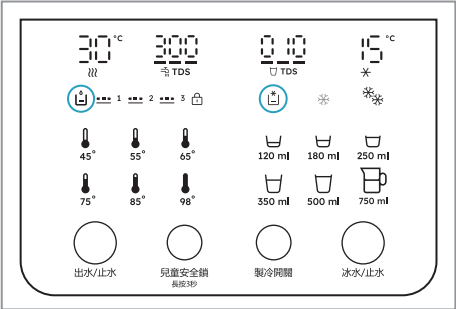


完整沖洗程序約會耗費3~4 整箱原水箱的水量，並需約50 分鐘方可完成，操作期間請耐心等待。

本產品現在即可開始使用。

使用說明

溫度選擇

- 按下熱水溫度選擇按鍵，選擇您想要的溫度。

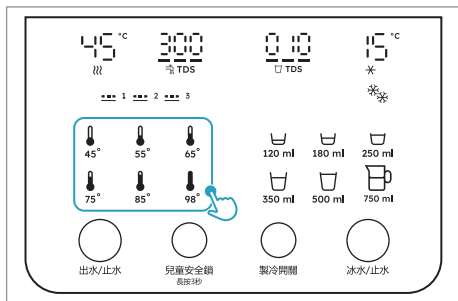


- 按下「出水/止水」按鍵開始出水。
顯示幕上所選溫度會維持原亮度，其他溫度選項則會變暗。
- 再次按下「出水/止水」按鍵即可停止出水。

注意：

- 若按下「出水/止水」按鍵前未選擇溫度，出水將預設為常溫水。
- 溫度圖示閃爍期間（持續 10 秒）內必須選擇溫水或熱水，否則出水將為常溫水。
- 首次釋出 98°C 熱水時：本機將自動執行沸點調整。出水時間請至少維持 10 秒，並請小心操作——尤其在海拔地區，可能會產生高溫水蒸氣。
- 閒置一段時間後首次釋出熱水時，第一杯水可能因管路內殘留常溫水而未達完全高溫，此為正常現象。後續出水即可達到所選溫度。

冰水模式

- 按下「製冷開關」按鍵以啟動冰水模式。

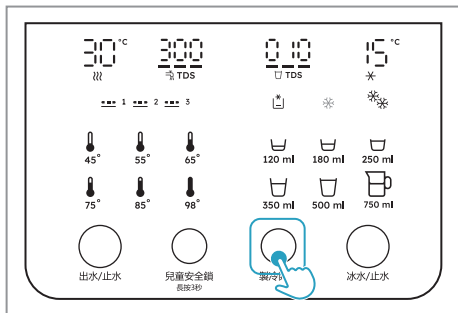


- 在製冷模式下，可按下冰水溫度選擇按鍵選擇冰水溫度。


冰水溫度範圍：

檔位 1：13°C – 20°C

檔位 2：5°C – 12°C

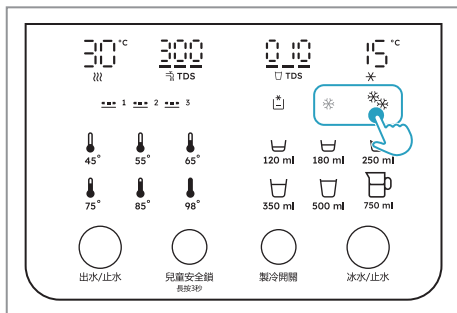


- 按下「冰水/止水」按鍵，從冰水出水口出水。

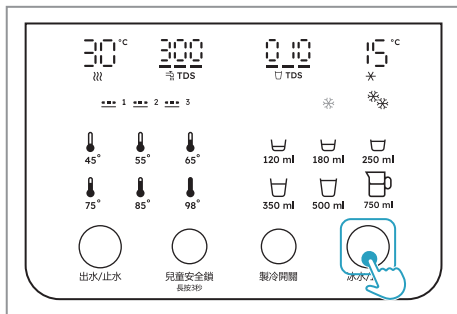

注意：首次啟動冰水模式時，請先讓冰水箱完全補水並冷卻完成後，再取用冰水。


- 長按製冷開關按鍵 1 秒即可關閉冰水模式。

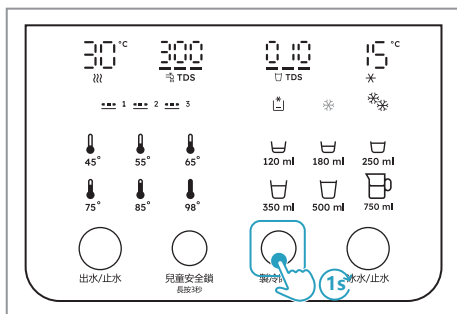


注意：若長時間（超過一週）不計畫取用冰水，請長按冰水按鍵將冰水箱內的水完全排乾，並關閉冰水模式。重新啟動冰水模式並取用冰水前，請務必依照「冰水沖洗說明」章節的指示沖洗冰水箱。

溫度顯示

- 常溫 / 熱水溫度顯示區預設顯示常溫水溫度。當選擇並釋出溫水或熱水時，顯示區會顯示所設定的熱水溫度。

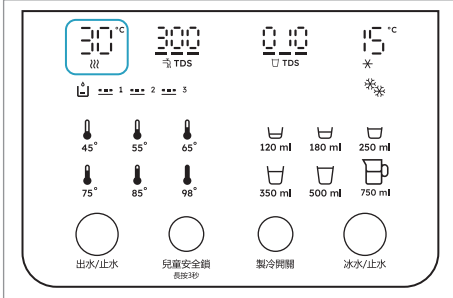


- 冰水溫度顯示區會顯示冰水箱內部溫度。

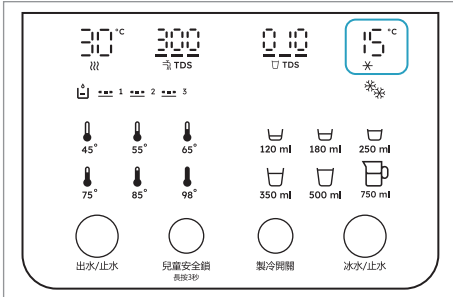

注意：關閉冰水模式時，顯示區會出現「- -」。

水量選擇


- 按下出水量選擇按鈕，選擇您想要的出水量。

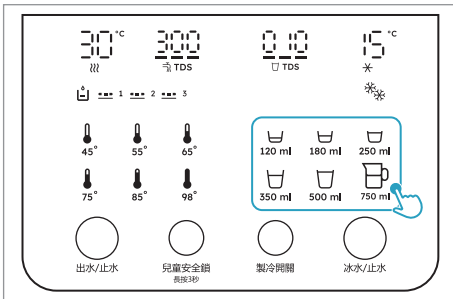

注意：若按下「出水/止水」或「冰水/止水」按鍵前未選擇水量，本機將持續出水。再次按下「出水/止水」或「冰水/止水」按鍵即可停止出水。

原水不足指示燈


- 當原水箱水位過低時，原水不足指示燈會亮起。請將原水箱內的剩餘水完全排乾，再重新注入自來水。

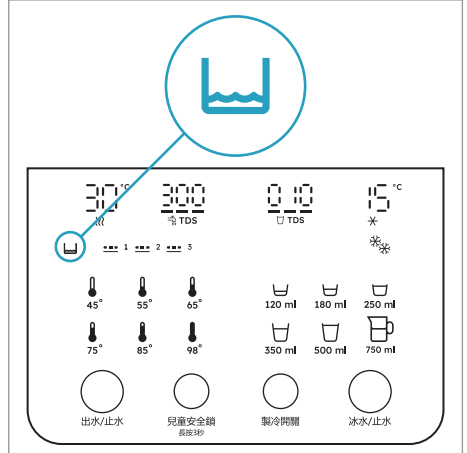

注意：原水箱內的剩餘水已濃縮，務必在注入新水前完全排乾，以維持濾芯使用壽命與效能。

TDS 指示燈

- TDS (總溶解固體量) 係指水中所含無機鹽類、重金屬及其他溶解性物質之總量。其為水中雜質含量指標，TDS 數值越低代表水質純度越高。
- 原水 TDS 數值代表原水箱內之水質 TDS 濃度，淨水 TDS 數值則代表水經過逆滲透膜後之 TDS 濃度。

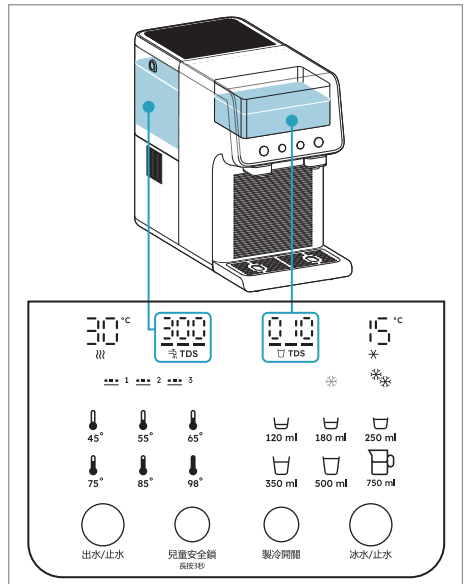


- TDS 指示燈下方設有 3 顆水質指示燈，會依即時 TDS 濃度對應亮起。

TDS < 50	
50 ≤ TDS < 150	
TDS ≥ 150	

淨水中指示燈


- 淨水中指示燈為多狀態指示燈，用於顯示淨水流程及淨水箱之水位變化。

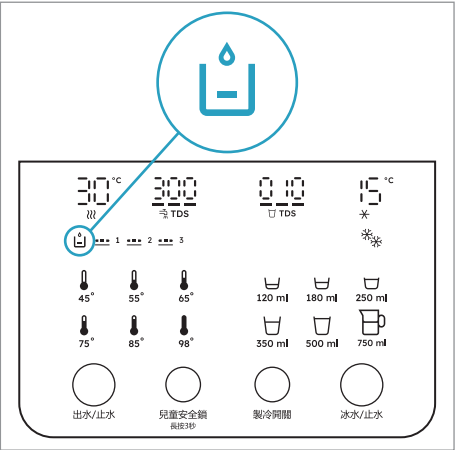

- [□] 表示淨水箱為空，本機待機中，可開始進行淨水。
- [□] 表示淨水箱未滿。
- [□] 表示本機正在進行淨水並將水注入淨水箱。隨著水位上升，指示燈會變為 [□]。當淨水箱滿水時，指示燈會自動熄滅。

顯示節能模式

- 當機器閒置達 5 分鐘時，顯示螢幕會自動變暗。輕按控制面板上任意按鍵，即可重新喚醒顯示並恢復正常運作。

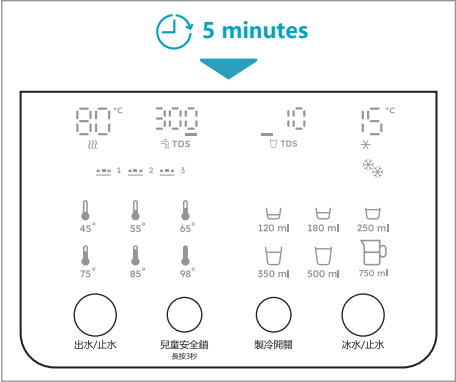

兒童安全鎖功能


- 長按兒童安全鎖按鍵 3 秒即可啟動兒童安全鎖功能。




注意：兒童安全鎖啟動後，整個顯示螢幕會變暗，且所有按鍵操作將被停用。長按兒童安全鎖按鍵 3 秒即可解除兒童安全鎖。

濾芯壽命指示燈

- 濾芯壽命指示燈 1、2、3 分別代表第 1 號、第 2 號、第 3 號濾芯的剩餘使用壽命。

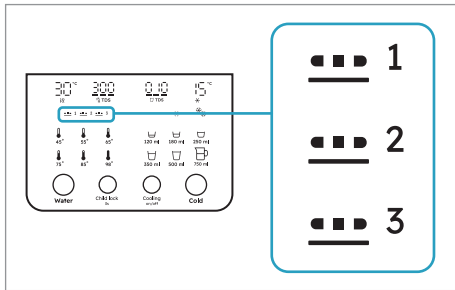


- 每個指示燈由三個區段組成。初次使用時，三個區段全數亮起。隨著使用時間增加，指示燈會從三段減為二段、再減為一段，最後歸零。當指示燈歸零並開始閃爍時，表示對應濾芯之使用壽命已屆滿，必須更換濾芯。

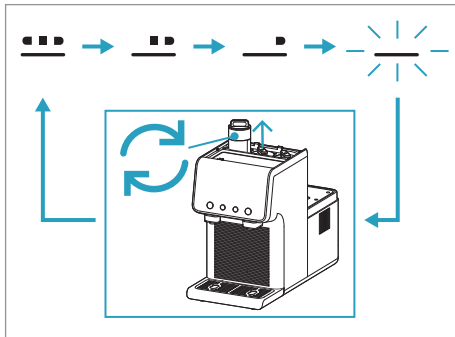

注意：各濾芯之更換週期請參閱「清潔與保養」章節中之濾芯壽命規格表。當濾芯壽命指示燈歸零時，請立即更換濾芯並重置壽命計數器（重置方式請參閱「清潔與保養」章節）。若未重置指示燈，每次出水時指示燈會閃爍並發出 10 秒警示音。


排水模式

- 此模式用於將淨水箱 / 冰水箱內的水完全排乾。
- 淨水箱排水模式：
 - 長按「出水/止水」按鍵 5 秒，聽到警示音後放開，即可進入淨水箱排水模式。
 - 在此模式下，僅顯示面板上的淨水水量指示燈會閃爍，且綠色排水指示燈會亮起。水會由出水口自動排出，待淨水箱排空後自動停止。
 - 隨時可按下「出水/止水」按鍵手動停止排水。

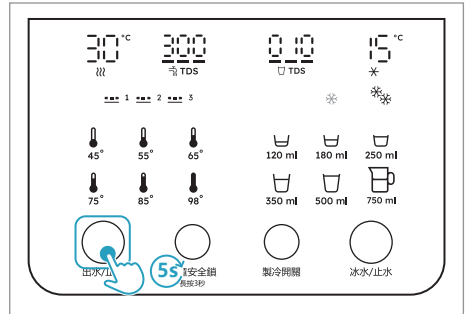

注意：請在出水口下方放置容量大於 3.5 公升的容器，否則排水過程中可能會發生水溢出狀況。


- 冰水箱排水模式：
 - 長按「冰水/止水」按鍵 5 秒，聽到警示音後放開，即可進入冰水箱排水模式。
 - 在此模式下，僅顯示面板上的冰水水量指示燈會閃爍，且綠色排水指示燈會亮起。水會由出水口自動排出，待冰水箱排空後自動停止。
 - 隨時可按下「冰水/止水」按鍵手動停止排水。

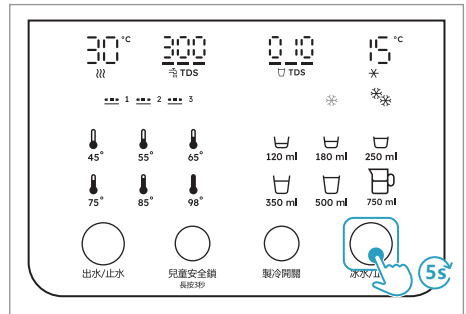

注意：請在出水口下方放置容量大於 3.5 公升的容器，否則排水過程中可能會發生水溢出狀況。

出水口燈光

- 位於出水口下方的指示燈會在出水時亮起：
常溫水 / 冰水：藍色
熱水：紅色
連續排水模式運作時：綠色

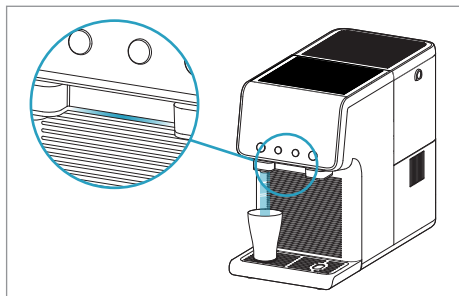

清潔與保養

例行清潔

1. 將原水箱從機體取出，並倒掉剩餘水。
2. 啟動排水模式，將淨水箱與冰水箱完全排空（請參閱排水模式章節）。
3. 將自來水注入原水箱至「MAX」刻度，加入 20-30 公克食品級檸檬酸，並確保完全溶解。
4. 裝回原水箱，按下「製冷開關」按鍵啟動冰水模式。讓機器將溶液淨化至淨水箱與冰水箱，然後靜置 1 小時。
5. 再次啟動排水模式，將淨水箱與冰水箱完全排空（請參閱排水模式章節）。
6. 再次按下「製冷開關」按鍵啟動冰水模式，讓機器淨水至淨水箱與冰水箱，並靜置 1 小時。
7. 第三次啟動排水模式，將淨水箱與冰水箱完全排空（請參閱排水模式章節）。
8. 取出原水箱，倒掉剩餘水。
9. 將電源線從插座拔下。
10. 取下接水盤，倒掉積水。
11. 依照「首次使用前」章節的說明，清潔機體外部、原水箱、水箱蓋、淨水箱（內部）及接水盤。
12. 將乾淨的水注入原水箱，裝回所有零件，重新連接電源，並執行水路沖洗（請參閱水路沖洗說明章節）。


注意：若產品超過一週不使用，請依照「清潔與保養」章節之步驟 1、2 及 9~12 操作，將所有水排空並讓產品完全乾燥。再次使用前，請執行水路沖洗（請參閱水路沖洗說明章節）。

重要：建議每 2 個月執行一次例行清潔。


濾芯更換

當濾芯使用壽命屆滿時，其對應的三個指示區段會全部熄滅，指示燈下方的橫條會閃爍，且每次出水時機器會發出警示音，提醒您更換濾芯。

1. 更換濾芯前，請先將電源線從插座拔下。
2. 取出原水箱，打開機器頂蓋。
3. 依照標示指示，將欲更換的濾芯逆時針旋轉後向上提起取出。

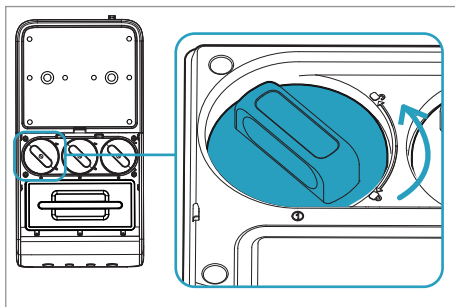

4. 裝入新濾芯，並順時針旋轉確實鎖定。

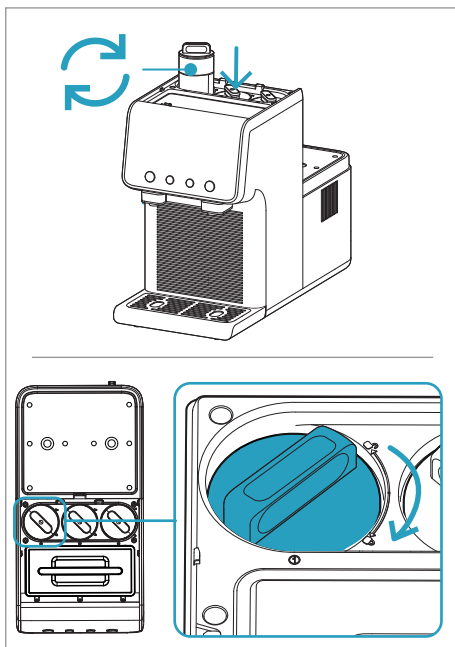

5. 更換完成後，裝回頂蓋與原水箱，並連續執行三次水路沖洗（請參閱水路沖洗章節）。

型號/PNC	濾芯	類型	更換週期
EWPFPR3/900923912	濾芯 1	前置濾芯 (PP 棉 + 活性炭)	每 6 個月 或產品顯示更換警示時，以較早到達者為準。
EWPFRO3/900923913	濾芯 2	RO 逆滲透濾芯 (逆滲透濾心)	每 2 年 或產品顯示更換警示時，以較早到達者為準。
EWPFPT3/900923914	濾芯 3	後置濾芯 (椰殼碳 + 礦物質還原)	每 6 個月 或產品顯示更換警示時，以較早到達者為準。

注意：濾芯更換週期是以每日用水量 5 公升為基準估算，僅供參考。實際更換間隔會依個人使用習慣與當地水質而有所不同。


重要事項：

- 機器運行期間，三個濾芯必須全部安裝到位。當原水箱內有水或機器通電時，切勿拆除任何一個或多個濾芯。
- 請使用伊萊克斯原廠濾芯，以確保產品性能與水質。
- 未定期更換濾芯可能導致淨水水質下降。實際更換週期會因水源水質與用水量而異。


濾芯指示燈重置步驟

更換濾芯後，請依照以下說明重置濾芯指示燈。

1. 長按 98°C 溫度按鍵 5 秒，進入濾芯重置程序，此時三個濾芯壽命指示燈將預設閃爍。

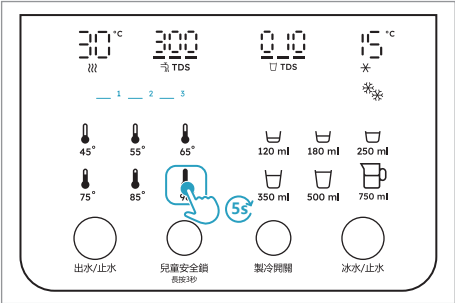

2. 各濾芯重置方式：
- 長按 45°C 按鍵 5 秒：重置 1 號濾芯
 - 長按 55°C 按鍵 5 秒：重置 2 號濾芯
 - 長按 65°C 按鍵 5 秒：重置 3 號濾芯
- 三個指示區段將恆亮並停止閃爍，設置完成（蜂鳴器會響 0.5 秒）。

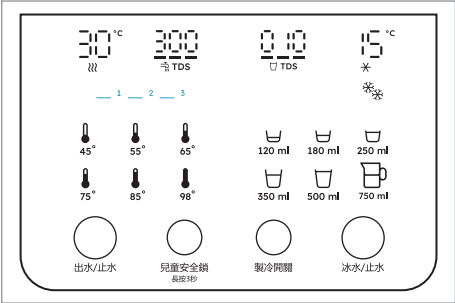

注意：進入濾芯重置程序後，若 10 秒內未操作，系統將自動退出。

故障排除

問題	可能原因	解決方式
控制面板未亮或亮度偏暗	電源未確實連接	插上電源線
	顯示幕自動節能功能已啟動	按下任意按鍵喚醒顯示幕
	兒童安全鎖已開啟	長按兒童安全鎖鍵 3 秒解除兒童安全鎖
出水量極低或無出水	原水箱水量不足	確保原水箱安裝到位，並加入足量自來水
	濾芯已屆滿使用壽命或堵塞	更換濾芯
	供應電壓與機身標籤標示的額定電壓不符	將機器連接至符合額定電壓的電源供應處
	馬達未運作	聯繫授權客服中心處理
	原水水溫過低	使用符合規定溫度要求的水源
飲水機不出熱水	溫度選擇錯誤	請參閱「溫度選擇」章節，設定正確的熱水溫度
	原水箱水量不足	確保原水箱安裝到位，並加入足量自來水
	馬達未運作	聯繫授權客服中心處理
	加熱元件未運作	聯繫授權客服中心處理
有異味	濾芯已屆滿使用壽命	更換濾芯
	飲水機長時間未使用	請參閱「例行清潔」章節，將機內所有水徹底排空，並按說明清潔機器
純水 TDS 值始終維持在 30	增壓泵未運轉時，濃水可能透過逆滲透膜滲入純水側	啟動排水模式，將淨水箱內的水完全排空
	原水箱內水質過差 (TDS > 999)	更換為合格的新鮮自來水


問題	可能原因	解決方式
冰水箱內的水在啟動冰水模式後未降溫	啟動冰水模式後未滿 5 分鐘	至少等待 5 分鐘，檢查冰水箱內的水是否開始降溫
	壓縮機未運作	聯繫授權客服中心
	淨水箱或冰水箱內無水	確保原水箱安裝正確，並注入足量自來水
飲水機不出冰水	冰水模式未啟動	按下「製冷開關」按鍵啟動冰水模式
	幫浦未運作	聯繫授權客服中心
	淨水箱或冰水箱內無水	確保原水箱安裝正確，並注入足量自來水
即使水位高於最低刻度線，原水不足指示燈仍顯示	逆滲透系統可能將濃排水回流至原水箱，導致濃排水累積至最低水位線以上	倒掉濃排水，僅注入新鮮自來水至水箱。請勿重複使用逆滲透濃排水，這有助於維持濾芯效能並延長濾芯壽命
顯示 E01	製水 NTC 感測器故障	聯繫授權客服中心
顯示 E02	加熱管出水 NTC 感測器故障	聯繫授權客服中心
顯示 E03	冰水箱 NTC 感測器故障	故障修復後自動清除
顯示 E04	淨水箱 NTC 感測器故障	故障修復後自動清除
顯示 H02	超過72小時未使用產品	啟動排水模式，將淨水箱內的水完全排空
顯示 H4	冰水超過 72 小時未使用	啟動排水模式，將冰水箱內的水完全排空
顯示 999	原水箱「MIN」刻度線以下的剩餘水從未排放	原水不足指示燈亮起時倒掉剩餘水，再注入合格的新鮮自來水
	原水箱水質過差 (TDS > 999)	更換為合格的新鮮自來水

若上述解決方式無效，請聯繫授權客服中心。
其他需使用專業工具維修之故障，請聯繫授權客服中心。

技術規格

型號	EPWF2KCZBW
電源供應	110V~60Hz
產品尺寸	230mm (寬) × 387mm (高) × 475mm (深)
原水水溫範圍	5°C - 35°C
進水水源	自來水
淨水流量	0.26 L/分鐘 (25°C)
進水水壓	0MPa
工作壓力	0.4MPa ~ 0.8MPa
額定功率	1600W
額定總淨水容量	4000L
冷媒及充填量	R600a, 22g

水路圖

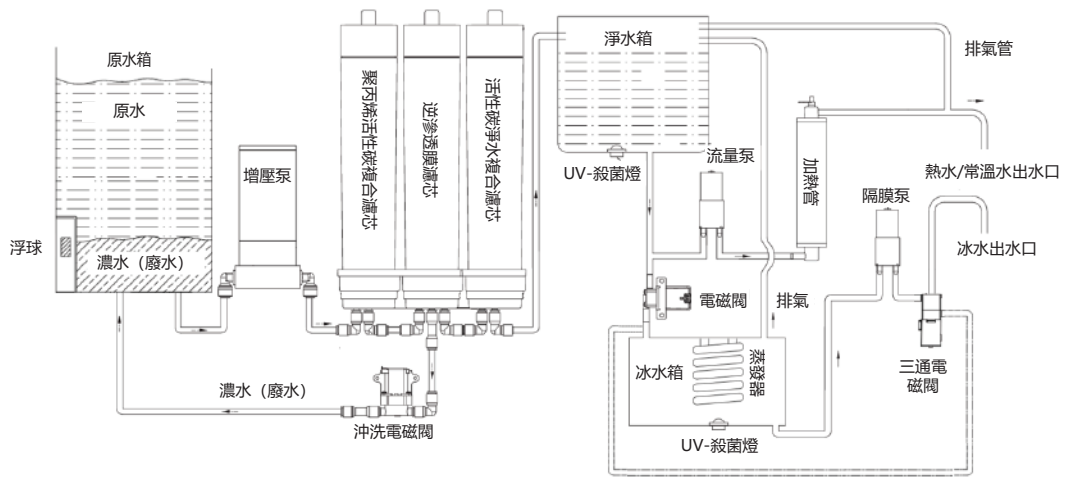

我們關心您

感謝您購買伊萊克斯電器。您選擇了一款結合多年專業經驗與創新的產品。它精巧時尚，且處處為您的使用情境精心設計。不論您何時使用，都能獲得絕佳的體驗。歡迎您加入伊萊克斯產品使用者的行列。

造訪我們的網站，即可：



取得使用建議、產品手冊、故障排除指南及客服資訊：

<https://www.electrolux.com.tw/support/#/>



註冊您的產品，以獲得更完善的服務：

<https://www.electrolux.com.tw/login-options/?returnUrl=/my-account/register-new-product/#/>



購買您家電所需的配件、耗材及原廠備用零件：

<https://www.electrolux.com.tw/appliances/accessories/#/>

客戶服務與支援

我們建議使用原廠備用零件。聯繫客服中心時，請確保備妥以下資料：這些資訊可在機身標籤上找到：機型、PNC、序號。



警告 / 注意事項 — 安全資訊



一般資訊與使用提示



環保資訊

內容如有變更，恕不另行通知。

客戶服務

新加坡商伊萊克斯股份有限公司 台灣分公司
105408台北市松山區敦化南路一段3號4樓
免付費客服專線:0800-888-259
電郵:service.tw@electrolux.com

有鑒於世界各國對綠色環保意識的重視，伊萊克斯依循RoHS「危害性限制物質指令」誠實標示產品化學物質含量，關於本產品的RoHS聲明書，請上伊萊克斯官網→「維修與服務」→「通過歐盟RoHS 認證-了解更多」，依產品類別及型號檢索。

<http://www.electrolux.com.tw/support/rohs/>

