




Electrolux

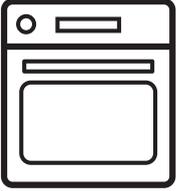

KOH2H00BK

ZH 用户手册 | 電烤箱

我們總是為您設想

感謝您購買 Electrolux 家電用品。您已經選擇了一款具備數十年專業經驗與創新的產品。本產品兼具精巧與時髦的特點，採用以客為尊的設計理念。因此，無論何時您使用此產品，都可以非常安心，因為您知道每次使用都會取得最佳效果。

歡迎來到 Electrolux。

造訪我們的網站，您便可以：



獲得使用建議、手冊、故障解決方案、服務和維修資訊：

www.electrolux.com/support



註冊您的產品，取得更佳的服务：

www.registerelectrolux.com



為您的家電用品添購配件、耗材與原廠備用零件：

www.electrolux.com/shop

客戶關懷與服務

務必使用原廠的備用零件。

與「我們的授權服務中心」聯絡時，請確保您已備妥下列資料：型號、PNC 和序號。銘牌上可找到以下資訊。

 警告 / 注意安全資訊

 一般資訊和提示

 環境資訊

如有更改恕不另行通知

內容

1. 安全資訊.....	3
2. 安全信息.....	4
3. 安裝說明.....	6
4. 產品說明.....	7
5. 首次使用前.....	7
6. 日常使用.....	8
7. 定時功能.....	8
8. 使用配件.....	9
9. 附加功能.....	9
10. 提示與技巧.....	9
11. 保養與清潔.....	12
12. 疑難排解.....	15
13. 能源效率.....	16
14. 台灣服務與保固.....	16
15. 環境關懷.....	17

1. ⚠ 安全資訊

請在安裝和使用本機之前，仔細閱讀所提供的指示。對於安裝和使用錯誤所造成的人身傷害或損害，製造商概不負責。務必將說明書擺放在安全可觸及的地方，以便將來參考。

1.1 兒童和易受傷人員安全事項

- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 將所有包裝放在兒童不易觸及之處，並妥善丟棄。
- 警告：電器在使用期間將發熱，在使用本機以及本機正在冷卻時，請讓兒童和寵物遠離本機。
- 如果本機配有兒童安全裝置，您應該啟用該裝置。
- 不得由兒童在無人監督的情況下進行清潔與使用者維護。

1.2 一般安全需知

- 本機僅用於烹飪用途。
- 本電器是設計給單一家庭於室內環境中使用。
- 本電器可用於辦公室、飯店客房、住宿加早餐客房、農場客房和其他不超過（平均）家庭使用基準的類似住宿。
- 僅能由合格人員安裝及更換電源線。
- 在本機安裝於內建結構前，請勿使用本機。
- 進行任何維護作業前，請先拔除本機的電源線。
- 如果電源線損壞，則必須由製造商、其授權服務中心或或類似的合格人員進行更換，以避免發生觸電危險。
- 警告：在更換光源之前，確定電器已斷電以避免遭受電擊。
- 警告：電器在使用期間將發熱，請小心避免觸碰到加熱元件或本機箱體表面。
- 務必在移除或放入配件或烤盤時使用烤箱手套。
- 若要取出烤架支架，首先拉出烤架支架的前端，然後再將烤架支架底端從側壁拉出。已相反的順序安裝烤架支架。
- 請勿使用蒸氣清潔機來清潔本機。
- 請勿使用具有磨蝕性的強烈清潔劑或尖銳的金屬刮刀來清潔機門玻璃，以避免刮傷表面而導致玻璃碎裂。

2. 安全信息

2.1 安裝

⚠ 警告!

僅能由合格人員安裝本機。

- 移除所有的包裝。
- 本機若受損，請勿安裝或使用。
- 請按照本機隨附的安裝指示進行安裝。
- 移動本機時務必小心，因為器具很重。請務必使用安全手套，並穿上有包覆性的鞋子。
- 不要使用把手來拖動本機。
- 將本機安裝在安全適當且符合安裝要求的位置。
- 請與其他器具和裝置保持最小的距離。
- 在安裝本機之前，檢查是否可以順暢開啟本機機門。
- 本機配有電動冷卻系統。其必須使用電源供應進行運作。

機殼高度下限 (低於工作權高度下限的機殼)	590 (600) mm
機殼寬度	560 mm
機殼深度	550 (550) mm
本機前端的高度	598 mm
本機後端的高度	579 mm
本機前端的寬度	594 mm
本機後端的寬度	558 mm
本機的深度	561 mm
本機的安裝內置深度	540 mm
機門開啟時的深度	1007 mm
通風開口最小尺寸。放置在底部後端的開口	560x20 mm
主電源纜線長度。將纜線放在後端右側	1100 mm
固定螺絲	4x25 mm

2.2 電器連線

⚠ 警告!

可能會導致火災和觸電危險。

- 所有的電氣連接皆應由合格的電工執行。
- 本機必須接地。

- 確定銘牌上的參數與主電源電功率額定值相容。
- 一律使用已正確安裝的防震插座。
- 請勿使用多插頭轉接插座和延長線。
- 請確認本機的電源插頭和電線不會遭到損壞。若需要更換電源線，應該交由我們的授權服務中心執行。
- 請勿讓電源電線觸碰或接近機門或電器下的壁龕，尤其是在操作或機門非常燙時。
- 防震的帶電零件和絕緣零件，必須鎖緊到需使用工具才能卸下的程度。
- 只有在安裝結束時才能將電源插頭接上電源插座。請確認於安裝之後，電源插頭位於伸手可及之處。
- 如果電源插座鬆脫，請勿連接電源插頭。
- 請勿以拉扯電源線的方式拔掉本機電源線。請一律從電源插頭處拔下。
- 僅使用正確的絕緣裝置：線路保護切斷、保險絲 (從固定器取下的螺絲型保險絲)、接地漏電跳脫和接觸器。
- 供電線路必須有絕緣裝置，使您可以切斷本機與所有主電源的連接。絕緣裝置必須有寬度至少為 3 mm 的接點開口。
- 本機隨附一條電源線。

適用於在歐洲安裝或更換的電線類型：

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V-F (T90), H05 BB-F

針對電線區段，請參閱額定銘板上的總功率。您亦可參閱此表格：

總功率 (W)	電源線區段 (mm ²)
最大 1380	3x0.75
最大 2300	3x1
最大 3680	3x1.5

接地線 (綠色 / 黃色纜線) 必須比相位電線與中性 / 黃色纜線) 必須比棕色相位與藍色中性線電線長 2 cm。

2.3 使用方式

⚠ 警告!

可能會導致受傷、燙傷和觸電或爆炸的危險。

- 請勿變更本機規格。

4 繁體中文

- 確保通風開口未受阻塞。
- 請勿在本機運作期間，讓本機無人照管。
- 在每次使用之後停用本機。
- 當您在本機運作時開啟機門時，請務必小心。將會釋出高溫氣體。
- 請勿在雙手濕潤的情況下或在本機接觸到水份的情況下操作本機。
- 請勿在開啟的機門上施加壓力。
- 請勿將本機作為工作檯面或存放檯面使用。
- 請小心開啟機門。使用含有酒精的材料可能會造成酒精與空氣的混合。
- 在您開啟機門時，請勿讓火花或明火接觸本機。
- 請勿將易燃產品或沾濕易燃產品的物品放入、靠近本機，或放在本機上。

⚠ 警告!

對本機造成損害的風險。

- 如欲避免塗層損壞或變色：
 - 請勿將烤盤或其他物品直接放入本機底部。
 - 請勿將鋁箔紙直接放在本機箱體底部。
 - 請勿將水直接放入高溫的本機。
 - 在您完成烹飪後，請勿將富含水份的菜餚或食物留在本機中。
 - 在您移除或安裝配件時請務必小心。
- 塗漆或不銹鋼變色對本機的效能沒有任何影響。
- 請使用深盤製作鬆軟蛋糕。果汁會造成永久性的污漬。
- 務必在本機機門已關閉的情況下進行烹飪。
- 若設備安裝在傢俱板材（例如門）的後方，此門絕不能在設備運作的過程中關上。傢俱板材一旦關上，後方會蓄積熱氣和濕氣，之後將會損及設備、住處或是地板。除非設備在使用之後已完全冷卻，否則請勿關上該傢俱板材。

2.4 保養與清潔

⚠ 警告!

會有受傷、起火或對本機造成損壞的危險。

- 維護前，請先關閉本機，並從電源插座將電源插頭拔下。
- 請確定本機已冷卻。而且玻璃面板有可能破裂。
- 機門玻璃面板一旦損壞，請立即更換。請聯絡授權服務中心。
- 從本機將門取下時請小心。此門非常沉重！
- 請定期清洗本機以避免表面材質惡化。
- 以柔軟的濕布清潔本機。僅限使用中性清潔劑。請勿使用研磨性產品、研磨性清潔抹布、溶劑或金屬物體。
- 若您使用烘烤箱噴霧劑，請遵循包裝上的安全指示操作。

2.5 內部指示燈

⚠ 警告!

可能會導致觸電危險。

- 關於此產品內部的燈和備用零件燈另行販售：這些燈的作用是抵抗家電中的極致物理情況（例如溫度、振動、濕度），或是顯示關於家電操作狀態的相關資訊。這些燈設計並非用於其他應用程式且不適用於家庭房間照明之用。
- 限用相同規格的照明燈。

2.6 服務

- 聯絡「授權服務中心」以修復本機。
- 僅可使用原廠的備用零件。

2.7 棄置

⚠ 警告!

受傷或窒息的風險。



- 如需如何棄置本機的資訊，請聯繫您的經銷商、製造商授權人或地方大型垃圾處理業者。
- 拔除本機的主電源線。
- 剪斷本機附近的主電源線並丟棄。
- 移除機門門門，以防止兒童或寵物被關在本機內。

3. 安裝說明


警告!

請參閱「安全性」一章。

3.1 內嵌式

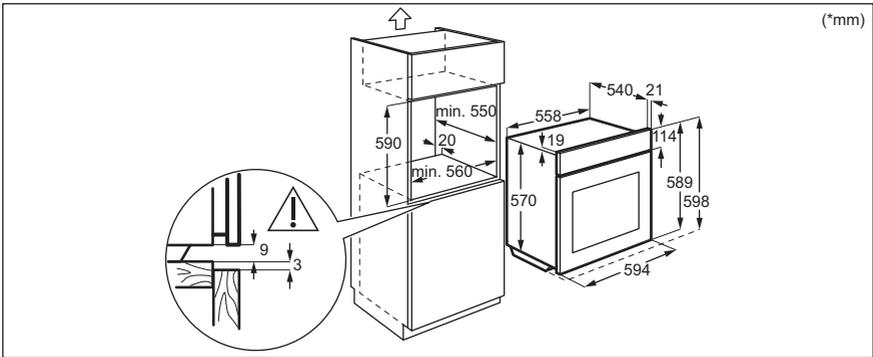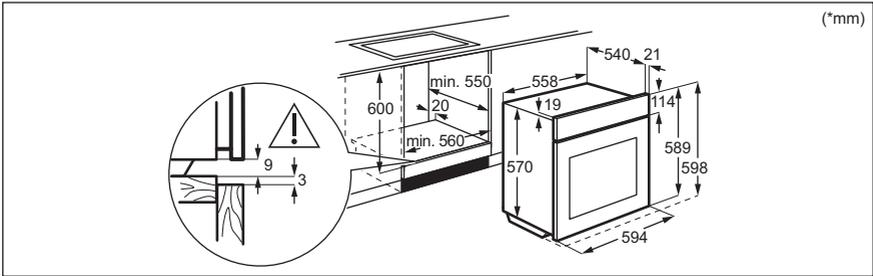


3.2 將烘烤箱固定至機殼

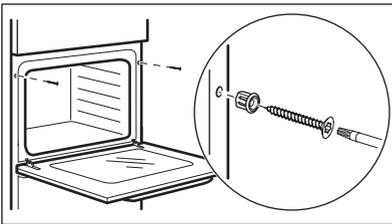

4. 產品說明

4.1 一般概要

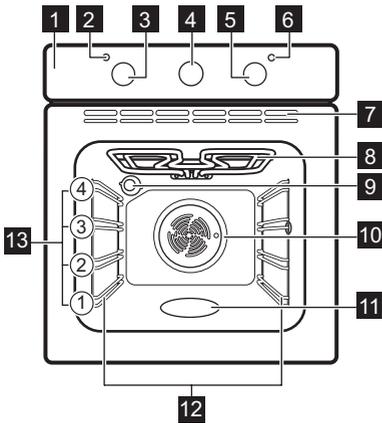

- 1 控制面板
- 2 電源指示燈 / 符號
- 3 加熱功能旋鈕
- 4 計時器旋鈕
- 5 控制旋鈕 (溫度專用)
- 6 溫度指示燈 / 符號
- 7 冷卻風扇通風口
- 8 加熱元件
- 9 照明燈
- 10 風扇
- 11 箱體浮雕 - 水清洗容器
- 12 可拆卸式烤架支架
- 13 烤架位置

4.2 配件

- 鐵絲架
適用於炊具、蛋糕錫盤、烘烤。

- 燒烤 / 烤盤
烘焙與烘烤或作為烤盤以收集油脂。

5. 首次使用前

⚠ 警告!

請參閱「安全性」一章。

5.1 首次使用前

預熱期間，烤箱可能會發出異味與煙霧。請確保室內通風良好。



步驟 1

清潔烤箱

1. 從烤箱取出所有配件及可拆卸式烤架支架。
2. 僅只使用超細纖維布、熱水和中性清潔劑清潔烤箱和配件。



步驟 2

預熱烤箱

1. 針對功能，設置最高溫度為：。
時間：1 h。
2. 針對功能，設置最高溫度為：。
時間：15 min。

關閉烤箱，然後等待直到烤箱冷卻。將配件與可拆卸式烤架支架放入烤箱。

6. 日常使用

⚠ 警告!

請參閱「安全性」一章。

6.1 如何設定：加熱功能

- | | |
|-------|--------------------------|
| 第 1 步 | 轉動加熱功能旋鈕，以選取加熱功能。 |
| 第 2 步 | 旋轉控制旋鈕以選取溫度。 |
| 第 3 步 | 當烹飪結束時，將旋鈕旋轉到關閉位置，以關閉烤箱。 |

6.2 加熱功能

加熱功能	使用
 關閉位置	烤箱已經關閉。
 通風烹飪	在超過一個烤架位置上，使用相同烹飪溫度烘烤食物，而不會讓味道改變。
 加速燒烤	在一層烤架上烘烤大塊的肉類或帶骨家禽。適用於焗烤和把食物烤成金黃色。
 底部加熱	烘烤蛋糕並使底部鬆脆，以及保存食物。

加熱功能 使用



常規烹飪 / 水清洗

在一層烤架上烘烤食物。請參閱「保養與清潔」一章，以取得以下內容的更多資訊：水清洗。



燒烤

燒烤薄片食物，與烘烤麵包。



解凍

解凍食物（蔬菜和水果）。解凍所需時間取決於冷凍食品的數量和大小。



濕潤通風烘焙

此功能專為在烹飪時節約能源所設計。使用此功能時，箱體的溫度可能與設置溫度不同。如需更多資訊，請參閱「每日使用」章節中的註解：濕潤通風烘焙。

6.3 註解：濕潤通風烘焙

此功能用於符合能效等級和生態設計要求（根據 EU 65/2014 和 EU 66/2014）。測試依據：IEC/EN 60350-1。

在烹飪期間應關閉烤箱機門，才不會中斷此功能，而且烤箱能以可能的最高能效運作。

請參閱濕潤通風烘焙「提示與訣竅」之章節，以取得烹飪說明。請參閱「能源效率」章節的節約能源部分，以取得一般節約能源的建議。

7. 定時功能

7.1 如何設置：結束烹飪

設置烤箱功能的關閉時間。

- | | |
|------|---------------------------------------|
| 步驟 1 | 設置烤箱功能和溫度。 |
| 步驟 2 | 轉動計時器旋鈕到該旋鈕的最大範圍。 |
| 步驟 3 | 轉動計時器的旋鈕來設置關閉時間。當設置的時間結束，會響起訊號聲並關閉烤箱。 |
| 步驟 4 | 將烘烤箱功能旋鈕和溫度旋鈕轉到「Off」（關閉）位置。 |

ⓘ 若要在未設置烹飪時間的情況下設置加熱功能，請將計時器的旋鈕轉動至初始位置。

8. 使用配件

警告!


請參閱「安全性」一章。

8.1 插入配件

位於頂端的小凹槽可提高安全性。凹槽也是防傾倒裝置。周圍的高起邊緣可避免鍋具滑動。


鐵絲架：

將鐵絲架推入烤架的導桿之間，確認機腳朝下。

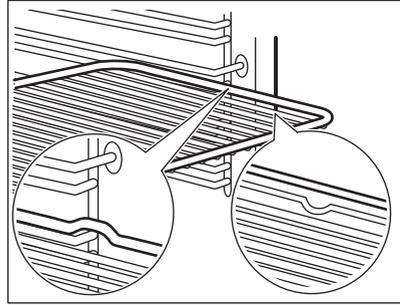

深盤：

將托盤推入烤架的導桿之間。

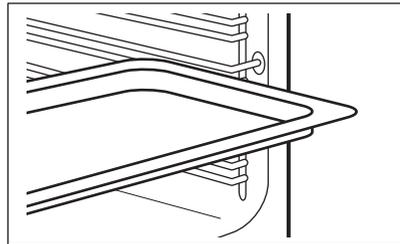

9. 附加功能

9.1 冷卻風扇

本機運作時，散熱風扇會自動開動，以保持本機表面的冷度。如果您關閉本機，散熱風扇會停止。電源指示燈

9.2 安全恆溫器

不正確地操作烘烤箱，或者元件有損壞，可能會造成危險的過熱情形。為預防這樣的狀況發

生，烘烤箱具有安全恆溫器，會在必要時中斷電力供給。溫度下降時，烘烤箱會自動再次開啟。

10. 提示與技巧

i

請參閱「安全性」一章。

10.1 烹飪建議

烘烤箱有四個烤架位置。

從烘烤箱底部往上計算烤架位置。

烤箱的烘烤或烘培方式可能與您以往使用過的烤箱不同。

烘焙蛋糕

請勿在設定的烹飪時間達到 3/4 之前就開啟烤箱門。

如果您同時使用兩個烤盤，請在兩個烤盤中間空一層。

烹調肉類和魚類

請使用深煎鍋料理油脂多的食材，以免烤箱沾上永久固定的油漬。

請在切肉前靜置肉類大約 15 分鐘，以免肉汁滲出。

為了防止在燒烤時烤箱內出現過多煙霧，請在深煎鍋內加入一些水。為了防止煙霧凝結，請在每次乾燥時加水。


烹飪時間

烹飪時間取決於食物種類、食物濃稠度與體積。

一開始，要在烹飪時監看烹飪的情況。當您使用這款家用電器時，請找出適合烹飪鍋具、食譜和數量的最佳設定（加熱設定、烹飪時間等）。

10.2 濕潤通風烘培 - 建議的配件

使用深色不會反光的錫盤和容器。這些容器的吸熱率比淺色會反光的餐盤更高。

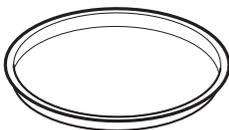

比薩盤

深色，非反光
直徑 28 公分



烘焙盤

深色，非反光
直徑 26 公分



烤肉

陶瓷
直徑 8 公分，高度
5 公分



果餡餅罐

深色，非反光
直徑 28 公分

10.3 濕潤通風烘培

若要獲得最佳成果，請依照下表列出的建議。

		 (°C)		 (min)
甜味麵包卷、12 塊	烤盤或深盤	180	2	35 - 40
麵包卷、9 塊	烤盤或深盤	180	2	35 - 40
冷凍比薩、0.35 kg	鐵絲架	220	2	35 - 40
瑞士卷	烤盤或深盤	170	2	30 - 40
布朗尼	烤盤或深盤	180	2	30 - 40
舒芙蕾、6 塊	鐵絲架上的陶瓷烤盤	200	3	30 - 40
果餡餅底	鐵絲架上的果餡餅基底錫盤	170	2	20 - 30
維多利亞三明治	鐵絲架上的烤盤	170	2	35 - 45
水煮魚肉、0.3 kg	烤盤或深盤	180	3	35 - 45
整魚、0.2 kg	烤盤或深盤	180	3	35 - 45

		 (°C)		 (min)
魚片、0.3 kg	鐵絲架上的披薩鍋	180	3	35 - 45
水煮肉類、0.25 kg	烤盤或深盤	200	3	40 - 50
烤肉串、0.5 kg	烤盤或深盤	200	3	25 - 35
餅乾、16 塊	烤盤或深盤	180	2	20 - 30
馬卡龍、20 塊	烤盤或深盤	180	2	40 - 45
鬆餅、12 塊	烤盤或深盤	170	2	30 - 40
鹹味點心、16 塊	烤盤或深盤	170	2	35 - 45
酥皮餅乾、20 塊	烤盤或深盤	150	2	40 - 50
餡餅、8 塊	烤盤或深盤	170	2	20 - 30
蔬菜 (水煮)、0.4 kg	烤盤或深盤	180	3	35 - 40
素食蛋捲	鐵絲架上的披薩鍋	200	3	30 - 45
地中海式蔬菜、0.7 kg	烤盤或深盤	180	4	35 - 40

10.4 測試資訊

依據 IEC 60350-1 規定進行測試。

				 (°C)	 (min)	
小蛋糕 (每個托盤 16 個)	常規烹飪	烘烤托盤	3	170	20 - 35	-
小蛋糕 (每個托盤 16 個)	通風烹飪	烘烤托盤	3	160	20 - 35	-
小蛋糕 (每個托盤 16 個)	通風烹飪	烘烤托盤	第 2 層 和第 4 層	160	20 - 35	-
蘋果派, 2 個 直徑 20 cm 的錫盤	常規烹飪	鐵絲架	1	170	70 - 90	-
蘋果派, 2 個 直徑 20 cm 的錫盤	通風烹飪	鐵絲架	2	160	70 - 90	-
海綿蛋糕 (直徑 26 cm 的蛋糕 模)	常規烹飪	鐵絲架	2	170	35 - 45	-

						
				(°C)	(min)	
海綿蛋糕 (直徑 26 cm 的蛋糕 模)	通風烹飪	鐵絲架	2	160	35 - 45	-
奶油酥餅	常規烹飪	烘烤托盤	3	150	20 - 35	預熱烘本機 10 min。
奶油酥餅	通風烹飪	烘烤托盤	3	150	20 - 35	預熱烘本機 10 min。
吐司	燒烤	鐵絲架	3	最大值。	1 - 5	預熱烘本機 10 min。
牛肉漢堡 排, 6 塊, 0.6 kg	燒烤	鐵絲架和油 滴盤	3	最大值。	20 - 30	將鐵絲架放在烤箱第三層, 然後將油滴盤放在第二層。解凍和烹飪時間過半後, 翻動食物。預熱烘本機 10 min。

11. 保養與清潔

警告!

請參閱「安全性」一章。

11.1 清潔注意事項



僅使用超細纖維布和熱水和中性清潔劑清潔本機的正面。清潔並檢查箱體框架周圍的機門墊片。

使用清潔液清潔金屬表面。

請使用中性清潔劑清潔污漬。



每次使用後請清潔本機。積油或其他殘留物可能會造成火災。

濕氣可能會凝結在本機或機門玻璃片上。若要減少濕氣凝結情形, 請先讓本機運作 10 min 後再烹飪。請勿將食物存放在本機中超過 20 min。僅每次使用後, 使用超細纖維布擦乾箱體。



每次使用後請清潔所有配件並靜置風乾。僅使用具有熱水和中性清潔劑的超細纖維布。請勿在洗碗機


請勿使用磨蝕性清潔劑或鋒利的物體來清潔不沾式配件。

11.2 如何取出：烤架支架

拆下烤架支架以清潔烤箱。


步驟 1 關閉烤箱，然後等待直到烤箱冷卻。

步驟 2 將烤架支架的前端從側邊拉出。

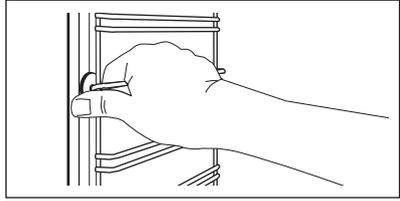

步驟 3 將烤架支架的末端從側邊拉出，並取出該支架。

步驟 4 已相反的順序安裝烤架支架。

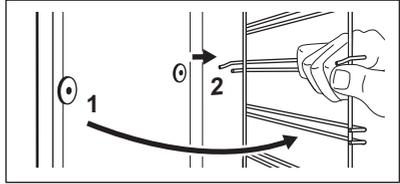

11.3 使用方式：水清洗

清潔程序會使用濕氣以從烤箱去除殘留的油脂與食物殘渣。

步驟 1 將水倒入箱體浮腫中：150 ml。

步驟 2 設置功能：.

步驟 3 將溫度設置為 90 °C。

步驟 4 讓烤箱運作 30 min。

步驟 5 關閉烤箱。

步驟 6 等待至烘烤箱冷卻為止。使用軟布擦乾箱體。


11.4 移除及安裝方式：機門

烘烤箱機門有兩塊玻璃片。您可以移除烤箱門和內部玻璃板以進行清潔。請先閱讀「移除與安裝機門」的完整指示，然後再移除玻璃片。


 警告

沒有玻璃片時切勿使用烤箱。


步驟 1 請將烤箱門徹底打開，並抓住兩個鉸鏈。

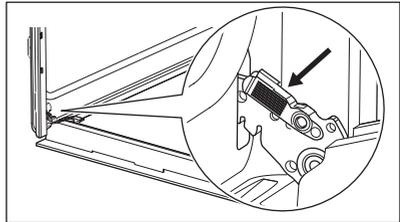


步驟 2 提起並拉動門鎖，直到它發出咔嗒聲。

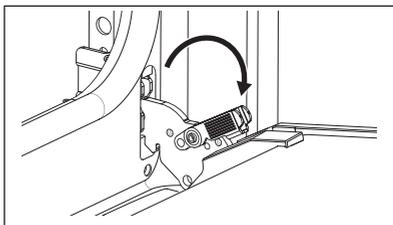


步驟 3 將烤箱門關到一半，也就是第一個打開位置。然後提起並向前拉，將機門從其原位卸下。

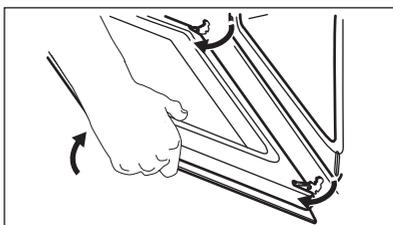


步驟 4 將機門放在穩固平面上的軟布，並鬆開鎖定系統，卸下內部玻璃面板。

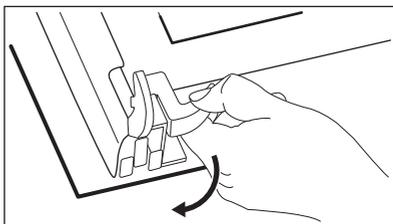

步驟 5 將兩個扣件旋轉 90° 並從其原位卸下。

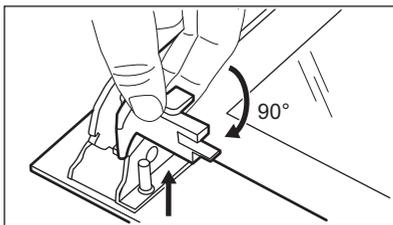

步驟 6 首先小心地抬起並移除玻璃板。

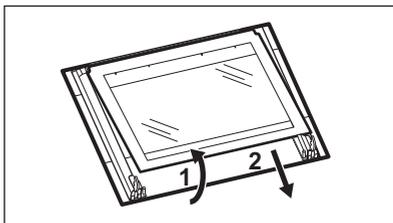


步驟 7 使用水和肥皂清潔玻璃面板。小心擦乾玻璃片。請勿將玻璃面板放入洗碗機中清潔。

步驟 8 清潔後安裝玻璃板與烘烤箱機門。

如果機門安裝正確,在關閉門鎖時會聽到一聲咔嚓聲。

正確安裝時,門緣會卡入定位。
請確定您有將內部玻璃板正確地裝在其插槽中。

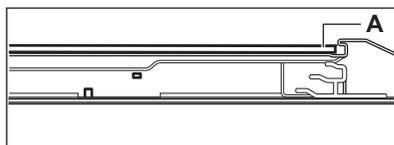

11.5 如何更換：照明燈

⚠ 警告!

可能會導致觸電危險。
照明燈可能極高溫。

在更換照明燈前：

第 1 步

關閉烘烤箱。待至烘烤箱冷卻為止。

第 2 步

將烘烤箱從電源插座拔除。

第 3 步

將一塊布放在箱體底部。

背面照明燈

- | | |
|------|---------------------|
| 步驟 1 | 旋轉玻璃蓋,將其取下。 |
| 步驟 2 | 清潔玻璃燈罩。 |
| 步驟 3 | 換上適當的 300 °C 耐熱照明燈。 |
| 步驟 4 | 安裝玻璃燈罩。 |

12. 疑難排解

⚠ 警告!

請參閱「安全性」一章。

12.1 如果有以下情況,應該如何處理...

任何情況若不包含在此表中,請聯繫授權服務中心。

問題	檢查事項
烤箱沒有加熱。	保險絲熔斷。

問題	檢查事項
機門墊片已損壞。	請勿使用烤箱。請聯絡授權服務中心。
烹飪結束 - 未設置。	設置：烹飪結束。請參考「時鐘功能」章節。
照明燈無法正常運作。	照明燈燒壞。

12.2 服務資料

如果您自己找不到問題的解決辦法,請聯絡經銷商或授權服務中心。

服務中心的必要資料位於銘牌上。銘牌位於本機箱體的正面機架上。請勿將銘牌自本機箱體上取下。

我們建議您將該資訊記錄於此：

型號 (MOD.)

產品編號 (PNC)

序號 (S.N.)

13. 能源效率

13.1 節能



本機具有讓您在日常烹飪中節約能源的功能。

請確定本機機門在本機運作時已關閉。請勿在烹飪過程中過度頻繁地打開本機機門。保持機門墊片清潔並確定其妥善固定在定位。

使用金屬鍋具，以改善節能。

在烹飪前請盡可能不要預熱本機。

在您一次準備數道菜餚時，盡量縮短烘烤不同菜餚之間的時間。

烹飪時使用風扇

在烹調時請盡量使用風扇以節約能源。

餘溫

當烹調持續時間超過 30 min 時，請在烹飪結束前 3 - 10 min，將本機的溫度降到最低。在本機中的餘溫將繼續烹飪食物。

利用餘溫來加熱其他菜餚。

讓食物保溫

請盡可能選擇最低的溫度設置，以便利用餘溫並讓食物保溫。

濕潤通風烘培

此功能專為在烹飪時節約能源所設計。

14. 台灣服務與保固

1. 服務保證範圍：

伊萊克斯商品依據不同產品類別，在正常使用狀態下所發生之故障，提供以下保固服務：(起算日期請參考下方詳細說明)

- 大家電產品自購買日起提供二年免費保修服務。包括嵌入式(蒸)烤箱、感應爐、瓦斯爐、排油煙機、冰箱、洗碗機、洗衣機、乾衣機等。

2. 特殊保固期限：

商品使用於非家庭內使用者，依原保固期限減半。(例:營業場所、工廠、公司、學校、飯店、...等公共場所)。

3. 非保固範圍：

下列情形非屬保固範圍，檢修需酌收服務費，若需零件更換，則依循本公司服務零件檢修價目表收費。

- 非功能性組件(包括照明類組件、烤盤、蒸烤盤、烤架、洗碗籃架、爐架、爐頭、冰箱收納盒、淨水濾芯、濾網等)
- 外觀或表面磨損

- 經檢測後零組件未故障，而使用者要求更換
- 使用非原廠之零件或耗材
- 安裝或使用不當、自行拆修或經本公司授權之服務人員檢修所引起的故障
- 安裝位置遷移或搬運所引起的損壞或故障
- 因天災、蟲(鼠)害、雷擊等不可抗力因素所造成之損害或故障
- 存放環境或外力因素等造成之線路、零件氧化或故障
- 未按規定之電壓使用者(未依照建議使用產品而造成之人身傷害或產品損壞，不在本公司的保固範圍內)
- 非透過新加坡商伊萊克斯股份有限公司台灣分公司授權之經銷商購買的產品

- ### 4. 此產品僅限於台灣地區使用，並僅適用於台灣地區購買使用者。商品使用前請詳閱「使用說明書」並依指示操作使用及保養，避免人為操作使用不當導致商品故障。如於其他地區/國家使用而造成電器損壞，不在保固範圍之內。

5. 若超過保固期限或是保固期限內需維修，請聯絡伊萊克斯客戶服務中心 0800-888-259 或 E-mail 至客服信箱 service.tw@electrolux.com，將安排到府維修或收送等相關服務。
6. 保固起算日期將採以下任一方式認定：
 - 有效保證卡之留存聯（加蓋經銷店章及註明購買日期）
 - 購買憑證（發票、收據等）正本或影本若無以上資料者，則依照產品主機上之機號，往後推算三個月做為保固起算日期。

- 新加坡商伊萊克斯股份有限公司台灣分公司保留以上保固條款修改之權益。
7. 有鑒於世界各國對綠色環保意識的重視，伊萊克斯依循 RoHS「危害性限制物質指令」誠實標示產品化學物質含量，關於本產品的 RoHS 聲明書，請上伊萊克斯官網 -->「支援服務」-->「RoHS 聲明書」，依產品類別及型號檢索。
<https://www.electrolux.com.tw/support/rohs/>

15. 環境關懷

回收有標誌  的材料。請將包裝材料放到適當的容器中予以回收。回收電子和電氣器具廢棄物有利於保護環境及人類健康。請勿將有標

記  的器具與家用廢棄物一同處理。請將產品送至當地回收廠或聯絡市政府辦公室。





electrolux.com

867376935-B-152023



CE