




PURE A9.2

說明書



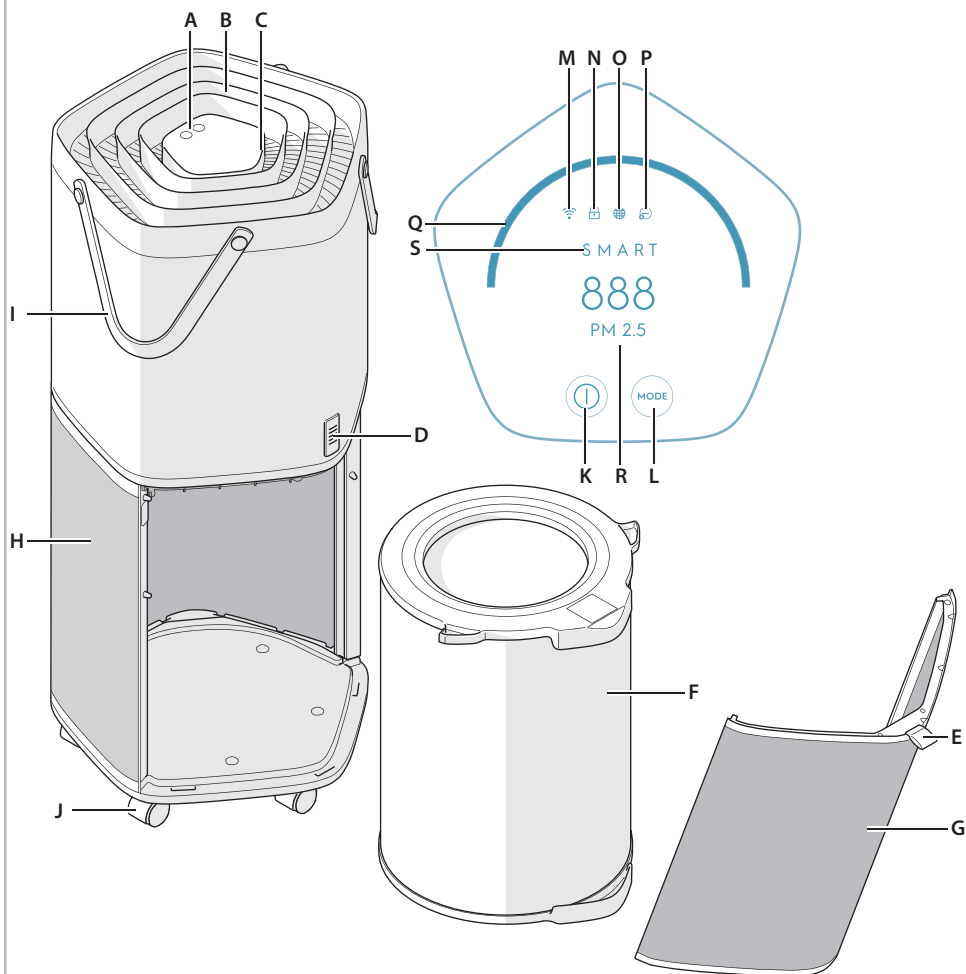

主機：














- A. 控制面板
- B. 出風口
- C. 空氣品質指示燈
- D. 空氣品質偵測器
- E. 織物手柄
- F. 多層濾網組
- G. 進氣門
- H. 進氣口
- I. 產品把手
- J. 滾輪












控制面板：

- K. 開/關鍵
- L. 模式選擇鍵
- M. WIFI無線網路連結指示燈
- N. 孩童安全鎖指示燈
- O. 濾網更換指示燈
- P. 負離子指示燈
- Q. 風扇速度設定滑移鍵
- R. 顯示螢幕
- S. 模式指示燈

可能由於搭配的APP軟體更新而增加或擴充此空氣清淨機功能。

注意：產品實際的部件可能由於購買型號的不同而有些微不同。

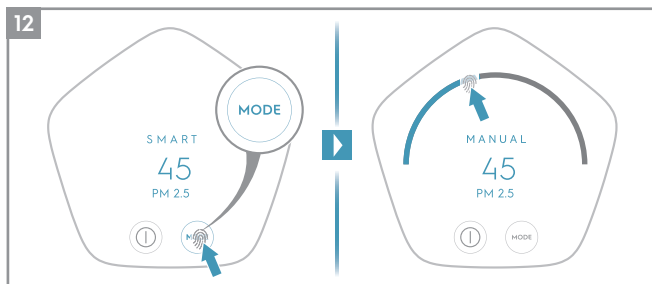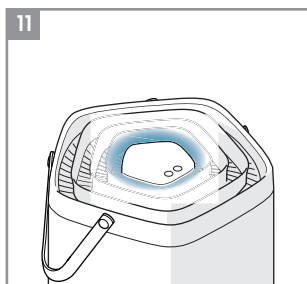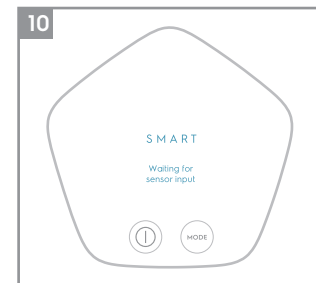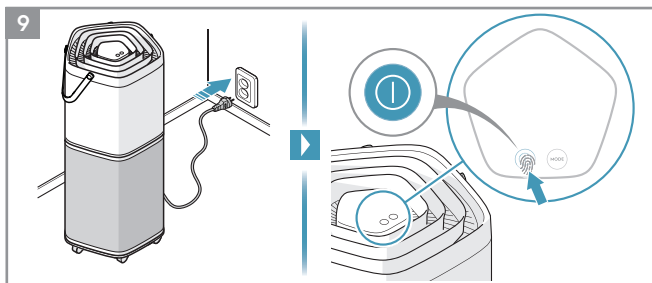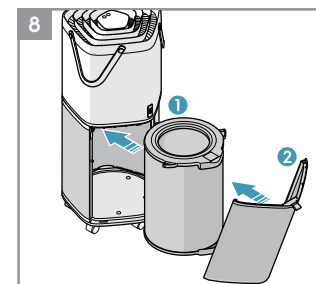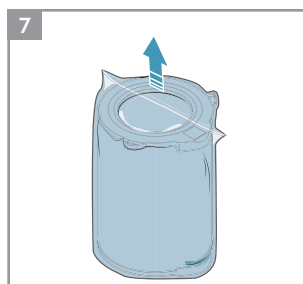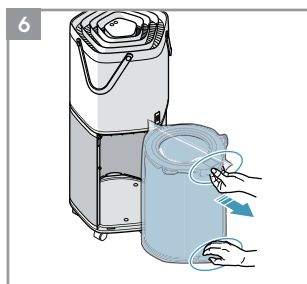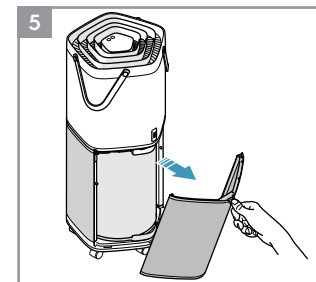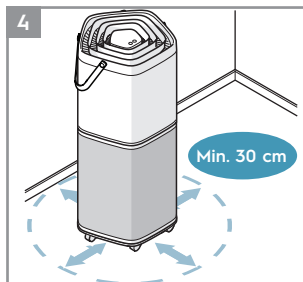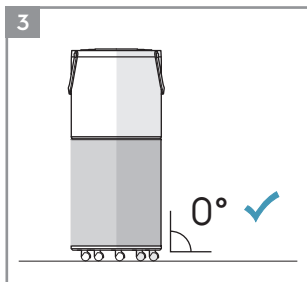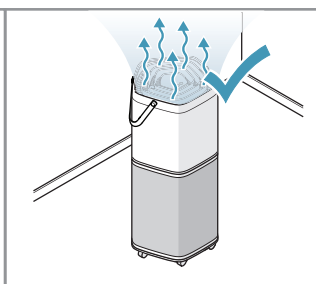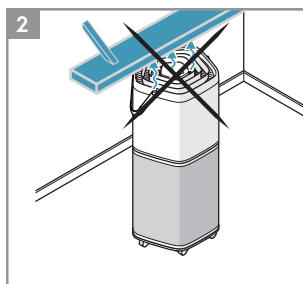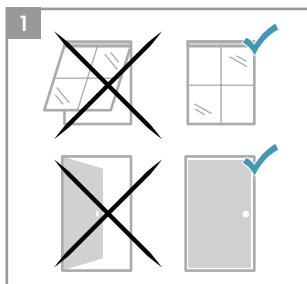

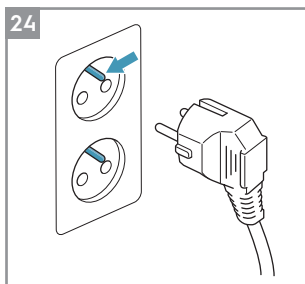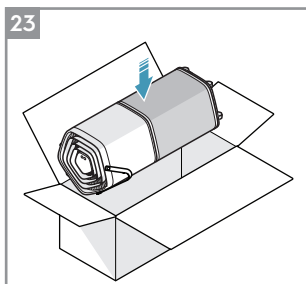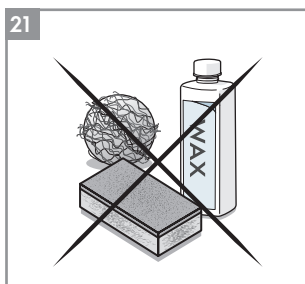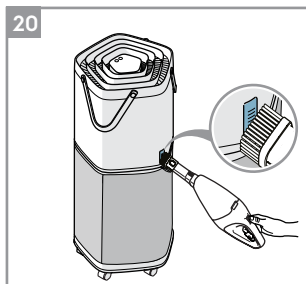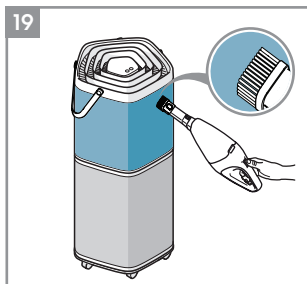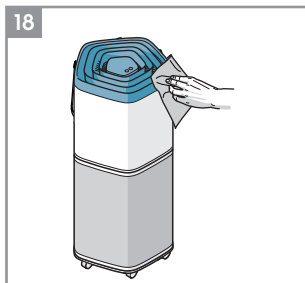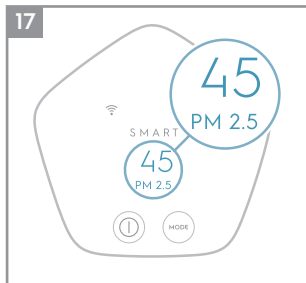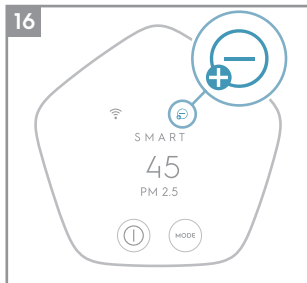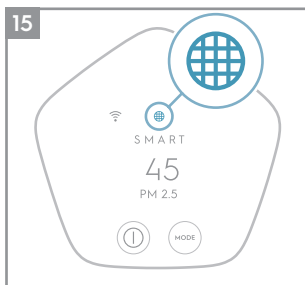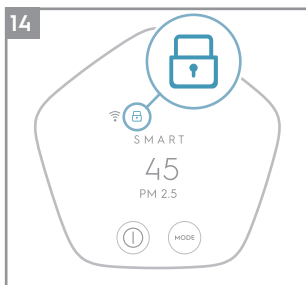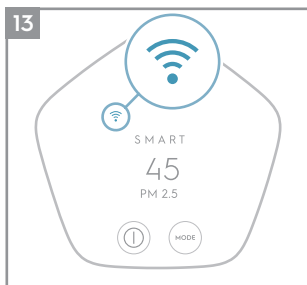

可能由於搭配的APP軟體更新而增加或擴充此空氣清淨機功能。



請於Google Play或App Store下載PureA9.2的應用程式。
若對於APP安裝或使用有任何問題，請參考官網「常見問題」
www.electrolux.com.tw/support/faq

安全資訊

此《用戶手冊》為您的空氣清淨機提供具體的操作說明。僅可依照《用戶手冊》之說明使用此電器。這些說明並未涵蓋所有可能發生之狀況與情形。在安裝、操作和維護任何電器時，須謹守常識和注意事項。

警告！避免火災或觸電。請勿使用延長線或轉接插頭。切勿從電源線上移除任何插頭上的分岔。

本電器使用額定頻率為60Hz的電源。

在任何狀況下，切勿切斷、拆卸或繞過接地樁。

切勿在本電器或任何其他電器附近存放或使用汽油或其他易燃蒸氣及液體。閱讀產品標示上有關易燃性和其他警告之內容。

切勿讓水或任何其他液體或易燃清潔劑進入電器內，以免觸電以及/或者造成火災。

拆卸濾網時，切勿觸碰風扇葉片。

兒童與弱勢群體之安全

警告！有窒息、受傷或永久殘疾的危險。

本電器不適於由身體、感官或心理能力不足或缺乏經驗與知識的人（包括兒童）使用，除非他們受到監督或者由負責其安全的人就有關電器的使用方式給予指導。

應監督兒童，確保他們不會將本電器當成玩具。

不得使兒童在無人監管的情況下進行清潔和產品維護。

3歲以下的兒童應使其遠離此電器。

所有包裝務必遠離兒童。

此電器有孩童安全鎖模式，我們建議您啟動它。

電氣訊息

警告！避免火災或觸電。

若您不確定插座是否已充分接地或有延時保險絲或斷路器保護，請有執照的電工人員依據國家電氣規程和適用的地方法規和條例安裝適當的插座。

切勿以拉扯電源線之方式將此電器插頭從電源上拔下。始終牢牢握住插頭並使其從插座中直接拔出。

切勿夾住、彎折電源線或使其打結。

切勿切斷或損壞電源線。若電源線損壞，應由伊萊克斯（Electrolux）維修人員協助更換。如需維修，請致電給伊萊克斯客服中心。

安全注意事項

小心！避免嚴重受傷或死亡。

切勿將手指或物體插入或放置在本機的排氣區域或前方格柵中。

切勿以拔下電源線或關閉電氣箱電源之方式來啟動或停止本機。

如發生故障（火花、燒焦的氣味等），請立即停止操作，斷開電源線，並致電伊萊克斯客服中心。切勿用濕手操作本機。

小心！避免受傷或本機或其他財產受損。

切勿將氣流導向壁爐或其他熱源，以免引發突然燃燒。

切勿攀爬本機或將物品置於本機之上。

切勿將物品懸掛在本機上。

切勿將裝有液體的容器置於本機之上。

若本機長時間不使用，請關閉本機電源。

確認濾網安置妥當後方可操作本機。

切勿堵塞或覆蓋格柵、排氣區域和出風口。

確保任何電氣/電子設備與本機保持30公分以上的距離。

棄置



本產品上的此標誌表示本產品含有電池，不得與普通垃圾一同處理。



本產品或其包裝上的此標誌表示產品不得作為一般垃圾處理。

若要回收您的產品，請將您的產品棄置於電子與電氣設備廢品的回收站或與伊萊克斯客服中心聯繫，伊萊克斯可以安全、專業地對電池和電器部件進行回收。

感謝您選擇伊萊克斯空氣清淨機。

請使用原裝配件和耗材，以獲得最佳效果。本產品設計考量了環保要求。所有塑膠零件均有回收標記。

開啟之前

- 仔細閱讀本手冊。
- 檢查所有描述的部件是否齊全。
- 特別注意安全防範措施！

圖片第2-4頁

首次使用之前依照以下說明放置產品，以實現最佳運轉和效果：

- 1 在封閉區域內運轉空氣清淨機。關閉所有的門、窗和其他與房間外部相連的開口。
- 2 將空氣清淨機放置在不會限制氣體通過機器頂部流動的位置。
- 3 必須將空氣清淨機放置在能夠支撐它的水平地板上。
- 4 空氣清淨機與其他物品間至少應有30公分的距離。

從多層濾網組上取下塑膠保護袋：

- 5 將織物手柄向外拉，拆下進氣門。
- 6 透過手柄拉出多層濾網組，將其取出。
- 7 從多層濾網組上取下塑膠保護袋。
- 8 將多層濾網組重新安裝到空氣清淨機中。
(若未正確安裝濾網，則空氣清淨機將無法運作)

操作說明

開啟設備

- 9 將插頭插入電源插座並觸擊（觸壓並鬆開）“●”開/關鍵以開啟空氣清淨機。
注：偵測器需要10秒左右的時間以分析空氣品質，在此期間LED裝置和空氣品質指示燈將以白色緩慢閃爍。每次開機，智能模式會自動啟動，風扇低速運轉，直至空氣品質分析完成為止。

智能模式(SMART)

- 10 在此模式下，空氣清淨機將基於空氣品質狀態自動選擇風扇速度。這是空氣清淨機每次啟動時的預設模式。
注：在“智能（SMART）”模式下風扇速度無法以手動改變。

關於空氣品質指示燈

- 11 此空氣清淨機具有可以分析空氣品質的空氣品質指示燈。

空氣品質指示燈透過光的顏色顯示即時空氣品質，如下圖所示：

燈光顏色	PM 2.5(微米/立方公尺)	空氣品質
藍色	0-15	良好
綠色	16-35	普通
橘色	36-75	較差
紅色	75以上	極差

注：空氣清淨機每次開啟時，偵測器需要10秒左右的時間分析空氣品質。在這段時間內，空氣品質指示燈會緩慢閃爍白光。
房間裡濕度極高時可能會使感測器產生冷凝狀態。這可能會影響偵測器數據的準確性。

手動模式(MANUAL)

- 12 觸擊“模式（MODE）”按鈕，將器具切換至手動（MANUAL）模式。在此模式下，風扇速度可以手動觸碰風扇速度設定滑移鍵改變。
注意：選擇一個新的風扇速度後，風扇速度會逐漸改變。

無線網路功能

- 13 此器具配備了一個無線網路（WiFi）模組，允許透過智慧手機的APP應用程式遠端遙控空氣清淨機並藉由APP介面操作完整使用功能。下載伊萊克斯APP應用程式並依照說明指示與您的空氣清淨機連結。連結建立後，WiFi指示燈會亮起。
若對於APP安裝或使用有任何問題，請參考官網「常見問題」
www.electrolux.com.tw/support/faq

孩童安全鎖功能

- 14 同時長按開/關和模式(MODE)鍵4秒鐘可啟動和停用孩童安全鎖功能。此功能也可以通過APP應用程式啟動或停用。
當孩童安全鎖被啟動時，將無法更動空氣清淨機的控制面板設定，並且孩童安全鎖指示燈會亮起。

濾網更換

- 15 濾網更換指示燈亮起以提醒您更換濾網。請參閱APP應用程式或伊萊克斯官方網站上何處可購買替換濾網之說明。使用前請確保塑膠保護袋已從濾網組上取下。更換濾網後，濾網更換指示燈會自動熄滅。
注：多層濾網組不能清洗，只能更換。

負離子功能

- 16** 負離子功能僅可透過APP應用程式(智慧手機應用程式)啟用和停止。當這個功能啟用時，負離子指示燈就會亮起，空氣清淨機就會產生負離子，進而提高空氣清淨機的效能並改善房間的空氣品質。

排程功能

在APP應用程式(智慧手機應用程式)中，您可以設置不同的排程，例如風扇速度在夜間下降，然後在白天回復正常速度。

顯示螢幕

- 17** 空氣品質指示燈可以顯示室內實際空氣品質狀態並呈現不同類型污染物的相關數值：PM2.5、PM10、總揮發性有機化合物(TVOC)及PM1.0的數值會在螢幕上顯示。

維護與清潔

清潔本機

清洗前請拔掉電源插頭，以防觸電或火災危險。

- 18** 主機的塑膠部件可以用無油的乾布清潔，也可以使用附帶軟刷的吸塵器清潔。

- 19** 主機上的織物無法拆卸。可以用無油的乾布清潔，也可以使用附帶軟刷的吸塵器清潔織物。
- 20** 空氣品質偵測器中積聚的灰塵會導致偵測器讀數不正確並影響其性能。使用附帶軟刷的吸塵器清除任何可能積聚在這一區域的灰塵。每月至少除塵一次。
- 21** 在清潔本機時，切勿使用侵蝕或刺激性的清潔物品或蠟。
- 22** 注意：濾網組不能清洗，只能更換。
小心！拆卸濾網組時，切勿觸碰風扇葉片。

儲存

- 23** 如果您打算很長一段時間不使用此電器，請用塑膠袋罩住它或將它裝回紙箱。

使用伊萊克斯空氣清淨機PURE A9.2， 享盡清淨空氣！

伊萊克斯保留在不做通知之前提下變更產品資訊及規格之權利。

故障排除

問題	解決辦法
空氣清淨機不運作	- 檢查電源插頭是否已斷開。將電源插頭牢牢地插進插座。 - 檢查房屋保險絲是否熔斷或斷路器是否跳掉。 換用一根延時型保險絲或重置斷路器。
空氣品質沒有改善	檢查窗戶或門是否打開。關閉所有與房間外部相連的門、窗和其他開口。
風扇不運作	確保進氣門(圖8)正確關閉並且濾網安裝正確，然後重新啟動空氣清淨機。
選擇新的風扇轉速後風扇轉速不變	風扇轉速會逐漸降低或增加，這是正常的。如果在輸入新轉速後很長一段時間內未發生變化，請向伊萊克斯客服中心聯繫。

故障排除

問題	解決辦法
主機聲音很大	• 確保主機附近沒有障礙物，主機周圍至少保持30公分的間隙，以便達到最佳運作狀態。
主機產生異味	• 第一次使用空氣清淨機時，您可能會聞到一種塑膠或油漆的味道。這很正常，但應該很快就會消失。如果氣味持續存在，或您感覺到有燃燒的氣味，請停用空氣清淨機，並向伊萊克斯客服中心聯繫。
APP應用程式運作不正常或無法將主機連接到APP裝置	• 請向伊萊克斯客服中心聯繫，以獲得此問題的支援。
螢幕顯示錯誤訊息「PM感測器故障 (PM sensor failure) 」。	 PM sensor failure Go to app for more information • PM感測器工作不正常。請向伊萊克斯客服中心聯繫進行進一步的診斷維修。
螢幕顯示錯誤訊息「TVOC感測器錯誤(TOVS sensor error)」	 TVOC sensor error Go to app for more information • TVOC感測器工作不正常。請向伊萊克斯客服中心聯繫進行進一步的診斷維修。為短期內淨化空氣之目的，您可以繼續使用本產品。
螢幕顯示 錯誤資訊「風扇馬達失速(Fan motor stall)」	 Fan motor stall Go to app for more information • 請立即拔下本機插頭，仔細檢查風扇或出風口是否有堵塞。如果風扇或出風口沒有堵塞並且進氣門（圖8）恰當關閉，請聯繫伊萊克斯客服中心進行進一步的診斷和維修。在問題解決之前不要啟動本產品。
螢幕顯示 錯誤訊息「命令錯誤 (Cimm. error)」	 Comm. error Go to app for more information • 這表示有通訊錯誤。請進入APP應用程式以進行進一步的診斷，或聯繫伊萊克斯客服中心，獲取對該錯誤狀況的支援。
螢幕顯示 錯誤訊息「濾網門開啟(Filter door open)」	 Filter door open Please close to continue • 請打開後面的進氣門（圖8）並再次關閉它。確保正確關閉。如果這不能解決錯誤，請聯繫伊萊克斯客服中心尋求支援。
螢幕顯示 錯誤訊息「無線射頻辨識無效(RFID invalid)」	 RFID invalid Go to app for more information • 請進入APP應用程式確認是否需要更換濾網，如果需要更換請替本機更換濾網。 如果不需更換濾網（或近期更換過）並且錯誤訊息仍然存在，請聯繫伊萊克斯客服中心獲得支援。
如有任何其他問題，請與伊萊克斯客服中心聯繫，免付費服務專線：0800-888-259	

伊萊克斯 (Electrolux Group)
Pure A9.2 空氣清淨機型號: EP71-56WBA / EP71-56BLA / EP71-56GRA / EP71-76WBA / EP71-76BLA / EP71-76GRA

根據 NCC LP0002低功率射頻器材技術規範_章節3.8.2：
取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。
低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

有鑒於世界各國對綠色環保意識的重視，伊萊克斯依循RoHS「危害性限制物質指令」誠實標示產品化學物質含量，關於本產品的RoHS聲明書，請上伊萊克斯官網-->「支援服務」-->「RoHS聲明書」，依產品類別及型號檢索。
<http://www.electrolux.com.tw/Support/Customer-Care/>

中国

伊莱克斯 (中国) 电器有限公司 上海小家电分公司
中国, 上海, 静安区共和新路1968号大宁国际广场
8号楼606室
办公电话: +86 21 3178 1000
传真: +86 21 3387 0368
售后服务: +86 9510 5801
服务邮箱: saservice.china@electrolux.com
网站: www.electrolux.com.cn
售后服务微信公众号:



台灣

新加坡商伊萊克斯股份有限公司 台灣分公司
22065新北市板橋區縣民大道2段68號9F
免付費客服專線: 0800-888-259
傳真: 886-2-8964-5269
電郵: service.tw@electrolux.com
網站: www.electrolux.com.tw

KOREA

일렉트로룩스 코리아(주)
서울특별시 중구 을지로100
파인애플빌딩 8층 9층 (우: 04551)
고객센터: 1566-1238
팩스: +(82) 2 6020-2272-3
이메일: homecare.kr@electrolux.com
웹사이트: www.electrolux.co.kr
엑세스리구매: www.electroluxshop.co.kr

INDONESIA

Electrolux Indonesia
Electrolux Building
Jl. Abdul Muis No 34, Petojo Selatan
Gambir, Jakarta 10160, Indonesia
Tel: +(62) 21 5081 7300
Fax: +(62) 21 5081 7399
Customer Care Services: +(62) 0804 111 999
Email: customercare@electrolux.co.id
Website: www.electrolux.co.id

PHILIPPINES

Electrolux Philippines Inc.
12th Floor, Cyber Sigma Building
Lawton Avenue
McKinley West
Taguig, Philippines 1634
Tel: +(63) 2 737 4757
Domestic Toll Free: 1 800 10 845-care (2273)
Customer Care Services: +(63) 2 845-care (2273)
Email: wecare@electrolux.com
Website: www.electrolux.com.ph

THAILAND

Electrolux Thailand Co Ltd
Electrolux Building
14th Floor 1910 New Petchburi Road
Bangkapi, Huay Kwang
Bangkok 10310
Thailand
Tel: +(66) 2 725 9100
Fax: +(66) 2 725 9299
Customer Care Services: +(66) 2 725 9000
Email: customercaethai@electrolux.com
Website: www.electrolux.co.th

VIETNAM

Electrolux Vietnam Ltd
Floor 9th, A&B Tower
76 Le Lai Street
Ben Thanh Ward - District 1
Ho Chi Minh City
Vietnam
Tel: +(84) 8 3910 5465
Fax: +(84) 8 3910 5470
Customer Care Services: 1800-58-8899
Email: vncare@electrolux.vn
Website: www.electrolux.vn

MALAYSIA

Electrolux Home Appliances Sdn Bhd
Lot C6, No. 28, Jalan 15/22,
Taman Perindustrian Tiong Nam,
40200 Shah Alam, Selangor
Malaysia
Customer Care Hotline: 1300-88-11-22
Customer Care Services Tel: (+60 3) 5525 0800
Customer Care Services Fax: (+60 3) 5524 2521
Email: malaysia.customercare@electrolux.com
Website: www.electrolux.com.my

SINGAPORE

Electrolux SEA Pte Ltd
1 Fusionopolis Place, Galaxis #07-10 (West Lobby)
Singapore 138522
Customer Care Hotline: +(65) 6727 3699
Fax: +(65) 6727 3611
Email: customer-care.sin@electrolux.com
Website: www.electrolux.com.sg

HONG KONG

大昌貿易行有限公司
電器維修中心
香港九龍灣啟祥道20號
大昌行集團大廈5樓
服務熱線: +(852) 3193 9888
電子郵件: ha@ead.dch.com.hk
網頁: www.electrolux.com.hk

AUSTRALIA

Electrolux Home Care & Small Domestic Appliances
ABN 51 004 762 341
163 O'Riordan Street, Mascot, NSW 2020, Australia
Customer Service Phone: 1300 365 305
Website: www.electrolux.com

NEW ZEALAND

Electrolux Home Care & Small Domestic Appliances
A division of Electrolux (NZ) Limited
3-5 Niall Burgess Road, Mt Wellington,
Auckland, New Zealand
Phone: (09) 573 2220
Customer Service Phone: 0508 730 730
Website: www.electrolux.com

Electrolux Middle East DMCC

4002, 40th Floor
BBI, Al Mazaya Business Avenue
Jumeirah Lakes Towers
Dubai
United Arab Emirates
Support: <https://www.electroluxarabia.com/contact-us/>



The software in the air purifier is partly based on free and open source software. To see the full copyright information and applicable license terms, please visit: <https://emtech.delta.electrolux.com/license>

For more information visit
electrolux.com