

Instruction Book 使用者說明手冊

ULTIMATEHOME 700


EFP71523




安裝及使用 說明影片



清潔及保養 說明影片

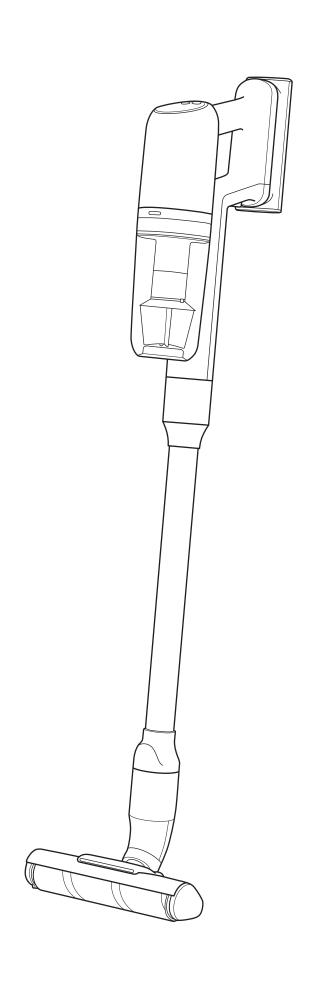

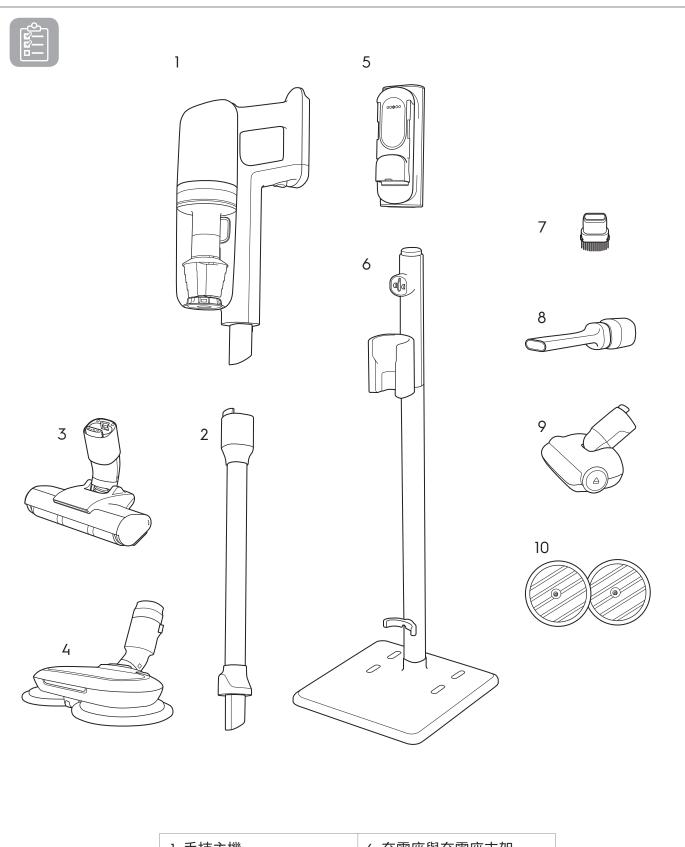



1. 手持主機	6. 充電座與充電座支架
2. 金屬長管	7. 小毛刷吸頭
3. 拋光滾刷吸頭	8. 縫隙吸頭
4. LED免沾手濕拖吸頭	9. UV 床墊電動吸頭
5. 鋰電池	10. 備用濕拖布


www.electrolux.com


充電座組裝


4 轉到充電座背面,並接上電源線。

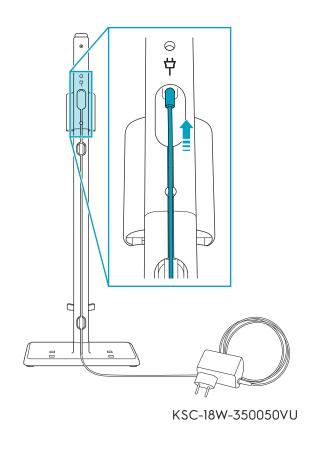


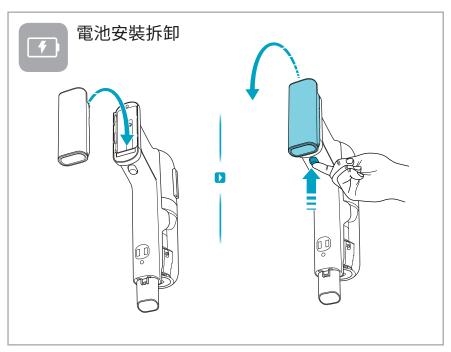


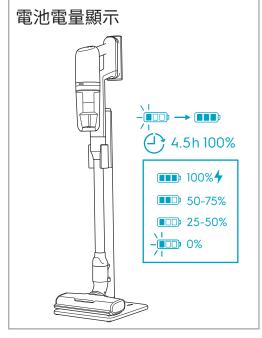


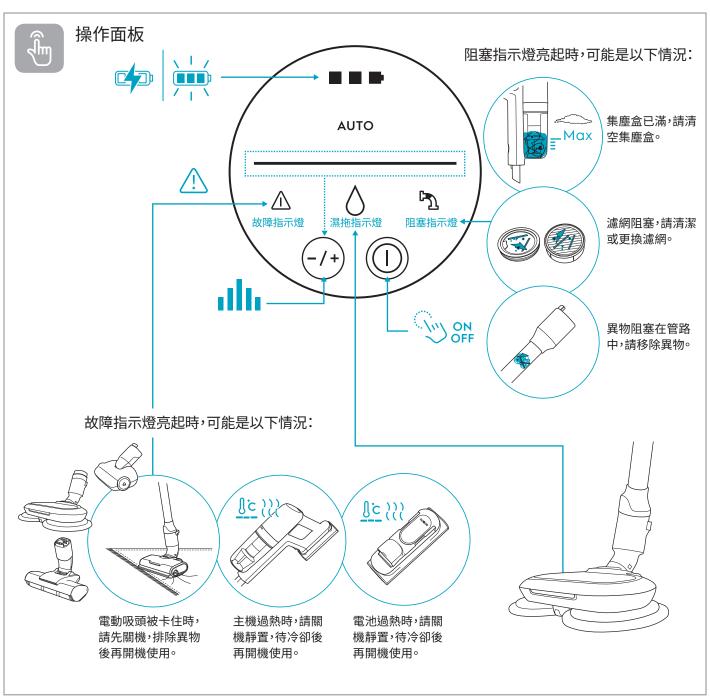


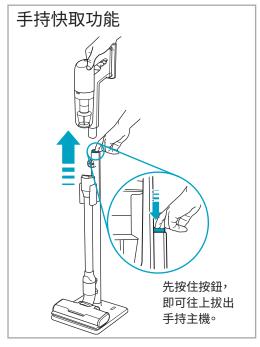

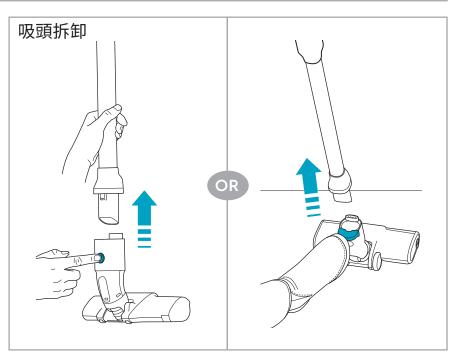


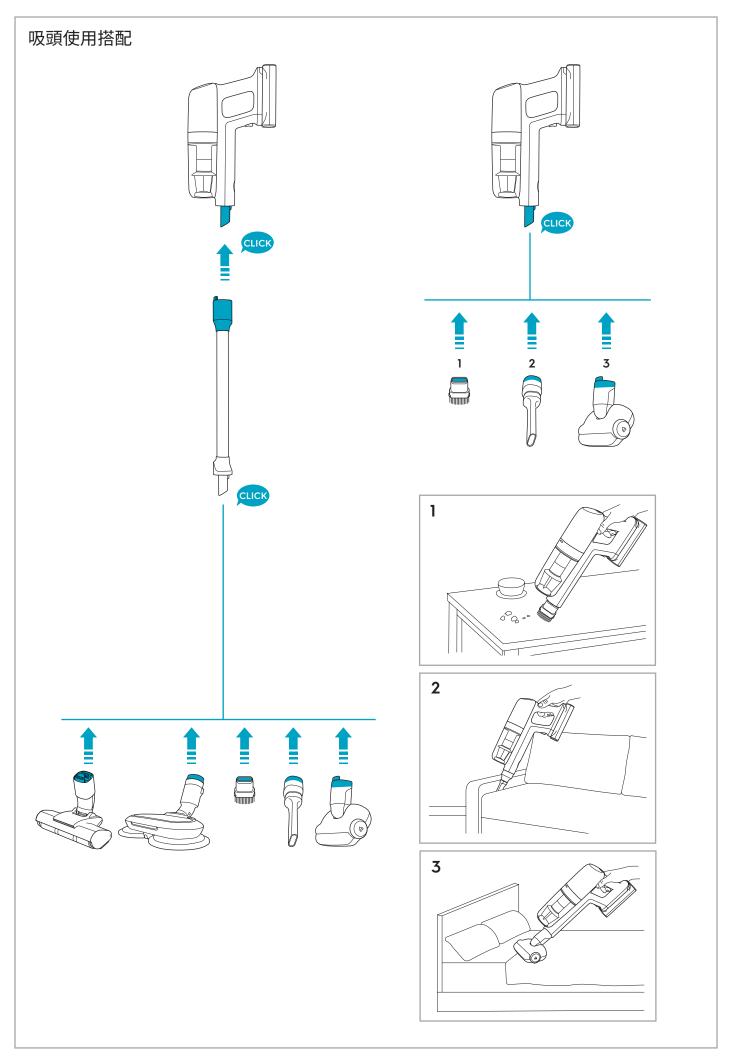


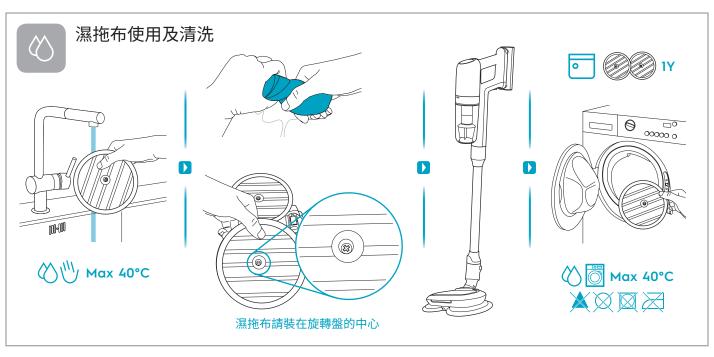

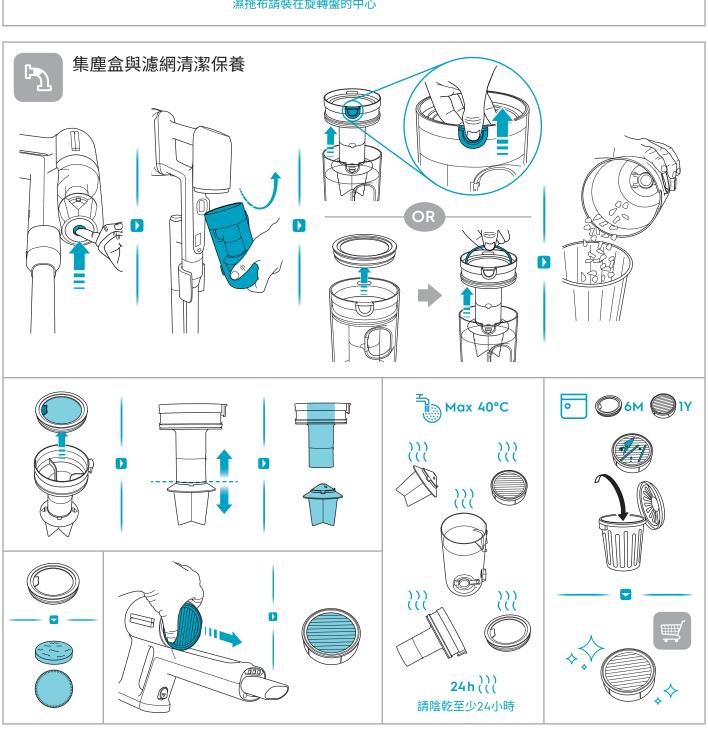


電動吸頭維護保養

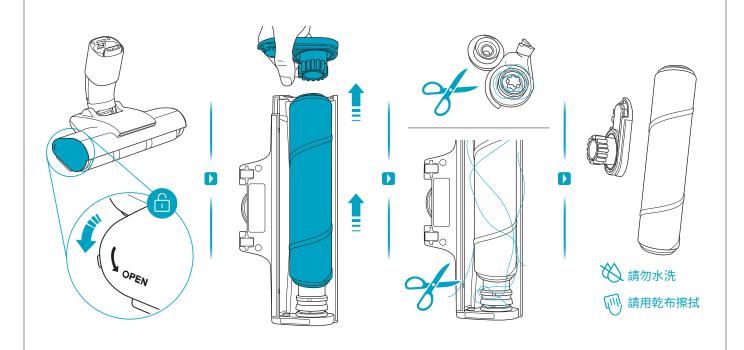

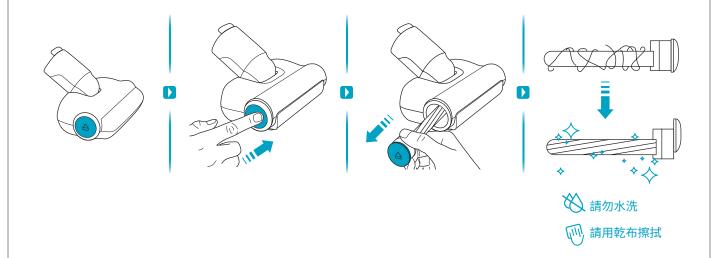





注意!請勿碰觸運轉中的電動吸頭

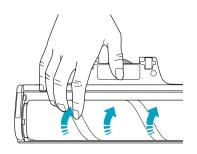



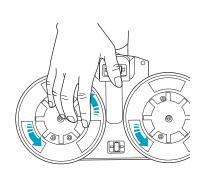

注意事項

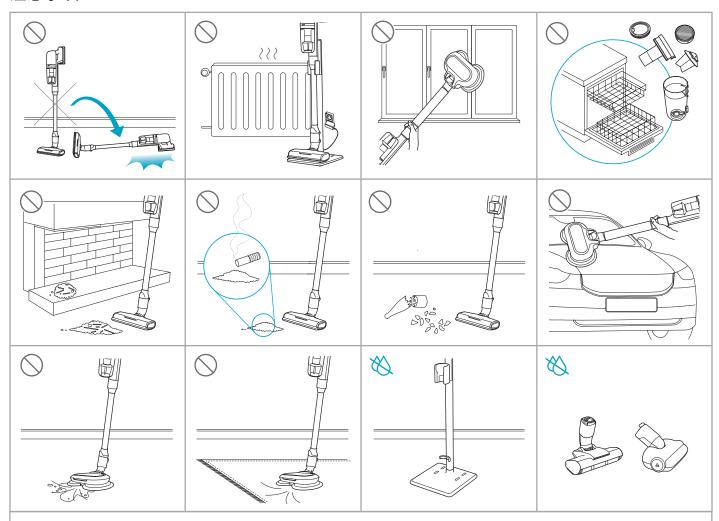

電池使用注意事項

- 1. 請使用原廠專用電池充電座。
- 2. 請勿自行拆解電池組、使其短路或接觸金屬表面。
- ◎高溫、接近熱源、陽光直接照射下 ◎當產品有肉眼可見的損壞跡象 3. 請勿在以下情況下充電: ◎有微塵,例如灰泥、水泥、麵粉、高溫或低溫灰燼的環境 ◎ 當充電座與充電線受損時 ◎潮濕區域內
- 4. 若有故障、摔壞、受損、遺留在戶外或掉落水中等情形時,應交由原廠合格維修商檢查後再行使用。
- 5. 若長時間不使用本電器,請拔下電源線並取出電池。

【存放與回收說明】

- 1. 若要保護電池,則不應將產品用於下列環境:低於5°C或超過35°C的室內環境。低於20%或超過80%的 濕度(非凝結)。
- 2. 如果臨時將產品放置在低於5°C或超過35°C的環境,請先讓產品冷卻或升溫並乾燥數小時後再使用。如果 將產品從寒冷環境移到溫暖環境,內部可能產生結露現象。
- 3. 此電池不得與正常家庭廢棄物處理,請遵循您所在國家對於充電電池的回收規範。
 - ◎ 在上述錯誤環境下使用本產品,可能對人員造成嚴重傷害或產品毀損,此類情形不屬於保固範圍
 - ◎商品保固並未涵蓋因為電池老化或使用而導致電池執行時間縮短,因為電池使用壽命視使用性質而定

【電池型號與規格】

電池類型	二次鋰離子電池組	額定電壓	14.4V	
電池型號	SKRBP144VTC6A-40	額定電容量	4000m	Αŀ
		標準充電電	蓝流 800mA	

最大充電電壓	16.8V
最大充電電流	4000mA
建議使用充電器電壓	35V

以下內容僅適用於台灣市場:有鑒於世界各國對綠色環保意識的重視,伊萊克斯依循RoHS「危害性限制物質指令」誠實標示產品化學 物質含量,關於本產品的 RoHS 聲明書,請上伊萊克斯官網 →「服務」→「通過歐盟RoHS 認證-了解更多」,依產品類別及型號檢索。 http://www.electrolux.com.tw/support/rohs/