




# Electrolux

## Instruction Book

Nordic Timeless Collection  
Drip Coffee Maker


E6CM1-700W

E6CM1-710W





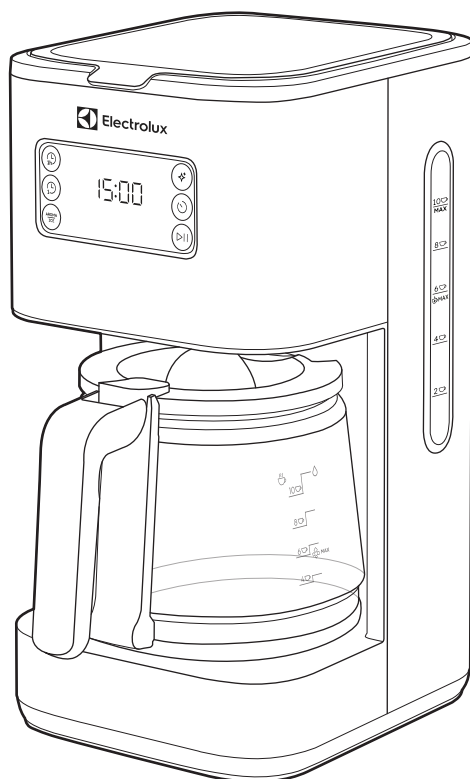


|     |                      |
|-----|----------------------|
| EN  | Instruction Book     |
| CNT | 説明手冊                 |
| TH  | คู่มือแนะนำการใช้งาน |
| VN  | Sách Hướng Dẫn       |
| KR  | 사용 설명서               |

# COMPONENT

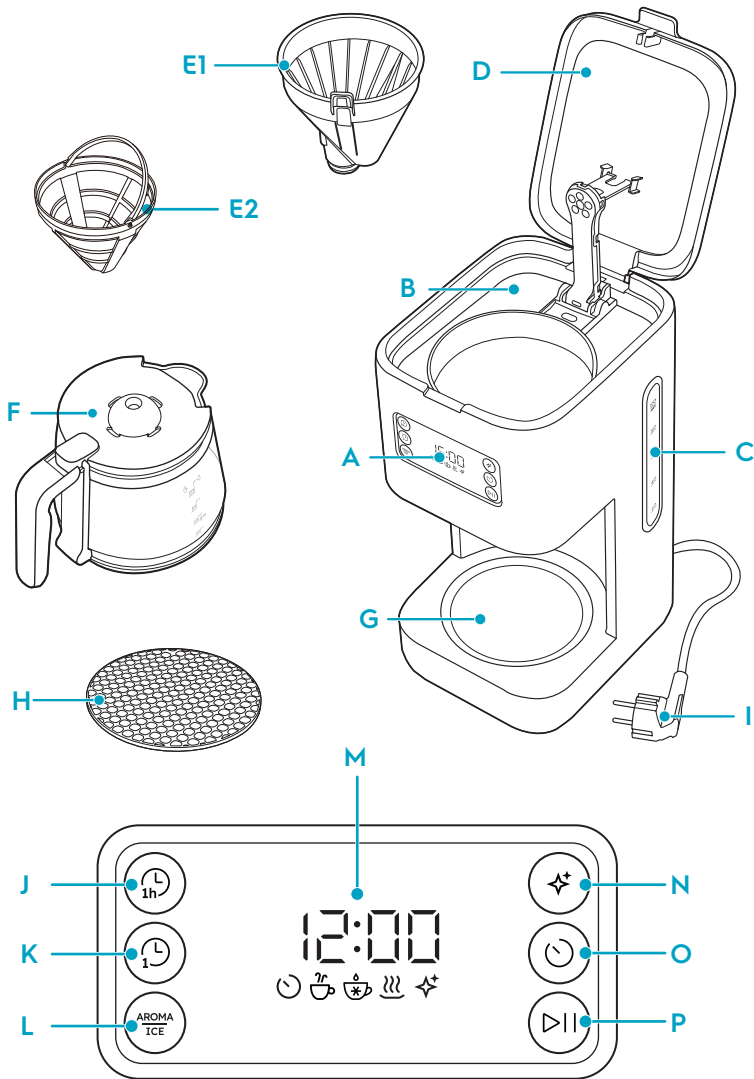

- |                                               |                                    |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <b>A.</b> Control panel                       | <b>E2.</b> Permanent coffee filter | <b>K.</b> Minute button      |
| <b>B.</b> Water tank                          | <b>F.</b> Coffee jug and jug lid   | <b>L.</b> Program button     |
| <b>C.</b> Water level indicator               | <b>G.</b> Warming plate            | <b>M.</b> Display            |
| <b>D.</b> Hinged lid                          | <b>H.</b> Silicone pad             | <b>N.</b> Clean button       |
| <b>E1.</b> Filter holder with anti-drip valve | <b>I.</b> Power cord and plug      | <b>O.</b> Reservation button |
|                                               | <b>J.</b> Hour button              | <b>P.</b> Start/stop button  |

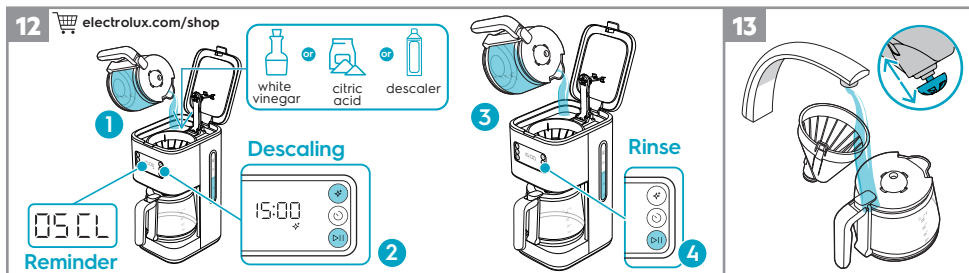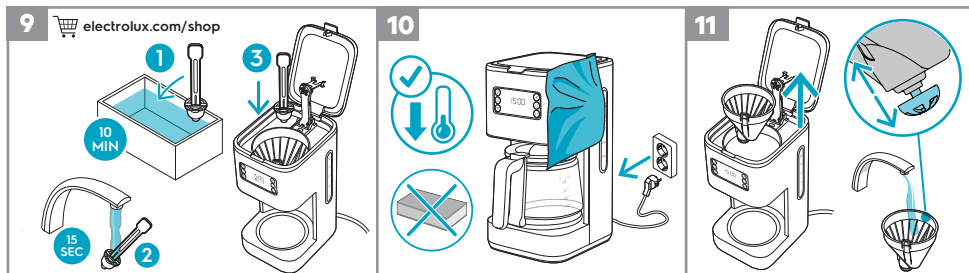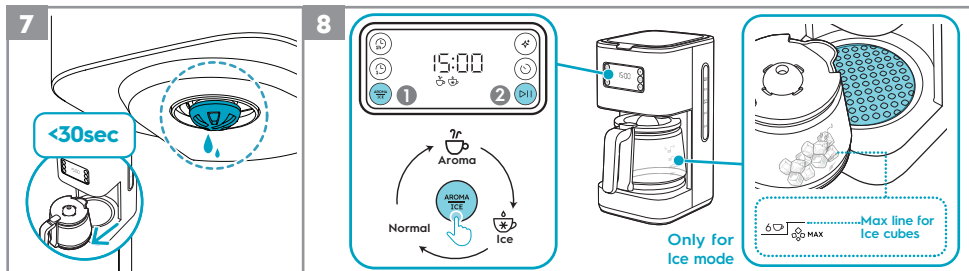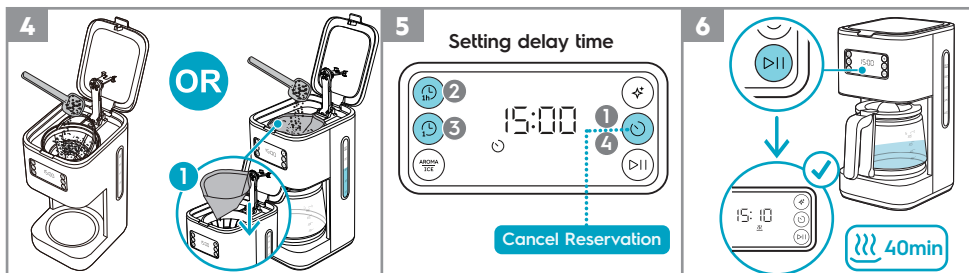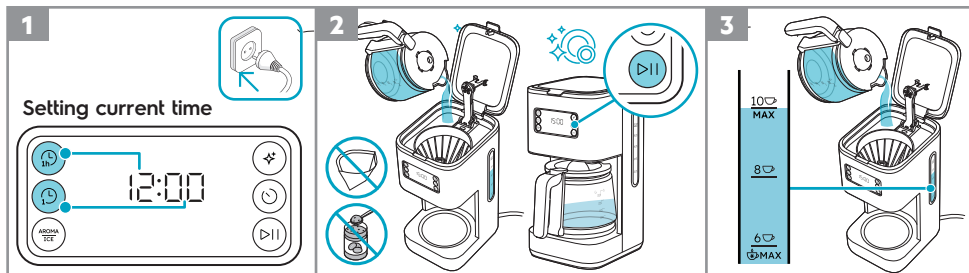

## USER MANUAL

Graphics and drawings in this manual are solely for illustration purposes and are subject to variations from actual product.

Read all instructions carefully before using the appliance for the first time.

Keep this manual for future reference.

## COMPONENTS

- |                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| A. Control panel                       | I. Power cord and plug |
| B. Water tank                          | J. Hour button         |
| C. Water level indicator               | K. Minute button       |
| D. Hinged lid                          | L. Program button      |
| E1. Filter holder with anti-drip valve | M. Display             |
| E2. Permanent coffee filter            | N. Clean button        |
| F. Coffee jug and jug lid              | O. Reservation button  |
| G. Warming plate                       | P. Start/stop button   |
| H. Silicon pad                         |                        |

## SAFETY ADVICE

**Read the following instructions carefully before using the appliance for the first time.**

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach for children less than 8 years old.
- The appliance may only be connected to a power supply whose voltage and frequency comply with the specifications on the rating plate!
- Never use or pick up the appliance if
  - the supply cord is damaged,
  - the housing is damaged.
- The appliance must only be connected to an earthed socket. If necessary, an extension cable suitable for 10 A can be used.
- If the appliance or the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person to avoid hazards.
- Always place the appliance on a flat, level surface.
- Never leave the appliance unattended while connected to the supply mains.
- The appliance must be switched off, and the mains plug withdrawn each time after use, before cleaning and maintenance.
- The appliance and accessories become hot during operation. Use only designated handles and knobs. Allow to cool down before cleaning or storage.
- Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
- Do not use or place the appliance on a hot surface or near source of heat.
- **WARNING:** Potential injury can be caused by misuse.
- **WARNING:** Do not place the appliance in a cabinet when in use.
- Ensure fresh water for best taste.
- **Warning:** Avoid spillage on the connector.
- **Attention:** The heating element surface is subject to residual heat after use.
- The mains cable must not come into contact with any hot parts of the appliance.
- This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer cannot accept any liability for possible damage caused by improper or incorrect use.
- Do not exceed the maximum filling volume as indicated on the appliance, as there is risk of water tank water overflow from the back hole.
- Never operate appliance with open lid.

- This appliance is intended to be used in households and similar applications such as:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses;
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments.



The surface with symbol  : Caution, surface becomes hot during use.

## OPERATION

1. **Setting/changing time.** Plug in the machine, the display will flash the initial time showing: 12:00. Press the Hour and Minute button to set the required time. Time can only be changed under standby mode, cannot be changed under program/working mode. Simply press the our and Minute button, the time changes at once. Note: if you unplug the machine, the time needs to be set again.
2. Place the machine on a flat surface. When starting the machine for the first time, fill the tank with cold water. Start the machine with the Start/Stop button. Let a full tank of water pass through the machine once or twice to clean it, without using filter or coffee.  
**Note:** Water quality varies by region, and it is recommended to use purified water.
3. **Making coffee.** Open the lid and fill the water tank with fresh cold water up to the desired level. There is a water level indicator on the water tank and on the coffee jug.
4. Insert the permanent coffee filter or a size 1x4 paper filter in the filter holder and fill it with ground coffee. For average strong coffee 6-7g coffee powder per cup is sufficient. Close the water tank lid and place the jug back (complete with lid).
5. **Setting/changing delay time.** Press Reservation button, the display will flash the initial time showing: 12:00 and a clock icon. Set hours by pressing the Hour button. Then set minutes by pressing the Minute button. Press the Reservation button again to confirm, the display will stop flashing time. Clock icon is constant on and the display will go back to show the current time immediately.  
**Note:** If user doesn't complete the whole procedure, the display will go back to show the current time after 5 seconds without action, and setting delay time is cancelled, clock icon will disappear.
6. Start the machine with the Start/Stop button. The power indicator light will come on and hot water will flow into the filter. If the machine is not turned off manually, the Safety Auto-Off function turns it off after 40 minutes.
7. If the jug is removed, the filter valve prevents coffee from dripping onto the warming plate. (While preparing coffee, the jug must not be removed for longer than 30 seconds or the filter will overflow.)
8. **Select brewing mode.** Press Program button to select brewing mode among Aroma, Ice and Normal, then press Start/Stop button to start the brewing. Aroma and Ice modes have relative icons showed on the display when selected.  
**Note:** The Aroma mode extends the brewing time to maximize the flavour extraction and get a stronger coffee for a small number of cups (normally less than 6).  
If choose Ice mode, add ice cubes in the coffee jug and put the silicone pad on the warming plate. You still can press Program button to change the brewing mode in one minute after pressing Start/Stop button.
9. The machine is compatible with Electrolux PureAdvantage™ water filter\*. If you choose to use the water purification filter, it's recommended to change filter after 60 brew cycles. Before using the new filter, place the new filter into a container of clean cool water, and let it soak for 10 minutes. Then rinse the filter for 10 to 15 seconds under the running tap water. ( \*can be purchased on the website)

## CLEAN AND CARE

- 10 Turn the machine off and unplug the power cord. Wipe all outer surfaces with a damp cloth. Coffee jug and jug lid are dishwasher proof. Never use caustic or abrasive cleaners, and never immerse the machine in liquid!
- 11 To clean the filter holder, lift up the handle and remove the filter holder. To clean the filter valve thoroughly, push it several times while it is being rinsed. The filter holder can also be washed in the dishwasher.

## DECALCIFYING

- 12 It's recommended to do descaling when the display shows "DSCL" after 90 brew cycles. Use only an environmentally friendly descaling agent and always follow the manufacturer's instructions.
  - a. First fill the water tank with water and then add the descaling agent (or fill in water and vinegar 1:1).
  - b. Place the coffee jug with the lid on the warming plate.
  - c. Press Clean and Start/Stop button to start descaling process.
  - d. When it is completed, Start/Stop button indicator will turn off automatically.
  - e. Brew clean water 2-3 times before brewing coffee.
- 13 Rinse the coffee jug, jug lid and filter insert thoroughly under running water. Activate the anti-drip valve several times as it is rinsed.

## ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances.



Do not dispose appliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

## CUSTOMER CARE AND SERVICE

When contacting Service, ensure that you have the following data available: **Model, PNC, Serial Number**. The information can be found on the rating plate.

*Due to the Electrolux policy of continual product development; specifications, colours, and details of our products and those mentioned in this manual are subject to change without notice.*

## 說明手冊

本手冊內的插圖僅做說明用途，可能與實際產品不同。

首次使用本產品之前，請仔細閱讀所有使用說明。

請妥善保留此說明手冊以便將來參考。

## 組件圖示

- |               |            |
|---------------|------------|
| A. 控制面板       | I. 電源線與插頭  |
| B. 水箱         | J. 小時按鈕    |
| C. 水位指示器      | K. 分鐘按鈕    |
| D. 掀蓋式上蓋      | L. 程式按鈕    |
| E1. 附防滴漏閥的濾網架 | M. 顯示螢幕    |
| E2. 永久式咖啡濾網   | N. 清潔按鈕    |
| F. 咖啡壺及壺蓋     | O. 預約按鈕    |
| G. 保溫板        | P. 啟動/停止按鈕 |
| H. 矽膠墊        |            |

## 安全建議

首次使用本產品前，請仔細閱讀以下說明。

- 對於 8 歲及以上的兒童和肢體傷殘、感覺或精神障礙以及缺乏經驗和知識的使用者，如果他們已經得到了關於安全使用本產品的監督或指導，並瞭解其中的危險性，那麼他們便可使用本產品。
- 請看管好兒童以防止將本產品當作玩具。除非在有人監管且已年滿 8 歲的情況下，否則不應由兒童來清潔或維護本產品。請將本產品及其電源線放在 8 歲以下兒童接觸不到的地方。
- 本產品只能連接電壓和頻率均符合銘牌上規定的電源！
- 如果出現以下情況，切勿使用或拿起本產品：
  - 電源線受損；
  - 外殼受損。
- 本產品僅允許連接到接地插座。如有需要，可以使用適用於 10A 的延長電線。
- 如果本產品或電源線受損，必須由製造商、其維修服務代理或類似的合格人員進行更換，以免發生危險。
- 請務必將本產品放置在平坦穩固的檯面上。
- 本產品在無人看管時，請務必斷開其電源。
- 本產品在每次使用後以及清潔和維護前，請務必關閉本產品開關並斷開其電源。
- 本產品和附件在運行過程中會變燙。使用者只能使用指定的把手和旋鈕。在清洗或收納之前，請先等待其冷卻。
- 切勿將本產品浸泡在水中或其他液體中。
- 不要在熱的檯面上或在靠近熱源的地方使用或放置本產品。
- 警告：不當使用可能導致受傷。
- 警告：使用時，請勿將本產品置於櫥櫃內。
- 請使用新鮮飲用水，以確保最佳風味。
- 警告：切勿讓水溢出，濺到電源接頭上。
- 注意：加熱元件表面在使用後會產生餘熱。
- 不要讓電源線接觸到本產品的任何發熱元件。
- 本產品僅供家庭使用。因不適當或不正確使用本產品所導致的損害，製造商不承擔任何責任。
- 請勿超過產品標示的最大注水量，以免水箱中的水從後方孔洞溢出。
- 切勿在壺蓋打開的情況下操作本產品。
- 本產品適用於家庭及以下類似場所：
  - 商店、辦公室或其他工作環境的茶水間；
  - 農舍；
  - 飯店、汽車旅館及其他住宿型環境的客戶使用；
  - 民宿環境。

帶有  標記的表面：注意，使用時表面會發燙。

## 操作說明

1. **設定/調整時間。**插上電源後，顯示螢幕會閃爍初始時間：12:00。按下小時與分鐘按鈕設定當下時間。僅可在待機模式下調整時間，於程式/運作模式中無法修改。直接按下小時與分鐘按鈕即可立即調整時間。  
注意：拔除電源後需重新設定時間。
2. 將機器置於平坦表面。首次啟動機器時，請以冷水注滿水箱。按下啟動/停止按鈕啟動機器。讓整水箱水沖煮 1 或 2 次（不放濾網與咖啡粉），以清潔內部。  
注意：不同地區水質不同，建議使用淨化水。
3. **沖煮咖啡。**打開上蓋，將新鮮冷水加至所需水位。水箱與咖啡壺上皆有水位指示器。
4. 放入永久式咖啡濾網或 1x4 尺寸濾紙，並加入咖啡粉。一般濃度每杯約 6-7 克咖啡粉。蓋上水箱上蓋，並將咖啡壺（含壺蓋）放回原位。
5. **設定/調整預約時間。**按下預約按鈕，顯示螢幕會閃爍初始時間（12:00）及時鐘圖示。按下小時按鈕設定小時。接著按下分鐘按鈕設定分鐘。再按一次預約按鈕確認，顯示螢幕將停止閃爍時間。時鐘圖示會持續亮起，顯示螢幕會立即返回目前時間顯示。  
注意：如果使用者未完成整個操作流程，顯示螢幕將在 5 秒無任何操作後返回目前時間顯示，預約時間設定將被取消，且時鐘圖示將消失。
6. 按下啟動/停止按鈕啟動機器。電源指示燈亮起，熱水會流入濾網。若未手動關閉機器，安全自動關機功能將於 40 分鐘後將其關閉。
7. 取出咖啡壺時，濾網閥門會防止咖啡滴落到保溫板上。（沖煮過程中，咖啡壺移除時間請勿超過 30 秒，以免濾網溢出。）
8. **選擇沖煮模式。**按程式按鈕選擇濃咖模式 (Aroma)、冰咖啡模式 (Ice) 或一般模式 (Normal)，再按啟動/停止按鈕開始沖煮。選擇濃咖模式 (Aroma) 和冰咖啡模式 (Ice) 時，顯示螢幕上會顯示對應圖示。  
注意：濃咖模式 (Aroma) 會延長沖煮時間，提升萃取風味，並在少量杯數（通常少於 6 杯）時享有更濃郁的咖啡。  
若選擇冰咖啡模式 (Ice)，請在咖啡壺中加入冰塊，並在保溫板上放置矽膠墊。  
在按下啟動/停止按鈕後 1 分鐘內，仍可按下程式按鈕變更沖煮模式。
9. 本產品可使用 Electrolux PureAdvantage™ 濾芯\*。若選擇使用水質淨化濾芯，建議每 60 次沖煮循環後更換濾芯。首次使用新濾芯前，請將新濾芯放入裝有乾淨冷水的容器中浸泡 10 分鐘。然後，在流動的自來水下沖洗濾芯 10 至 15 秒。（\*可於官網購買。）

## 清潔和保養

10. 關閉機器電源，並拔除電源線插頭。用濕布擦拭所有外部表面。咖啡壺與壺蓋可放入洗碗機清洗。請勿使用腐蝕性或研磨性去污劑，亦不可將機器浸入液體中！
11. 清潔濾網架時，請抬起把手並取下濾網架。要徹底清潔濾網閥門，請在沖洗時按壓數次。濾網架亦可放入洗碗機清洗。

## 除垢

12. 當顯示螢幕於 90 次沖煮循環後顯示「DSCL」時，建議除垢。請僅使用環保除垢劑，並務必依製造商的說明操作。
  - a. 首先將水箱注滿水，然後加入除垢劑（或依 1:1 的比例加入水與白醋）。
  - b. 咖啡壺蓋上壺蓋，放置於保溫板。
  - c. 按下清潔和啟動/停止按鈕，即可開始除垢程序。
  - d. 完成後，啟動/停止按鈕指示燈將自動熄滅。
  - e. 在沖煮咖啡前，請先以清水沖煮 2-3 次。
13. 在流動水下徹底沖洗咖啡壺、壺蓋及濾網配件。在沖洗過程中，請多次按壓防滴漏閥門以使其徹底清潔。

## 環境關懷

標有  標誌的產品均可以回收。您可將產品所有附件放入適當的容器內再回收。為了保護環境並營造更健康宜人的生活環境，請配合回收廢棄的電器用品。



請勿將有標記  標誌的產品當作家庭垃圾丟棄。回收時，請將產品交由當地回收服務廠商處理，或聯絡當地政府機構尋求協助。

## 客戶服務

聯繫客服部門時，請確保您已掌握了以下資訊：**型號**、**PNC**、**序號**。此類資訊可在產品機身標籤上找到。

由於Electrolux堅持持續開發產品的政策，本手冊之中提及的產品規格、顏色、詳細資訊等等均可能隨時更改，恕不另行通知。

有鑒於世界各國對綠色環保意識的重視，伊萊克斯依循 RoHS「危害性限制物質指令」誠實標示產品化學物質含量，關於本產品的 RoHS 聲明書，請上伊萊克斯官網 →「服務」→「通過歐盟RoHS認證-了解更多」，依產品類別及型號檢索 <https://www.electrolux.com.tw/support/rohs/#/>

## คู่มือการใช้งาน

ภาพกราฟฟิกและภาพร่างในคู่มือนี้มีไว้เพื่อคำอธิบายเท่านั้น และอาจจะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดให้ละเอียดก่อนใช้เครื่องเป็นครั้งแรก เก็บคู่มือนี้ไว้สำหรับอ้างอิงในอนาคต

## ส่วนประกอบ

- |                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| A. แผงควบคุม                     | I. สายไฟและปลั๊กไฟ      |
| B. ถังน้ำ                        | J. ปุ่มตั้งชั่วโมง      |
| C. ตัวบ่งชี้ระดับน้ำ             | K. ปุ่มตั้งนาฬิกา       |
| D. ฝาปิดแบบบานพับ                | L. ปุ่มตั้งโปรแกรม      |
| E1. ที่ใส่ตัวกรองพร้อมวาล์วหันเห | M. หน้าจอแสดงผล         |
| E2. ตัวกรองกาแฟแบบถาวร           | N. ปุ่มทำความสะอาด      |
| F. เข็ยอกกาแฟและฝาปิดเข็ยอก      | O. ปุ่มตั้งเวลาล้างหน้า |
| G. แผ่นให้ความร้อน               | P. ปุ่มเริ่ม/ปิดเครื่อง |
| H. แผ่นรองซิลิโคน                |                         |

## คำแนะนำด้านความปลอดภัย

### อ่านคำแนะนำต่อไปนี้ให้ละเอียดก่อนใช้เครื่องเป็นครั้งแรก

- อุปกรณ์นี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่อายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ทางประสาทรับรู้หรือทางจิตใจ รวมถึงผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ หากมีผู้ดูแลหรือผู้ให้คำแนะนำในการใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
- ห้ามเด็กเล่นกับอุปกรณ์ ห้ามเด็กทำความสะอาดและบำรุงรักษาอุปกรณ์ เว้นแต่เด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปและมีผู้ปกครองคอยดูแล
- เก็บอุปกรณ์และสายไฟให้พ้นจากมือเด็กที่อายุไม่ถึง 8 ปี
- ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟที่แรงดันไฟฟ้าและความถี่ของไฟฟ้าตรงกับข้อมูลจำเพาะที่อยู่บนแผ่นป้ายระบุเท่านั้น!
- ห้ามใช้หรือหยิบจับอุปกรณ์หาก
  - สายไฟชำรุดเสียหาย
  - ตัวเครื่องชำรุดเสียหาย
- ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับช่องรับไฟที่ต่อสายดินไว้แล้วเท่านั้น หากจำเป็น อาจใช้สายพ่วงไฟขนาด 10 A ได้
- หากอุปกรณ์หรือสายไฟชำรุดเสียหาย กรุณาส่งให้ศูนย์บริการ Electrolux หรือช่างซ่อมบำรุงเป็นผู้ซ่อมแซมเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- วางอุปกรณ์ไว้บนพื้นผิวที่เรียบเสมอกันทุกครั้ง
- อย่าเปิดเครื่องทิ้งไว้ขณะเสียบปลั๊กอยู่
- ปิดเครื่องและดึงปลั๊กออกทุกครั้งหลังใช้งาน ก่อนทำความสะอาดและดูแลรักษา
- เครื่องและอุปกรณ์เสริมจะร้อนในขณะที่ใช้งาน ใช้มือจับและปุ่มที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะเท่านั้น
- ปล่อยให้เครื่องเย็นก่อนทำความสะอาดหรือจัดเก็บ
- ห้ามจุ่มเครื่องลงในน้ำหรือของเหลว
- ห้ามใช้หรือวางเครื่องไว้บนพื้นผิวที่ร้อนหรือใกล้กับแหล่งความร้อน
- คำเตือน: การใช้งานไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้
- คำเตือน: ห้ามวางอุปกรณ์ไว้ภายในตู้ขณะใช้งาน
- ใช้น้ำสะอาดใหม่เพื่อให้ได้รสชาติที่ดีที่สุด
- คำเตือน: ระวังของเหลวหกเลอะเทอะบริเวณขั้วต่อ
- ข้อควรระวัง: พื้นผิวของชิ้นส่วนที่ทำความร้อนจะมีความร้อนสะสมหลังใช้งาน
- ต้องระวังอย่าให้สายไฟแตะกับชิ้นส่วนที่ร้อนของเครื่อง
- อุปกรณ์ผลิตขึ้นเพื่อใช้ภายในบ้านเท่านั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ
- ต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง ห้ามเติมน้ำเกินระดับสูงสุดที่ระบุบนอุปกรณ์
- เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงที่น้ำในถังจะล้นออกทางช่องด้านหลัง
- ห้ามใช้เครื่องหากยังไม่ปิดฝา
- อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับใช้งานในครัวเรือนและสถานที่ที่มีลักษณะการใช้งานใกล้เคียง เช่น:
  - พื้นที่ครัวของพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงานอื่น ๆ
  - บ้านไร่
  - โดยผู้เข้าพักในโรงแรม โมเต็ล และสถานที่พักอาศัยประเภทอื่น ๆ
  - รวมถึงสถานที่พักผ่อนอาหารเช้า

พื้นผิวที่มีสัญลักษณ์ : ระวัง พื้นผิวอาจร้อนขึ้นได้ระหว่างการใช้งาน

## การดำเนินการ

1. **การตั้งค่า/การเปลี่ยนเวลา** เสียบปลั๊กเครื่อง หน้าจอแสดงผลจะแสดงเวลาเริ่มต้นโดยการกะพริบ 12:00. กดปุ่มตั้งชั่วโมงและปุ่มตั้งนาฬิกาเพื่อตั้งเวลาที่ต้องการ สามารถเปลี่ยนเวลาได้เฉพาะในโหมดสแตนด์บายเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนเวลาได้ในโหมดโปรแกรมหรือขณะเครื่องทำงาน เพียงกดปุ่มตั้งชั่วโมงและตั้งนาฬิกา เวลาที่จะเปลี่ยนกับที่ **หมายเหตุ:** หากคุณถอดปลั๊กเครื่อง จะต้องตั้งเวลาใหม่อีกครั้ง
2. วางเครื่องบนพื้นผิวที่เรียบ เมื่อใช้งานเครื่องครั้งแรก ให้เติมน้ำเย็นลงในถังน้ำ เริ่มการทำงานของเครื่องโดยการกดปุ่มเริ่ม/ปิดเครื่อง ปล่อยให้น้ำเต็มถึงไหลผ่านเครื่องหนึ่งหรือสองครั้งเพื่อทำความสะอาด โดยไม่ต้องใส่ตัวกรองหรือผงซักฟอก **หมายเหตุ:** คุณภาพน้ำอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่และแนะนำให้ใช้น้ำบริสุทธิ์
3. **การขนถ่ายแฟ** เปิดฝาและเติมน้ำเย็นใหม่ลงในถังน้ำจนถึงระดับที่ต้องการ มีตัวบ่งชี้ระดับน้ำอยู่ที่ถังน้ำและที่เหยือกกาแฟ
4. ใส่ตัวกรองกาแฟแบบถาวร หรือกระดาษกรองขนาด 1x4 ลงในที่ใส่ตัวกรอง และเติมผงกาแฟลงไป สำหรับกาแฟความเข้มข้นปานกลางถึงเข้ม ใช้ผงกาแฟประมาณ 6-7 กรัมต่อถ้วยที่เพียงพอ ปิดฝาลงถังน้ำและวางเหยือกกลับเข้าที่ (พร้อมปิดฝาเหยือกให้เรียบร้อย)
5. **การตั้งค่า/การเปลี่ยนเวลาหมัก** กดปุ่มตั้งเวลาส่วนหน้า หน้าจอแสดงผลจะแสดงเวลาเริ่มต้นโดยการกะพริบ: 12:00 พร้อมสัญลักษณ์รูปนาฬิกา ตั้งชั่วโมงโดยการกดปุ่มตั้งชั่วโมง จากนั้นตั้งนาฬิกาโดยการกดปุ่มตั้งนาฬิกา กดปุ่มตั้งเวลาส่วนหน้าอีกครั้งเพื่อยืนยัน หน้าจอแสดงผลจะหยุดเวลากะพริบ รูปนาฬิกาจะติดค้าง และหน้าจอแสดงผลจะแสดงเวลาปัจจุบันทันที **หมายเหตุ:** หากผู้ใช้ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบหน้าจอแสดงผลจะกลับไปแสดงเวลาปัจจุบันภายใน 5 วินาทีโดยไม่มีกรกดปุ่ม และการตั้งเวลาหมักจะถูกลบทิ้ง พร้อมทั้งรูปนาฬิกาจะหายไป
6. เริ่มการทำงานของเครื่องโดยการกดปุ่มเริ่ม/ปิดเครื่อง ไฟแสดงสถานะการทำงานจะติดขึ้น และน้ำร้อนจะไหลเข้าสู่ตัวกรอง หากไม่ติดเครื่องด้วยตนเอง ระบบตัดไฟอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยจะปิดเครื่องหลังจาก 40 นาที
7. หากยกเหยือกออก วาล์วที่ตัวกรองจะช่วยป้องกันไม่ให้กาแฟหยดลงบนแผ่นให้ความร้อน (ระหว่างการขนถ่ายแฟ หยดกาแฟออกนานเกิน 30 วินาที มิฉะนั้นตัวกรองอาจล้นได้)
8. **เลือกโหมดการขนถ่ายแฟ** กดปุ่มตั้งโปรแกรมเพื่อเลือกโหมดการขนถ่ายแฟระหว่าง Aroma, Ice และ Normal จากนั้นกดปุ่มเริ่ม/ปิดเพื่อเริ่มการขนถ่ายแฟ โหมด Aroma และ Ice จะมีสัญลักษณ์แสดงบนหน้าจอแสดงผลเมื่อถูกเลือก **หมายเหตุ:** โหมด Aroma จะเพิ่มระยะเวลาในการขนถ่ายแฟเพื่อสกัดรสชาติให้ได้มากที่สุด ทำให้ได้กาแฟที่เข้มข้น เหมาะสำหรับการขนถ่ายปริมาณน้อย (โดยปกติน้อยกว่า 6 ถ้วย) หากเลือกโหมด Ice ให้ใส่น้ำแข็งลงในเหยือกกาแฟและวางแผ่นรองชิลิโคนบนแผ่นให้ความร้อน คุณยังสามารถกดปุ่มตั้งโปรแกรมเพื่อเปลี่ยนโหมดการขนถ่ายแฟภายใน 1 นาทีหลังจากกดปุ่มเริ่ม/ปิด
9. เครื่องสามารถใช้งานร่วมกับไส้กรองน้ำของ Electrolux PureAdvantage™\* หากคุณเลือกใช้ตัวกรองน้ำ และนำไปเปลี่ยนตัวกรองทุก ๆ 60 รอบการขนถ่าย ก่อนใช้งานตัวกรองใหม่ ให้นำตัวกรองแช่ในภาชนะที่มีน้ำสะอาดเย็นเป็นเวลา 10 นาที จากนั้นล้างตัวกรองด้วยน้ำประปาที่ไหลผ่านเป็นเวลา 10-15 วินาที (\*สามารถซื้อได้จากเว็บไซต์)

## การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

10. ปิดเครื่องและถอดปลั๊กฟ็อก เช็ดพื้นผิวภายนอกทั้งหมดด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ สามารถล้างเหยือกกาแฟและฝาปิดเหยือกด้วยเครื่องล้างจานได้ ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือมีผิวหยาบ และห้ามจุ่มเครื่องลงในของเหลวโดยเด็ดขาด!
11. ในการทำความสะอาดที่ใส่ตัวกรอง ให้ยกที่จับขึ้นและถอดที่ใส่ตัวกรองออก ในการทำความสะอาดวาล์วตัวกรองอย่างทั่วถึง ให้กดวาล์วหลายครั้งระหว่างล้างด้วยน้ำ สามารถล้างที่ใส่ตัวกรองด้วยเครื่องล้างจานได้เช่นกัน

## การขจัดคราบตะกอน

12. แนะนำให้ทำการขจัดคราบตะกอนเมื่อหน้าจอแสดงผลแสดง "DSCL" หลังจากวงจร 90 รอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขจัดคราบตะกอนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด
  - ก. ขั้นแรก เติมน้ำลงในถังน้ำก่อน จากนั้นเติมน้ำยาขจัดคราบตะกอน (หรือใช้น้ำส้มสายชูในอัตราส่วน 1:1)
  - ข. วางเหยือกกาแฟพร้อมปิดฝาลงบนแผ่นให้ความร้อน
  - ค. กดปุ่มทำความสะอาดและปุ่มเริ่ม/ปิดเพื่อเริ่มกระบวนการขจัดคราบตะกอน
  - ง. เมื่อกระบวนการเสร็จสิ้น ไฟแสดงสถานะที่ปุ่มเริ่ม/ปิดจะดับลงโดยอัตโนมัติ
  - จ. ตัมน้ำสะอาด 2-3 ครั้งก่อนขนถ่ายแฟ
13. ล้างเหยือกกาแฟ ฝาเหยือก และตัวกรองให้สะอาดอย่างทั่วถึงด้วยน้ำที่ไหลผ่าน กดใช้นิ้วนิ้วกลางกดหยดหลายครั้งระหว่างล้างด้วยน้ำ

## ข้อมูลเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม

รีไซเคิลวัสดุที่มีสัญลักษณ์  ในบรรจุภัณฑ์ลงใน ภาชนะบรรจุที่เหมาะสมเพื่อนำไปรีไซเคิล ช่วย ปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ และเพื่อ รีไซเคิลขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อย่า ทิ้งอุปกรณ์ที่มีเครื่องหมายสัญลักษณ์  ร่วมกับ ขยะในครัวเรือน ส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังโรงงาน รีไซเคิลในท้องถิ่น หรือติดต่อสำนักงานเทศบาลของคุณ

## การดูแลและการให้บริการลูกค้า

เมื่อติดต่อฝ่ายบริการ คุณต้องเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ไว้ให้พร้อม: **รุ่น, PNC, หมายเลขเครื่อง** โดยดูข้อมูลเหล่านี้ได้จากแผ่นป้ายระบุ

เนื่องจาก Electrolux มีนโยบายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ส่วนของข้อมูลจำเพาะ สีและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และที่ปรากฏในคู่มือนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hình ảnh sử dụng trong hướng dẫn này chỉ mang tính chất minh họa và có thể khác so với sản phẩm thực tế. Đọc kỹ tất cả các hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị lần đầu. Vui lòng giữ lại hướng dẫn sử dụng này để tham khảo về sau.

## CẤU TẠO

- |                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| A. Bảng điều khiển                      | I. Dây nguồn và phích cắm          |
| B. Bình chứa nước                       | J. Nút Hour (Giờ)                  |
| C. Chỉ báo mực nước                     | K. Nút Minute (Phút)               |
| D. Nắp có bản lề                        | L. Nút Program (Chương trình)      |
| E1. Giá đỡ bộ lọc có van chống nhỏ giọt | M. Màn hình hiển thị               |
| E2. Bộ lọc cà phê vịnh cứu              | N. Nút Clean (Vệ sinh)             |
| F. Bình đựng cà phê và nắp bình         | O. Nút Reservation (Hẹn giờ)       |
| G. Đế hâm nóng                          | P. Nút Start/stop (Khởi động/dừng) |
| H. Miếng đệm silicon                    |                                    |

## LỜI KHUYÊN VỀ AN TOÀN

**Đọc kỹ tất cả các hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị lần đầu.**

- Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm năng lực thể chất, tinh thần hoặc giác quan hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng, nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn cách sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ các mối nguy hiểm liên quan.
- Không để trẻ em chơi với thiết bị. Trẻ em chỉ được thực hiện vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị nếu lớn hơn 8 tuổi và được giám sát. Để thiết bị và dây điện xa tầm tay trẻ em dưới 8 tuổi.
- Thiết bị chỉ được kết nối với nguồn điện có điện áp và tần số phù hợp với thông số kỹ thuật trên bảng thông số!
- Không bao giờ sử dụng hoặc cắm thiết bị nếu
  - dây nguồn bị hỏng,
  - vỏ thiết bị bị hỏng.
- Chỉ được kết nối thiết bị với ổ cắm có nối đất. Nếu cần, có thể sử dụng dây nối dài phù hợp với dòng điện 10 A.
- Nếu thiết bị hoặc dây nguồn bị hỏng, phải để nhà sản xuất, đơn vị bảo dưỡng hoặc thợ sửa chữa có trình độ thay dây nhằm tránh nguy cơ tai nạn.
- Luôn đặt thiết bị trên bề mặt phẳng.
- Không bao giờ để thiết bị hoạt động mà không có người giám sát khi đang kết nối với nguồn điện.
- Phải tắt thiết bị và rút phích cắm điện sau mỗi lần sử dụng, trước khi vệ sinh và bảo dưỡng.
- Thiết bị và phụ kiện sẽ nóng lên trong quá trình hoạt động. Chỉ sử dụng các tay cầm và núm vặn được chỉ định. Để thiết bị nguội hẳn trước khi vệ sinh hoặc cất giữ.
- Không nhúng thiết bị vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào.
- Không sử dụng hoặc đặt thiết bị trên bề mặt nóng hoặc gần nguồn nhiệt.
- CẢNH BÁO:** Có nguy cơ gây thương tích tiềm ẩn do sử dụng sai cách.
- CẢNH BÁO:** Không đặt thiết bị vào tủ khi đang sử dụng.
- Đảm bảo sử dụng nước sạch để có hương vị tốt nhất.
- Cảnh báo: Tránh làm đổ chất lỏng lên đầu nối.
- Lưu ý: Bề mặt bộ phận làm nóng vẫn còn nhiệt dư sau khi sử dụng.
- Không được để dây nguồn tiếp xúc với bất kỳ bộ phận nóng nào của thiết bị.
- Thiết bị này chỉ sử dụng cho mục đích gia dụng. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra do sử dụng không đúng cách hoặc sai quy trình.
- Không đổ nước vượt quá dung tích tối đa được ghi trên thiết bị, vì có nguy cơ nước tràn ra khỏi bình chứa qua lỗ phía sau.
- Không bao giờ vận hành thiết bị khi nắp đang mở.
- Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong hộ gia đình và các ứng dụng tương tự như:
  - Khu vực bếp của nhân viên trong các cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác;
  - Trang trại;
  - Để khách hàng sử dụng trong khách sạn, nhà nghỉ và các môi trường cư trú khác;
  - Môi trường cung cấp chỗ nghỉ qua đêm có phục vụ bữa sáng.

**Bề mặt có ký hiệu  : Thận trọng, bề mặt sẽ nóng lên trong quá trình sử dụng.**

## VẬN HÀNH

1. **Cài đặt/thay đổi thời gian.** Cắm điện máy, màn hình hiển thị sẽ nhấp nháy hiển thị thời gian ban đầu: 12:00. Nhấn nút Hour (Giờ) và Minute (Phút) để cài đặt thời gian cần thiết. Chỉ có thể thay đổi thời gian ở chế độ chờ, không thể thay đổi ở chế độ chương trình/hoạt động. Chỉ cần nhấn nút Hour (Giờ) và Minute (Phút), thời gian sẽ thay đổi ngay lập tức. Lưu ý: nếu bạn rút điện máy, cần phải cài đặt lại thời gian.
2. Đặt máy trên bề mặt phẳng. Khi khởi động máy lần đầu, hãy đổ đầy bình chứa nước lạnh. Khởi động máy bằng nút Start/stop (Khởi động/Dừng). Đổ đầy nước để súc máy một hoặc hai lần để làm sạch, không dùng bộ lọc hoặc cà phê.  
**Lưu ý:** Chất lượng nước khác nhau tùy từng vùng, và nên sử dụng nước đã được lọc.
3. **Pha cà phê.** Mở nắp và đổ nước lạnh vào bình chứa nước đến vạch mong muốn. Có chỉ báo mực nước trên bình chứa nước và trên bình đựng cà phê.
4. Đặt bộ lọc cà phê vĩnh cửu hoặc bộ lọc giấy cỡ 1x4 vào giá đỡ bộ lọc và cho cà phê xay vào. Đối với cà phê có độ đậm vừa phải, 6-7g cà phê bột mỗi cốc là đủ. Đóng nắp bình chứa nước và đặt bình trở lại vị trí cũ (cà nắp).
5. **Cài đặt/thay đổi thời gian hẹn giờ.** Nhấn nút Reservation (Hẹn giờ), màn hình hiển thị sẽ nhấp nháy thời gian ban đầu hiển thị: 12:00 và biểu tượng đồng hồ. Đặt giờ bằng cách nhấn nút Hour (Giờ). Sau đó đặt phút bằng cách nhấn nút Minute (Phút). Nhấn nút Reservation (Hẹn giờ) một lần nữa để xác nhận, màn hình hiển thị sẽ ngừng nhấp nháy thời gian. Biểu tượng đồng hồ sẽ sáng liên tục và màn hình hiển thị sẽ ngay lập tức hiển thị lại thời gian hiện tại.  
**Lưu ý:** Nếu người dùng không hoàn tất toàn bộ quy trình, màn hình hiển thị sẽ quay lại hiển thị thời gian hiện tại sau 5 giây nếu không có thao tác nào, và thời gian hẹn đã cài đặt sẽ bị hủy bỏ, biểu tượng đồng hồ sẽ biến mất.
6. Khởi động máy bằng nút Start/stop (Khởi động/Dừng). Chỉ báo nguồn sẽ sáng lên và nước nóng sẽ chảy vào bộ lọc. Nếu không tắt máy bằng tay, chức năng Safety Auto-Off (Tự động tắt an toàn) sẽ tắt thiết bị sau 40 phút.
7. Nếu nhắc bình đựng cà phê ra, van lọc sẽ ngăn cà phê nhỏ giọt xuống đế hâm nóng. (Trong khi pha cà phê, không được nhắc bình đựng cà phê ra quá 30 giây, nếu không bộ lọc sẽ bị tràn.)
8. **Chọn chế độ pha.** Nhấn nút Program (Chương trình) để chọn chế độ pha trong số Aroma (Mùi hương), Ice (Đá) và Normal (Bình thường), sau đó nhấn nút Start/Stop (Khởi động/Dừng) để bắt đầu pha. Chế độ Aroma (Mùi hương) và Ice (Đá) sẽ có biểu tượng tương ứng hiển thị trên màn hình hiển thị khi được chọn.  
**Lưu ý:** Chế độ Aroma (Mùi hương) kéo dài thời gian pha để tối đa hóa việc chiết xuất hương vị và cho ra cà phê đậm đà hơn cho số lượng tách ít (thường dưới 6 tách).  
Nếu chọn chế độ Ice (Đá), hãy cho đá viên vào bình đựng cà phê và đặt miếng đệm silicon lên để hâm nóng. Bạn vẫn có thể nhấn nút Program (Chương trình) để thay đổi chế độ pha sau một phút kể từ khi nhấn nút Start/Stop (Khởi động/Dừng).
9. Máy tương thích với bộ lọc nước Electrolux PureAdvantage™\*. Nếu bạn chọn sử dụng bộ lọc nước, nên thay bộ lọc sau 60 lần pha. Trước khi sử dụng bộ lọc mới, hãy đặt bộ lọc mới vào một bình chứa nước sạch, mát và ngâm trong 10 phút. Sau đó, rửa bộ lọc trong 10 đến 15 giây dưới vòi nước chảy. (\* có thể mua trên trang web)

## VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

- 10 Tắt máy và rút dây nguồn. Lau sạch tất cả các bề mặt bên ngoài bằng khăn ẩm. Bình đựng cà phê và nắp bình có thể rửa được trong máy rửa chén. Không bao giờ sử dụng chất tẩy rửa ăn mòn hoặc có tính mài mòn, và không bao giờ nhúng máy vào chất lỏng!
- 11 Để làm sạch giá đỡ bộ lọc, hãy nâng tay cầm lên và tháo giá đỡ bộ lọc. Để làm sạch van lọc kỹ lưỡng, hãy ấn van vài lần trong khi đang rửa. Giá đỡ bộ lọc cũng có thể được rửa trong máy rửa chén.

## TẮY CẶN

12 Nên tẩy cặn khi màn hình hiển thị “DSCL” sau 90 chu kỳ pha. Chỉ sử dụng chất tẩy cặn thân thiện với môi trường và luôn tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Đầu tiên, đổ đầy nước vào bình chứa nước, sau đó thêm chất tẩy cặn (hoặc đổ nước và giấm theo tỷ lệ 1:1).
- Đặt bình đựng cà phê có nắp lên để hâm nóng.
- Nhấn nút Clean (Vệ sinh) và Start/Stop (Khởi động/Dừng) để bắt đầu quá trình tẩy cặn.
- Khi hoàn tất, đèn báo nút Start/Stop (Khởi động/Dừng) sẽ tự động tắt.
- Pha nước sạch 2-3 lần trước khi pha cà phê.

13 Rửa sạch bình đựng cà phê, nắp bình và bộ lọc dưới vòi nước chảy. Kích hoạt van chống nhỏ giọt vài lần trong khi rửa.

## CÁC VẤN ĐỀ VỀ MÔI TRƯỜNG

Tái chế các vật liệu bằng ký hiệu . Để đồ đóng gói vào các thùng chứa có thể sử dụng để tái chế. Giúp bảo vệ môi trường và sức khỏe con người và tái chế phế liệu của các đồ dùng điện và điện tử.

Không vứt bỏ các đồ dùng có đánh dấu bằng ký hiệu  cùng với chất thải gia dụng. Gửi lại sản phẩm cho cơ sở tái chế ở địa phương của bạn hoặc liên hệ với văn phòng đô thị của bạn.

## CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VÀ DỊCH VỤ

Khi liên hệ với bộ phận Dịch vụ, hãy đảm bảo rằng bạn có sẵn các dữ liệu sau: **Kiểu thiết bị, PNC, Số Sêri**. Có thể tìm thấy thông tin trên nhãn thiết bị.

*Theo chính sách liên tục phát triển sản phẩm của Electrolux; thông số kỹ thuật, màu sắc và chi tiết sản phẩm của chúng tôi và những thông tin để cập trong hướng dẫn sử dụng này có thể thay đổi mà không cần thông báo.*

## 사용설명서

본 설명서의 그림과 도면은 설명용으로만 제공된 것이며 실제 제품에서는 변동이 발생할 수 있습니다. 장치를 처음 사용하기 전에 모든 설명을 신중히 읽어주십시오.

## 구성품

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| A. 제어판                 | I. 전원 코드 및 플러그 |
| B. 물탱크                 | J. 시간 버튼       |
| C. 수위 표시기              | K. 분 버튼        |
| D. 현지 뚜껑               | L. 프로그램 버튼     |
| E1. 누수 방지 밸브가 있는 필터 홀더 | M. 디스플레이       |
| E2. 상시 커피 필터           | N. 청소 버튼       |
| F. 커피 물통 및 물통 뚜껑       | O. 예약 버튼       |
| G. 보온판                 | P. 시작/정지 버튼    |
| H. 실리콘 패드              |                |

## 안전 도움말

장치를 처음 사용하기 전에 다음 설명을 잘 읽어주십시오.

- 본 장치는 안전한 장치 사용을 위한 감독과 지시를 받고 장치 사용에 따르는 위험을 이해한 경우, 8세 이상의 아동과 신체, 감각, 정신적 능력이 감소되었거나 경험 및 지식이 부족한 사람이 사용할 수 있습니다.
- 아동이 장치로 장난을 쳐서는 안됩니다. 8세 이상인 아동은 감독 하에 청소와 유지보수를 할 수 있습니다. 장치와 코드는 8세 미만의 아동이 만질 수 없는 곳에 두십시오.
- 전압과 주파수가 명판에 명시된 사양을 준수하는 경우에만 장치를 전원에 연결할 수 있습니다!
- 다음의 경우 장치를 사용하거나 만지지 마십시오.
  - 전원 코드 손상됨
  - 하우징 손상됨
- 장치는 접지된 콘센트에만 연결해야 합니다. 필요한 경우 10 A에 적합한 연장 케이블을 이용할 수 있습니다.
- 장치나 전원 코드가 손상된 경우, 위험을 방지하기 위해 제조사나 서비스 대리점 또는 그와 유사한 자격을 갖춘 사람이 교체해야 합니다.
- 언제나 장치를 평평하고 수평인 곳에 보관하십시오.
- 장치를 전원 장치에 연결한 상태로 방치하지 마십시오.
- 사용 후, 청소 및 유지보수를 하기 전에는 항상 제품의 전원을 끄고 전원 플러그를 뽑으십시오.
- 작동 시 장치와 액세서리가 뜨거워집니다. 지정된 손잡이와 노브만 이용하십시오. 청소나 보관을 하기 전에 열을 식혀주십시오.
- 장치를 물이나 다른 액체에 담그지 마십시오.
- 장치를 뜨거운 표면이나 열원 근처에서 사용하거나 보관하지 마십시오.
- 경고: 오용으로 인해 부상을 입을 수 있습니다.
- 경고: 사용 중에는 장치를 캐비닛 안에 두지 마십시오.
- 최상의 맛을 위해 신선한 물을 사용하십시오.
- 경고: 커넥터로 액체가 넘치지 않도록 하십시오.
- 주의: 가열장치 표면은 사용 후 잔열이 남습니다.
- 주전원 케이블이 장치의 뜨거운 부품과 접촉해서는 안됩니다.
- 이 장치는 가정용으로 만들어졌습니다. 제조사는 부적절한 사용이나 올바르게 않은 사용으로 인한 손상에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 장치에 표시된 최대 물 용량을 초과하여 채우지 마십시오. 물탱크 뒷면의 배수구를 통해 물이 넘칠 위험이 있습니다.
- 뚜껑을 연 상태로 장치를 작동하지 마십시오.
- 이 장치는 가정용 및 다음과 같이 가정용과 유사한 용도로 사용하도록 만들어졌습니다.
  - 상점, 사무실, 기타 근무 환경의 직원용 주방
  - 농가
  - 호텔, 모텔, 기타 주거 환경의 손님용
  - 민박식 숙박 환경

기호 가 있는 표면: 주의, 사용 시 표면이 뜨거워져 화상을 입을 수 있습니다.

## 작동

1. **시간 설정/변경.** 기기를 전원에 연결하면 다음과 같이 디스플레이에 초기 시간이 깜빡이며 표시됨: 12:00. 시간 버튼과 분 버튼을 눌러 원하는 시간을 설정하십시오. 시간은 대기 모드에서만 변경할 수 있으며, 프로그램/작동 모드에서는 변경할 수 없습니다. 시간과 분 버튼을 누르기만 하면 시간이 즉시 변경됩니다.  
**참고:** 기기의 전원을 뽑으면 시간을 다시 설정해야 합니다.
2. 기기가 평평한 곳에 놓이도록 하십시오. 처음 사용할 때는 물탱크에 찬물을 채우십시오. 시작/정지 버튼을 눌러 기기를 작동시키십시오. 필터나 커피를 넣지 않고 물탱크에 물을 가득 채워 한두 번 통과시켜 기기를 청소하십시오.  
**참고:** 지역에 따라 수질이 다르므로 정수된 물을 사용하는 것이 좋습니다.
3. **커피 제조.** 뚜껑을 열고 물탱크에 원하는 수위까지 깨끗한 찬물을 채우십시오. 물탱크와 커피 물통에 수위 표시기가 있습니다.
4. **필터 홀더에 상시 커피 필터 또는 1x4 크기의 종이 필터를 넣고 분쇄 커피를 넣으십시오.** 진하고 보통 정도의 커피를 원할 경우 컵당 6~7g의 커피 가루면 충분합니다. 물탱크 뚜껑을 닫고 물통(뚜껑 포함)을 제자리에 놓으십시오.
5. **예약 시간 설정/변경.** 예약 버튼을 누르면 다음과 같이 디스플레이에 초기 시간이 깜빡이며 표시됨: 12:00과 시계 아이콘. 시간 버튼을 눌러 시간을 설정합니다. 분 버튼을 눌러 분을 설정합니다. 예약 버튼을 다시 눌러 확인하면 디스플레이의 시간 깜빡임이 멈춥니다. 시계 아이콘은 계속 켜져 있고 디스플레이는 즉시 현재 시간을 표시합니다.  
**참고:** 사용자가 전체 절차를 완료하지 않으면 디스플레이가 다시 돌아가 5초 후의 현재 시간을 표시하고 예약 시간 설정이 취소되면 시계 아이콘이 사라집니다.
6. 시작/정지 버튼을 눌러 기기를 작동시키십시오. 전원 표시등이 켜지고 뜨거운 물이 필터로 유입됩니다. 기기를 수동으로 끄지 않으면 안전 자동 꺼짐 기능이 40분 후에 자동으로 꺼집니다.
7. 물통을 분리하면 필터 밸브가 커피가 보온판에 떨어지는 것을 방지합니다. (커피를 추출하는 동안 물통을 30초 이상 분리하지 마세요. 그렇게 하면 필터에서 커피가 넘칠 수 있습니다.)
8. **추출 모드 선택.** 프로그램 버튼을 눌러 아로마, 아이스, 일반 모드 중 추출 모드를 선택한 다음, 시작/정지 버튼을 눌러 추출을 시작합니다. 아로마 모드와 아이스 모드는 선택 시 디스플레이에 해당 아이콘이 표시됩니다.  
**참고:** 아로마 모드는 추출 시간을 늘려 풍미를 최대한 추출하고 소량(일반적으로 6잔 미만)의 진한 커피를 추출합니다.  
아이스 모드를 선택하는 경우, 커피 물통에 얼음을 넣고 실리콘 패드를 보온판에 올려놓으십시오. 시작/정지 버튼을 누른 후 1분 이내에 프로그램 버튼을 눌러 추출 모드를 변경할 수 있습니다.
9. 본 기기는 Electrolux PureAdvantage™ 정수 필터\*와 호환됩니다. 정수 필터를 사용하는 경우, 60회 추출 후 필터를 교체하는 것이 좋습니다. 새 필터를 사용하기 전에 깨끗하고 차가운 물이 담긴 용기에 새 필터를 넣고 10분간 담가 두십시오. 그런 다음 흐르는 수도물에 필터를 10~15초 동안 행구십시오. (\*웹사이트에서 구매 가능)

## 청소 및 관리

10. 기기를 끄고 전원 코드를 뽑으십시오. 모든 외부 표면을 젖은 천으로 닦으십시오. 커피 물통과 물통 뚜껑은 식기세척기 사용이 가능합니다. 부식성 또는 연마성 세제를 사용하지 마시고, 기기를 액체에 담그지 마십시오!
11. **필터 홀더를 청소하려면 손잡이를 들어 올려 필터 홀더를 분리하십시오.** 필터 밸브를 깨끗하게 청소하려면 행구는 동안 여러 번 돌려주십시오. 필터 홀더도 식기세척기에서 세척할 수 있습니다.

## 석회질 제거

12. 90회 추출 후 디스플레이에 "DSCL"이 표시되면 석회질 제거를 권장합니다. 친환경 석회질 제거제만 사용하고 항상 제조업체의 지침을 따르십시오.
  - a. 먼저 물탱크에 물을 채운 다음 석회질 제거제를 넣으십시오(또는 물과 식초를 1:1 비율로 채웁니다).
  - b. 커피 물통을 뚜껑을 덮은 상태로 보온판 위에 올려놓으십시오.
  - c. 세척 버튼과 시작/정지 버튼을 눌러 석회질 제거 과정을 시작하십시오.
  - d. 석회질 제거가 완료되면 시작/정지 버튼 표시등이 자동으로 꺼집니다.
  - e. 커피를 내리기 전에 깨끗한 물을 2~3회 추출하십시오.
13. 커피 물통, 물통 뚜껑, 필터 삽입물을 흐르는 물에 깨끗이 행구십시오. 행구는 동안 물방울 방지 밸브를 여러 번 작동시키십시오.

## 환경 고려사항

기호  가 표시된 재료는 재활용하십시오. 포 장재는 해당 용기에 넣어 재활용하십시오. 전 기 제품 및 전자 제품 폐기물을 재활용하여 환 경과 인류 건강을 보호하십시오.

가정용 폐기 물 기호  가 표시된 제품을 폐기하지 마십시 오. 가까운 재활용 시설에 제품을 보내거나 가 까운 시청에 문의하십시오.

## 고객 관리 및 서비스

서비스 센터에 연락할 때는 **모델, PNC, 일련번호**를 준비해 주십시오. 이 정보는 명판에서 볼 수 있습니다.

지속적인 제품 개발을 위한 Electrolux의 정책으로 인해 당사 제품의 사양, 색상 및 세부사항 그리고 본 설명서에서 언급된 내 용은 통보 없이 변경될 수 있습니다.

## 中国

伊莱克斯 (中国) 电器有限公司  
上海市虹口区公平路168号  
北外滩来福士西塔30楼  
售后服务: +86 9510 5801  
网站: www.electrolux.com.cn

## 台灣

新加坡商伊萊克斯股份有限公司 台灣分公司  
105408 台北市松山區敦化南路一段3號4樓  
免付費客服專線: 0800-888-259  
電子信箱: service.tw@electrolux.com  
網站: www.electrolux.com.tw

## KOREA

Electrolux Korea limited  
22F, Youngpoong Building, 41,  
Cheonggyecheon-ro, Jongno-gu,  
Seoul, Republic of Korea (03188)  
Tel : +82 2 6020-2200  
Fax: +82 2 6020-2271-3  
Customer Care Services : +82 1566-1238  
Email : homecare.kr@electrolux.com  
Website: www.electrolux.co.kr

## INDONESIA

PT. Electrolux Indonesia  
Jalan Tanah Abang II No. 42,  
Petojo Selatan, Gambir,  
Jakarta Pusat 10160,  
Indonesia  
Tel: +62 21 5081 7303  
Fax: +62 21 5081 8069  
SMS/WA : 0811-8339-777  
Customer Care Services: 0804111 9999  
Email: customercare@electrolux.co.id  
Website: www.electrolux.co.id

## PHILIPPINES

Electrolux Philippines, Inc.  
12th Floor, Cyber Sigma Building  
Lawton Avenue, McKinley West, Fort Bonifacio  
Taguig City, Philippines 1634  
Domestic Toll Free: 1-800-10-845-CARE (2273)  
Customer Care Services: (02) 845-CARE (2273) /  
(02)-8845-4663  
Email: wecare@electrolux.com  
Website: www.electrolux.com.ph

## THAILAND

Electrolux Thailand Co Ltd  
Electrolux Building  
1910 New Petchburi Road  
Bangkapi, Huay Kwang  
Bangkok 10310  
Thailand  
Tel: +66 2 725 9100  
Fax: +66 2 725 9299  
Customer Care Services: +66 2 725 9000  
Email: customercareshai@electrolux.com  
Website: www.electrolux.co.th

## VIETNAM

Electrolux Vietnam Ltd  
Floor 10, Sofic Tower, 10 Mai Chi Tho,  
Thu Thiem Ward,  
Thu Duc City  
Ho Chi Minh City  
Vietnam  
Tel: +84 8 3910 5465  
Fax: +84 8 3910 5470  
Customer Care Services: 1800-58-8899  
Email: vncare@electrolux.com  
Website: www.electrolux.vn

## MALAYSIA

Electrolux Home Appliances Sdn Bhd  
Lot C6, No. 28, Jalan 15/22,  
Taman Perindustrian Tiong Nam,  
40200 Shah Alam, Selangor  
Malaysia  
Customer Careline: 1300-88-1122  
Email: malaysia.customer@electrolux.com  
Website: www.electrolux.com.my

## SINGAPORE

Electrolux SEA Pte Ltd  
351 Braddell Road #01-04  
Singapore 579713  
Customer Care Services: +65 6727 3699  
Email: customer-care.sin@electrolux.com  
Website: www.electrolux.com.sg

## UAE

ELECTROLUX APPLIANCES  
MIDDLE EAST DMCC,  
P.O.BOX 336148, Unit No. 4001,  
MAZAYA BUSINESS AVENUE BB1,  
JUMEIRAH LAKE TOWERS, Dubai,  
United Arab Emirates

