




Electrolux



Instruction Book 使用說明手冊

500 WET CORDLESS CLEANER

EFW51112 / EFW51112DB

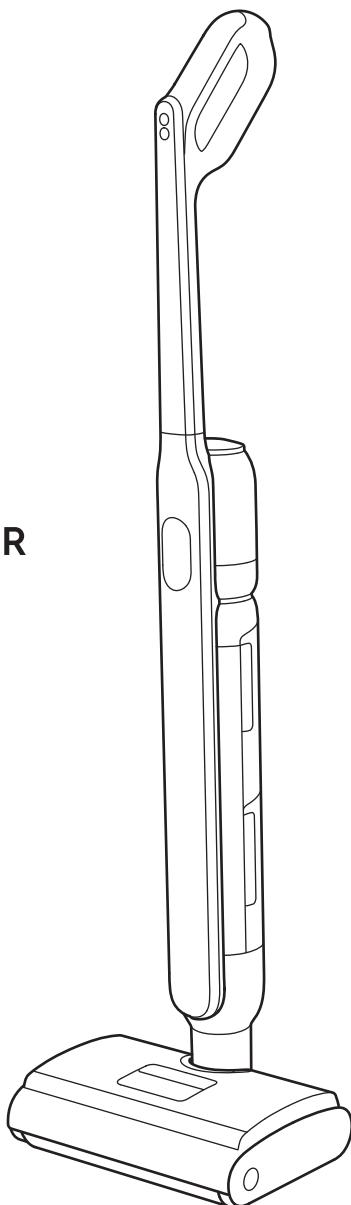

*插圖僅做說明使用，可能與實際產品不同

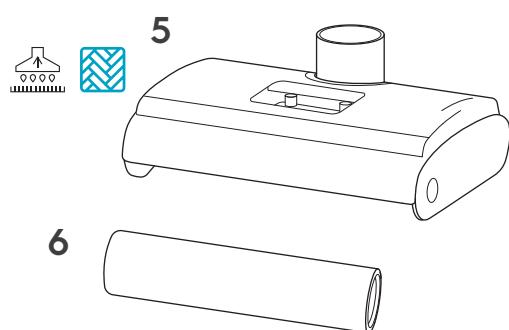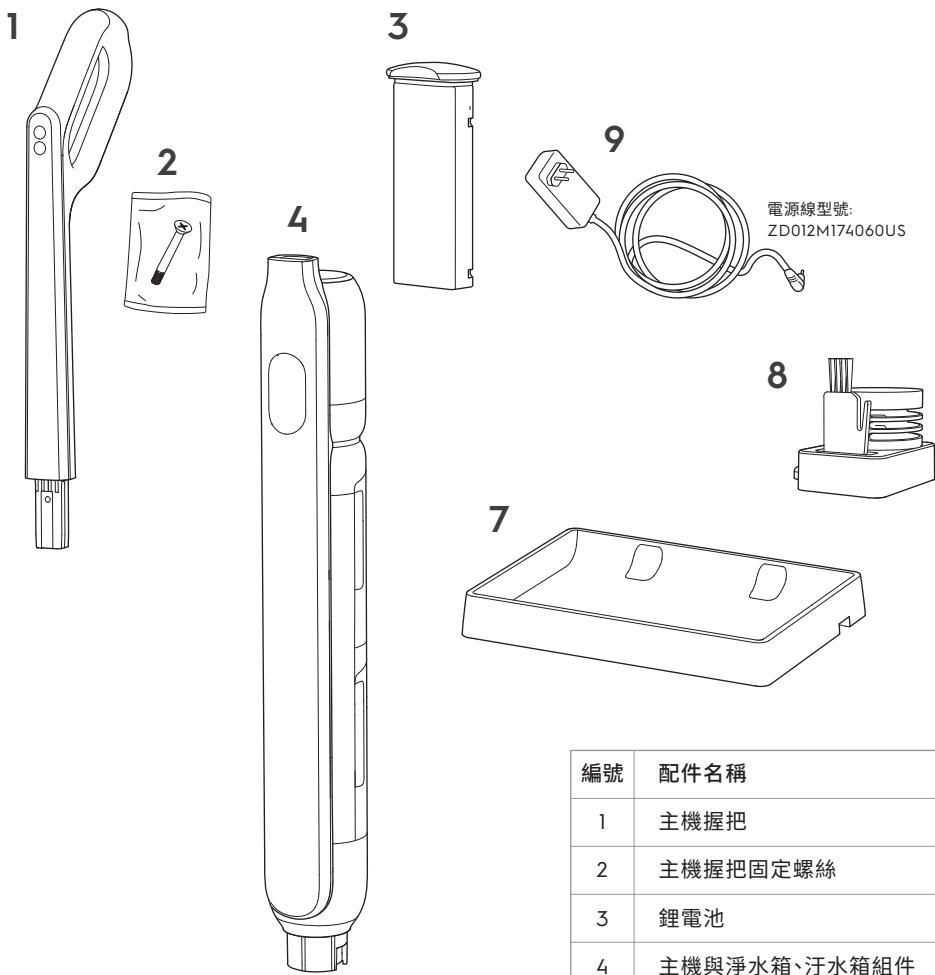


編號	配件名稱
1	主機握把
2	主機握把固定螺絲
3	鋰電池
4	主機與淨水箱、汙水箱組件
5	洗地吸頭
6	洗地滾刷
7	主機收納座
8	滾刷與清理工具收納座
9	電源線

 適用硬質地板
 此吸頭為可吸水清潔吸頭


 僅限於室內環境使用

注意：本使用說明手冊應與安全預防措施手冊一併閱讀


主機組裝

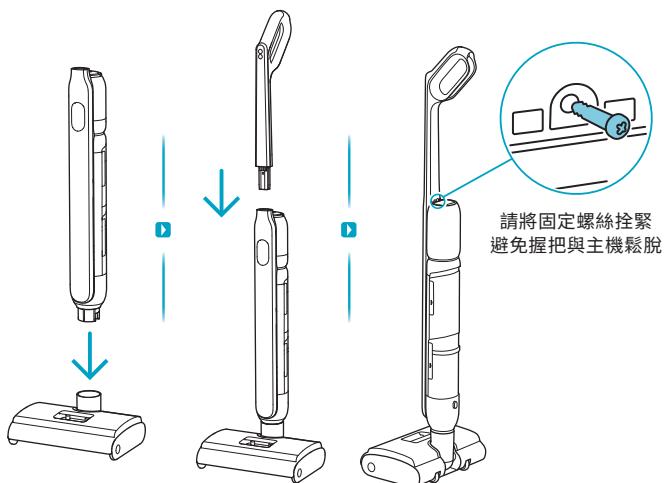


電池安裝

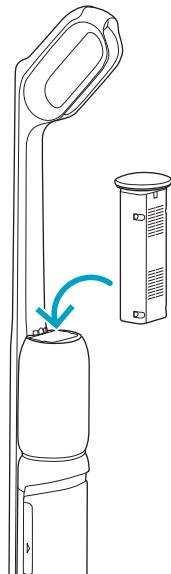


洗地滾刷組裝

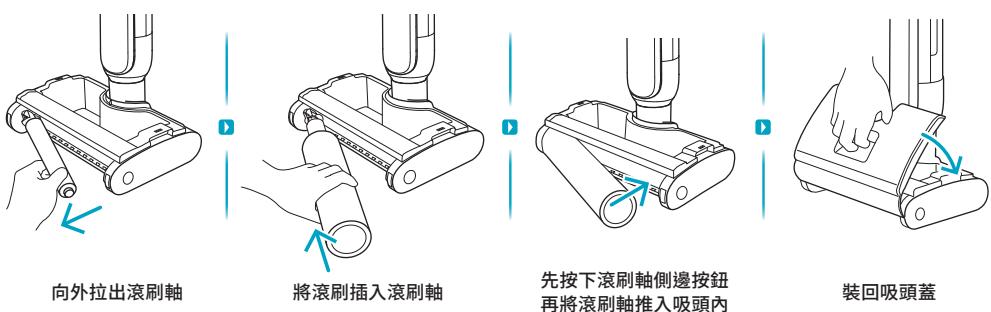


收納座組裝

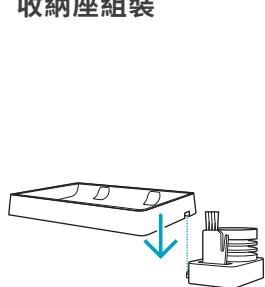

電源線連接

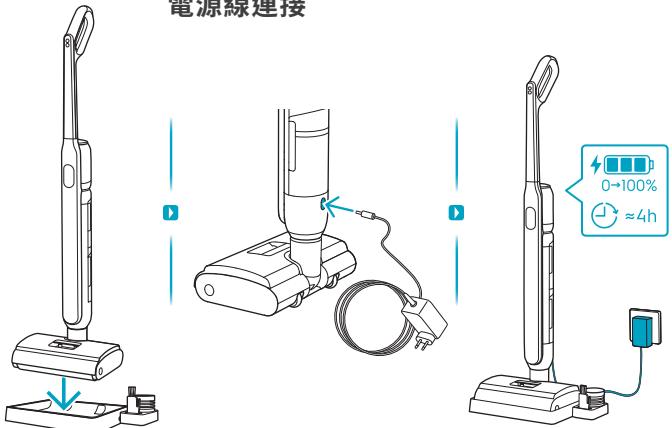


淨水箱注水與加入清潔劑

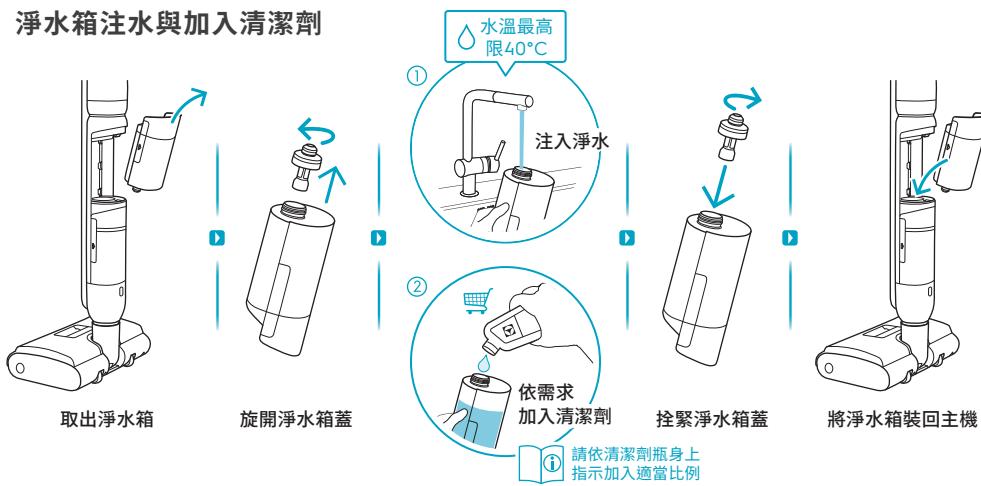



開始使用前




開始使用

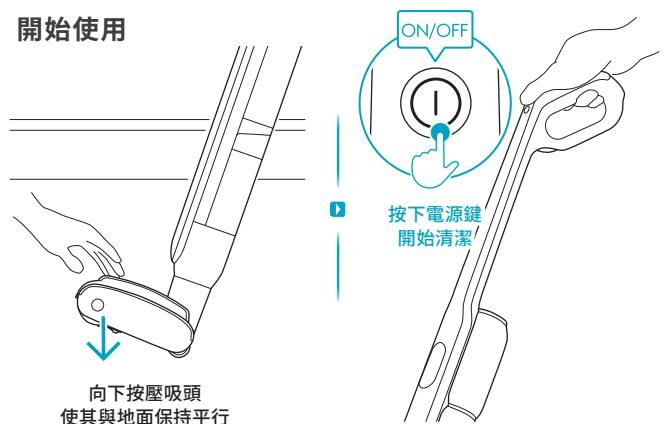


指示燈說明

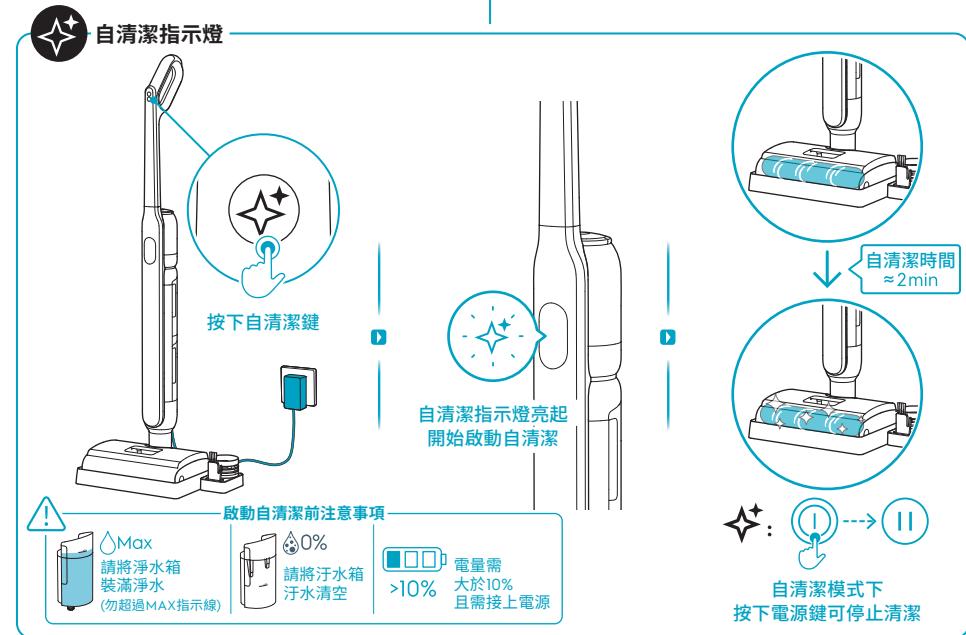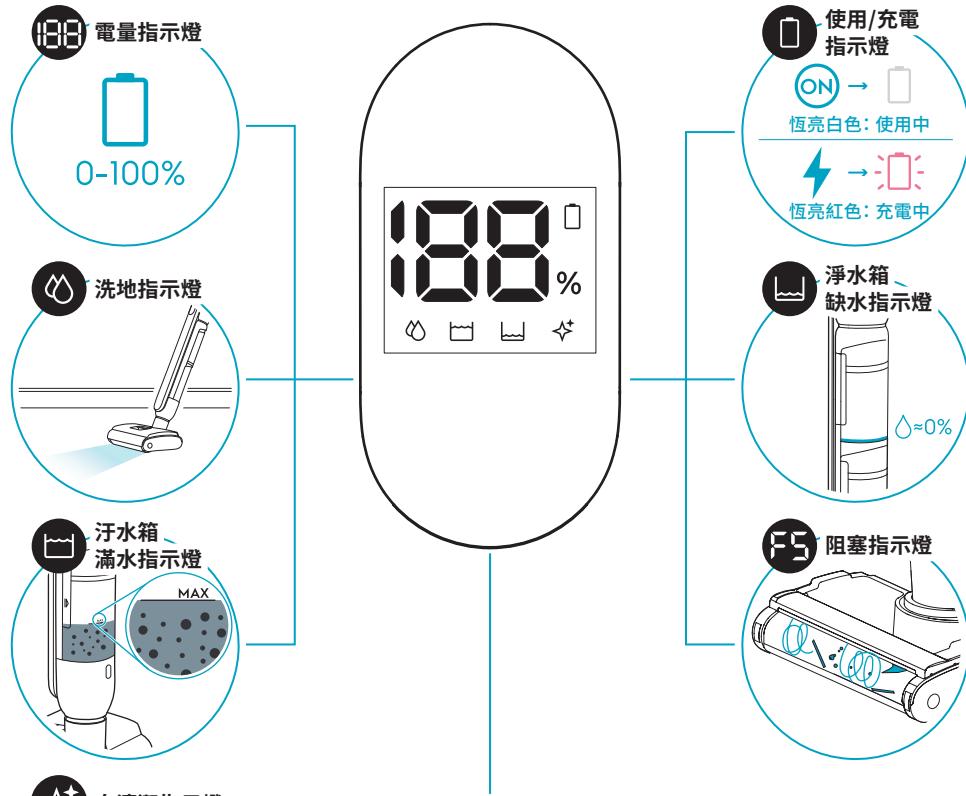

汙水箱拆卸與清潔維護

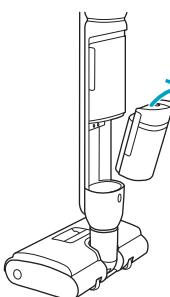

取出汙水箱




打開汙水箱蓋



倒除汙水




水溫最高
限40°C

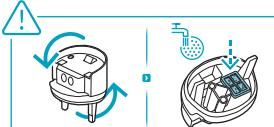

水洗清潔汙水箱各組件




翻轉汙水箱蓋 沖洗汙水箱濾網




24h+
清潔後請陰乾
24小時以上


淨水箱拆卸與清潔維護

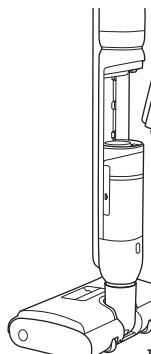


取出淨水箱



旋開淨水箱蓋

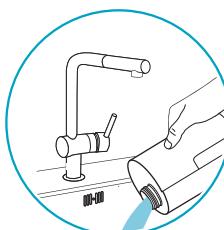


倒除淨水




24h+
淨空後請陰乾
24小時以上



滾刷拆卸與清潔維護

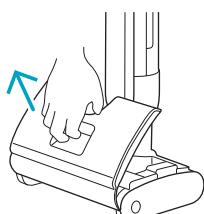

向上取出吸頭蓋

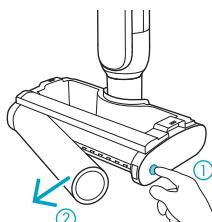


按下滾刷取出鍵，向外取出滾刷

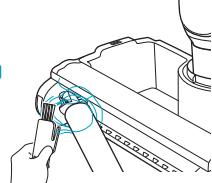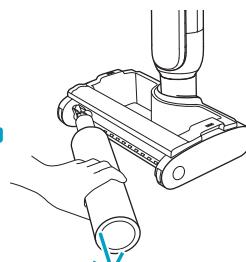


以清理工具清潔滾刷軸上
纏繞的毛髮與髒汙

建議每6個月
更換一次滾刷




以清理工具
清潔滾刷上纏繞的
毛髮與髒汙

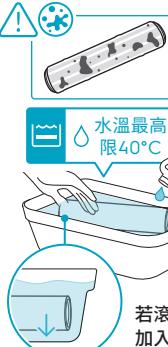

水溫最高
限40°C
若滾刷有大面積重汙,請先將其充分靜置於
加入清潔劑的淨水中,再水洗清潔




擰乾滾刷中
殘留的水分




置於
收納座上陰乾


集塵盒拆卸與清潔維護

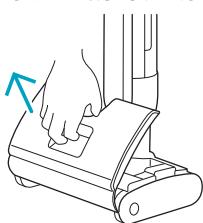

向上取出吸頭蓋

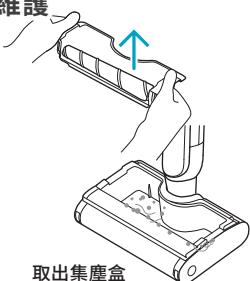

取出集塵盒

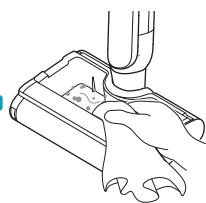


以濕布擦拭清潔
集塵盒下方髒汙


① 順時鐘旋轉
集塵盒滾刷側蓋




② 取出滾刷

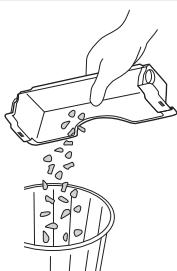


倒除集塵盒髒汙



以清理工具清潔滾刷上
纏繞的毛髮與髒汙

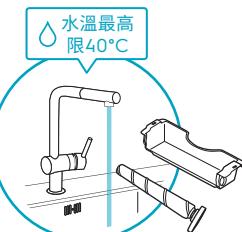


水洗清潔集塵盒與滾刷

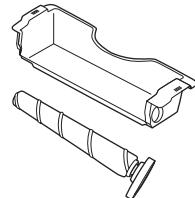


24h+
清潔後請陰乾
24小時以上


洗地吸頭擋片拆卸與清潔維護

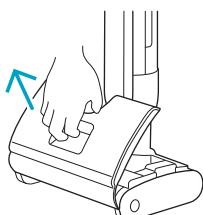

向上取出吸頭蓋

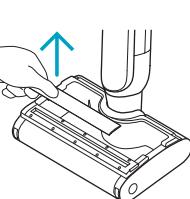

取出擋片








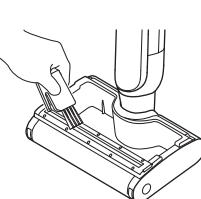


以清理工具清潔
擋片下方凹槽髒汙




水洗清潔擋片

注意事項

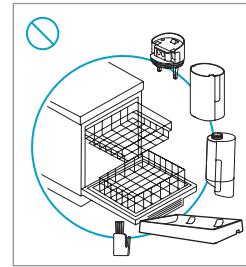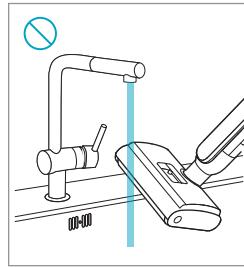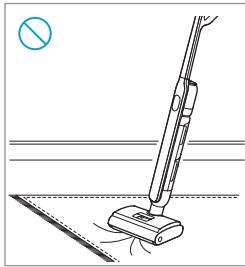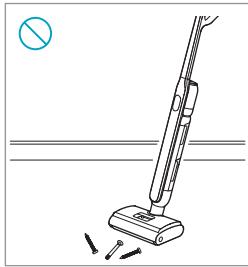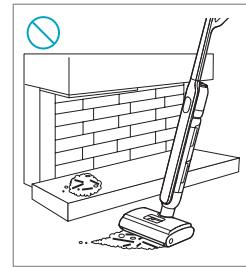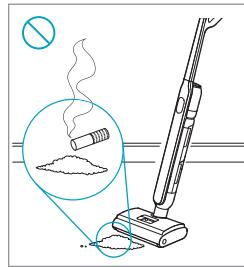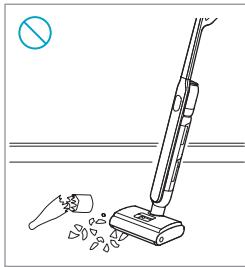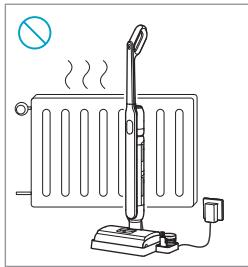

請勿將產品與強酸、強鹼或具有腐蝕性、可燃性的清潔劑或類似物質一起使用

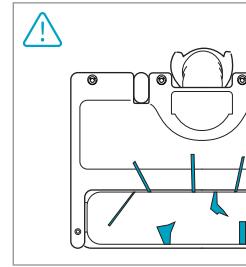

電池使用注意事項

1. 請使用原廠專用電池充電座。
2. 請勿自行拆解電池組、使其短路或接觸金屬表面。
3. 請勿在以下情況下充電：
 - ◎高溫、接近熱源、陽光直接照射下
 - ◎當產品有肉眼可見的損壞跡象
 - ◎當充電座與充電線受損時
 - ◎潮濕區域內
 - ◎有微塵，例如灰泥、水泥、麵粉、高溫或低溫灰燼的環境
4. 若有故障、摔壞、受損、遺留在戶外或掉落在水中等情形時，應交由原廠合格維修商檢查後再行使用。
5. 若長時間不使用本電器，請拔下電源線並取出電池。

【存放與回收說明】

1. 若要保護電池，則不應將產品用於下列環境：低於5°C或超過35°C的室內環境。
低於20%或超過80%的濕度（非凝結）。
2. 如果臨時將產品放置在低於5°C或超過35°C的環境，請先讓產品冷卻或升溫並乾燥數小時後再使用。
如果將產品從寒冷環境移到溫暖環境，內部可能產生結露現象。
3. 此電池不得與正常家庭廢棄物處理，請遵循您所在國家對於充電電池的回收規範。
◎在上述錯誤環境下使用本產品，可能對人員造成嚴重傷害或產品毀損，此類情形不屬於保固範圍
◎商品保固並未涵蓋因為電池老化或使用而導致電池執行時間縮短，因為電池使用壽命視使用性質而定

【電池型號與規格】

電池類型	二次鋰離子電池組	額定電壓	14.4V	最大充電電壓	16.8V
電池型號	T-DC53B-EVE	額定電容量	2000mAh	最大充電電流	1.2A
		標準充電電流	0.6A	建議使用充電器電壓	100-240V

有鑑於世界各國對綠色環保意識的重視，伊萊克斯依循RoHS「危害性限制物質指令」誠實標示產品化學物質含量。

關於本產品的RoHS 聲明書，請上伊萊克斯官網 → 「服務與維修」→ 「通過歐盟RoHS認證-了解更多」，依產品類別及型號檢索。
<http://www.electrolux.com.tw/support/rohs/>



洗地滾刷
ZE205
900 923 877



專用清潔劑
EHFLC3
900 923 819

