




# Electrolux

Instruction Book

使用說明手冊

**800系列 掃拖機器人**  
**EFR81223**

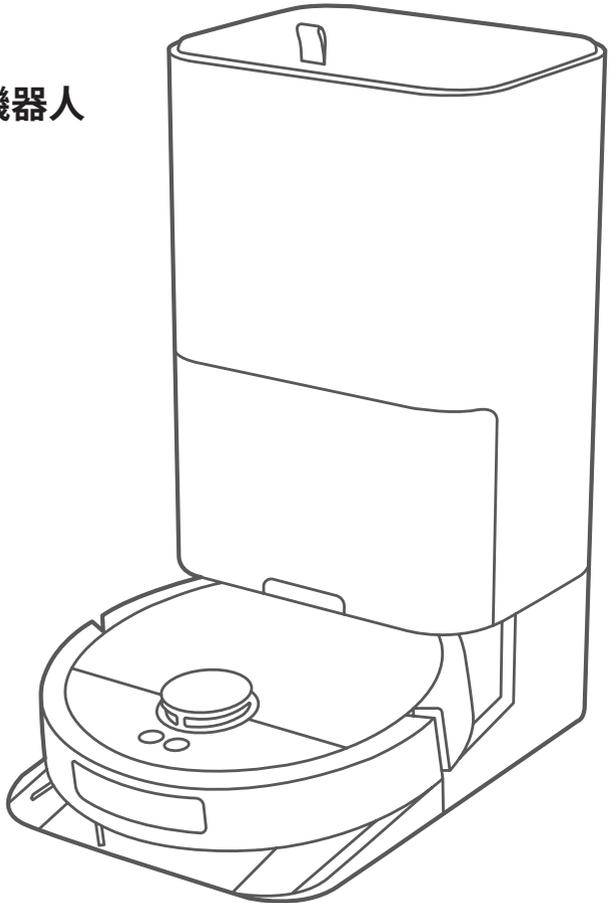

\*插圖僅做說明使用,可能與實際產品不同



掃描閱讀  
電子版說明書



A30250704

## 禁止事項



請勿碰觸運轉中的滾刷



請勿清潔大量液體




請勿清掃灰泥



請勿清掃易碎物品



請勿清掃壁爐灰燼

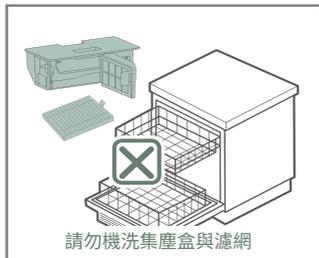

請勿機洗集塵盒與濾網



請勿清掃菸灰

## 可加購耗材與配件

 [electrolux.com.tw](http://electrolux.com.tw)


濾網

2x




拖布

4x




集塵袋

4x

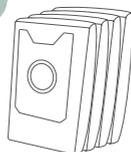

1x



邊刷

2x



主滾刷

1x



高效能配件組


型號: ERK7 PNC: 900 923 831

專用中性清潔劑


型號: EHFLC3

PNC: 900 923 819

## 電池拆卸

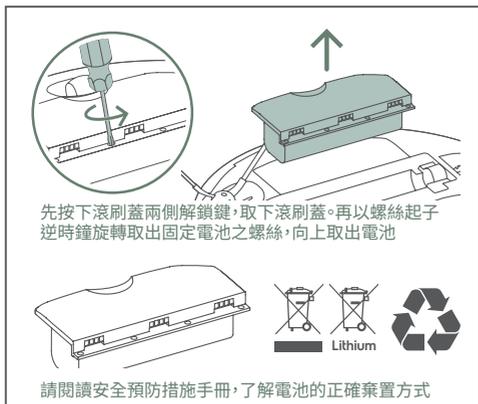

先按下滾刷蓋兩側解鎖鍵，取下滾刷蓋。再以螺絲起子逆時鐘旋轉取出固定電池之螺絲，向上取出電池



請閱讀安全預防措施手冊，了解電池的正確棄置方式



本機器人的軟體中有部分來自於開放原始碼軟體。如欲取得有關元件的完整版權資訊和適用的授權條款，請參閱：[www.electrolux.com/rvc-supplementary](http://www.electrolux.com/rvc-supplementary)

本產品內含無線模組 EL3394-P (CCAB25Y1005AT5)，工作頻率：2.402~2.480GHz (GFSK 40CH)  
2.412~2.472GHz (DSSS-OFDM-OFDM-SISO 20M Mode 13CH-OFDM-SISO 40M Mode 9CH)

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

以下內容僅適用於台灣市場；有鑒於世界各國對綠色環保意識的重視，伊萊克斯依循 RoHS「危害性限制物質指令」誠實標示產品化學物質含量，關於本產品的 RoHS 聲明書，請上伊萊克斯官網 →「服務」→「通過歐盟 RoHS 認證-了解更多」，依產品類別及型號檢索。  
<http://www.electrolux.com.tw/support/rohs/>

# 使用說明

\*新產品拆封後若有些微氣味屬正常現象，將隨使用時間逐漸消散




箱內項目 \*產品出廠前會進行品質檢測，機身內如有水漬殘留屬正常現象



底座組件

主機

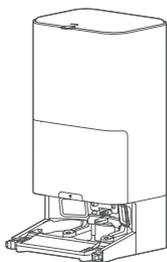

多功能智慧底座



邊刷x2



濾網x2



清潔劑瓶  
(附備用清潔劑瓶蓋,若堵塞/損壞可替換使用)




清理工具



拖布組件




集塵袋x2




拖布組(1組兩片)x2




底座組裝與電源連接

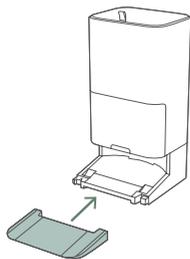

底座組件裝上基座

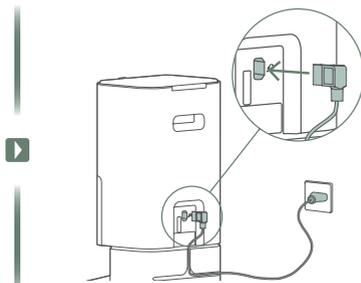


電源線插入基座,連接至電源

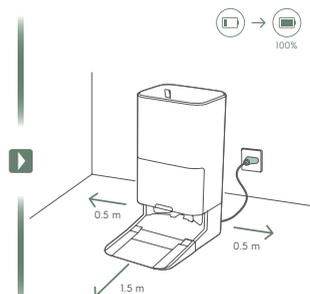


基座周圍請保留充足空間



配件組裝 \*產品出廠前會進行品質檢測，機身背側如有輕微測試痕跡屬正常現象

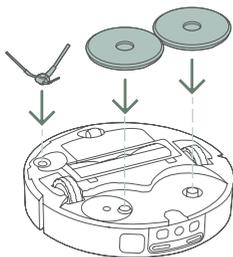

邊刷與拖布組件(含拖布組)裝上主機

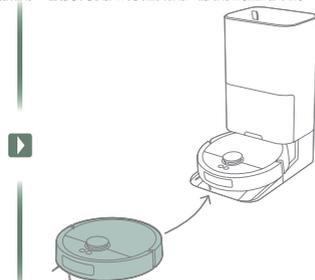

主機放回基座



下載使用APP

↓ APP

Download on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play



2.4 GHz




✓ 僅適用2.4GHz

✓ 藍牙




淨水箱拆卸與安裝


水溫最高限40°C

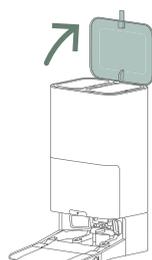

打開基座上蓋

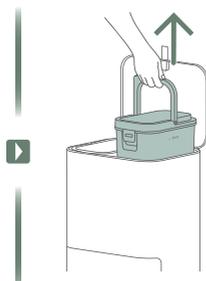

取出淨水箱

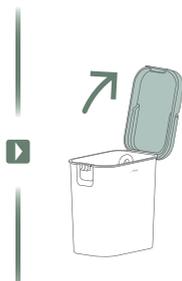


打開淨水箱上蓋




注滿淨水  
(勿超過MAX指示線),放回基座




### 清潔劑瓶安裝

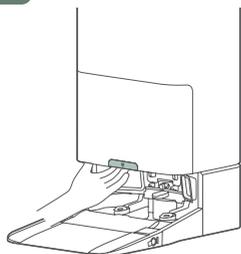

向外拉基座下蓋解鎖鍵

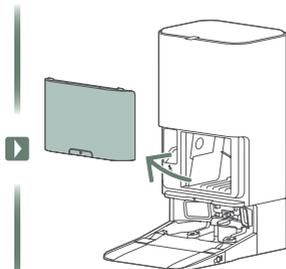

取下基座下蓋


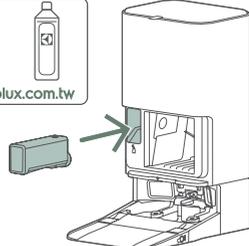


依清潔劑使用指示，在清潔劑瓶中加入適當比例，再將清潔劑瓶裝入基座





### 開始清掃

按下主機上啟動/暫停鍵，開始清掃

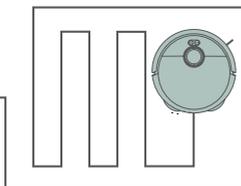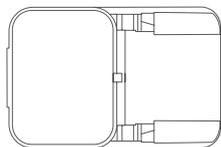

### 返回基座


按下主機上返回鍵，返回基座

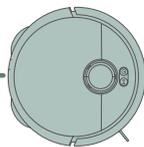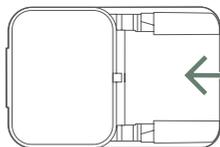


## 清潔保養




### 清空集塵盒與清潔濾網

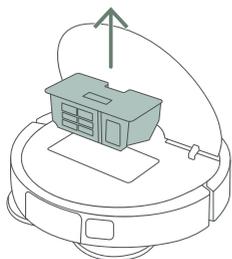

打開主機上蓋，取出集塵盒

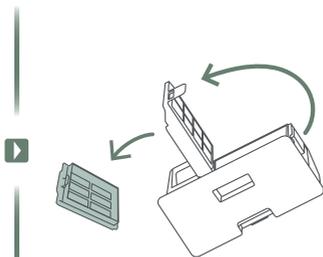


取下濾網

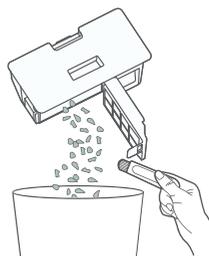


向外拉開集塵盒蓋解鎖鍵，打開集塵盒並倒除垃圾，再使用清理工具清除殘餘髒汙


水溫最高限40°C

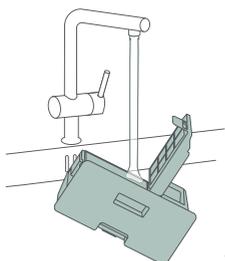

水溫最高限40°C

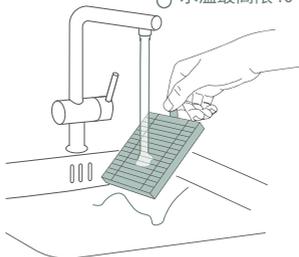

沖洗集塵盒與濾網


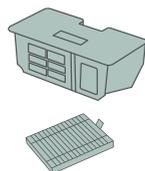


24h


陰乾至少24小時  
完全乾燥後再裝回主機



### 清潔主滾刷

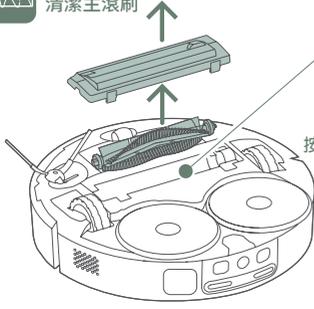

按下滾刷蓋兩側解鎖鍵取下滾刷蓋




取出滾刷

再依滾刷兩側解鎖圖示方向旋轉  
取下滾刷側蓋




先向外拉出滾刷側蓋擋片



使用清理工具清除纏繞的毛髮與灰塵




### 更換集塵袋

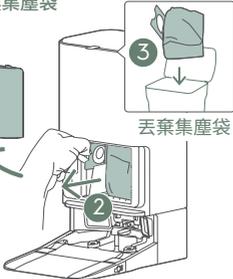

丟棄集塵袋

取下基座下蓋，取出集塵袋

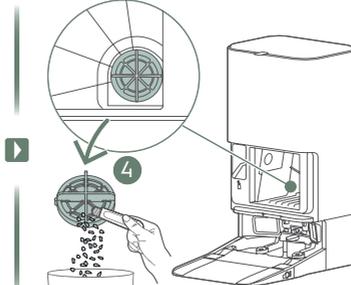

使用清理工具清潔基座底部濾網上的髒污




使用新集塵袋

對準集塵袋插槽置入，  
完成更換




### 清潔污水箱

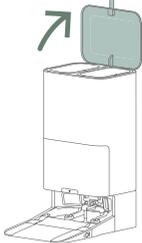

打開基座上蓋




取出污水箱

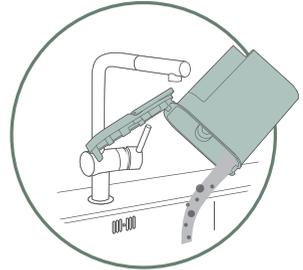


倒除污水後沖洗乾淨，放回基座




### 清潔拖布清潔盤

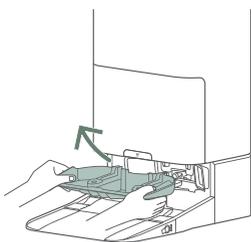

向上取出拖布清潔盤

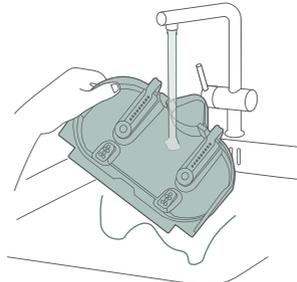

沖洗拖布清潔盤

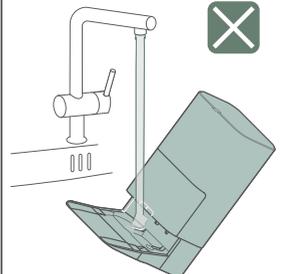

請勿在流水下清潔基座